




DOMEK „ELA”

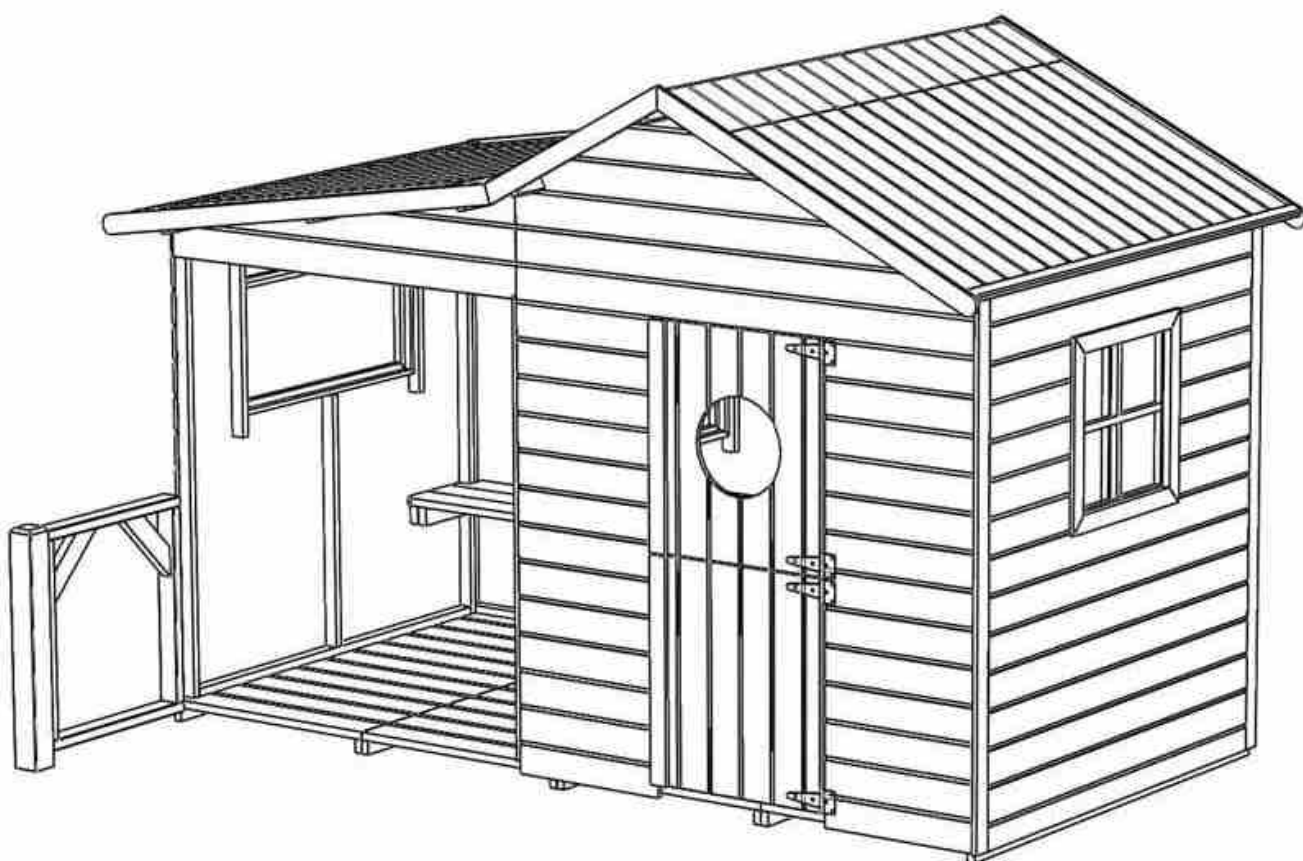

INSTRUKCJA MONTAŻOWA
(DO UWAŻNEGO PRZECZYTANIA I ZACHOWANIA)

DOMEK „ELA”

WYMIARY


Szerokość 2,43mx głębokość 1,25(poza barierką)

Wysokość całkowita: 1,75m

Powierzchnia wewnętrzna: 2,88m²

Wysokość wewnętrzna: 1,7m(w najwyższym punkcie)

ELA-RYSUNEK

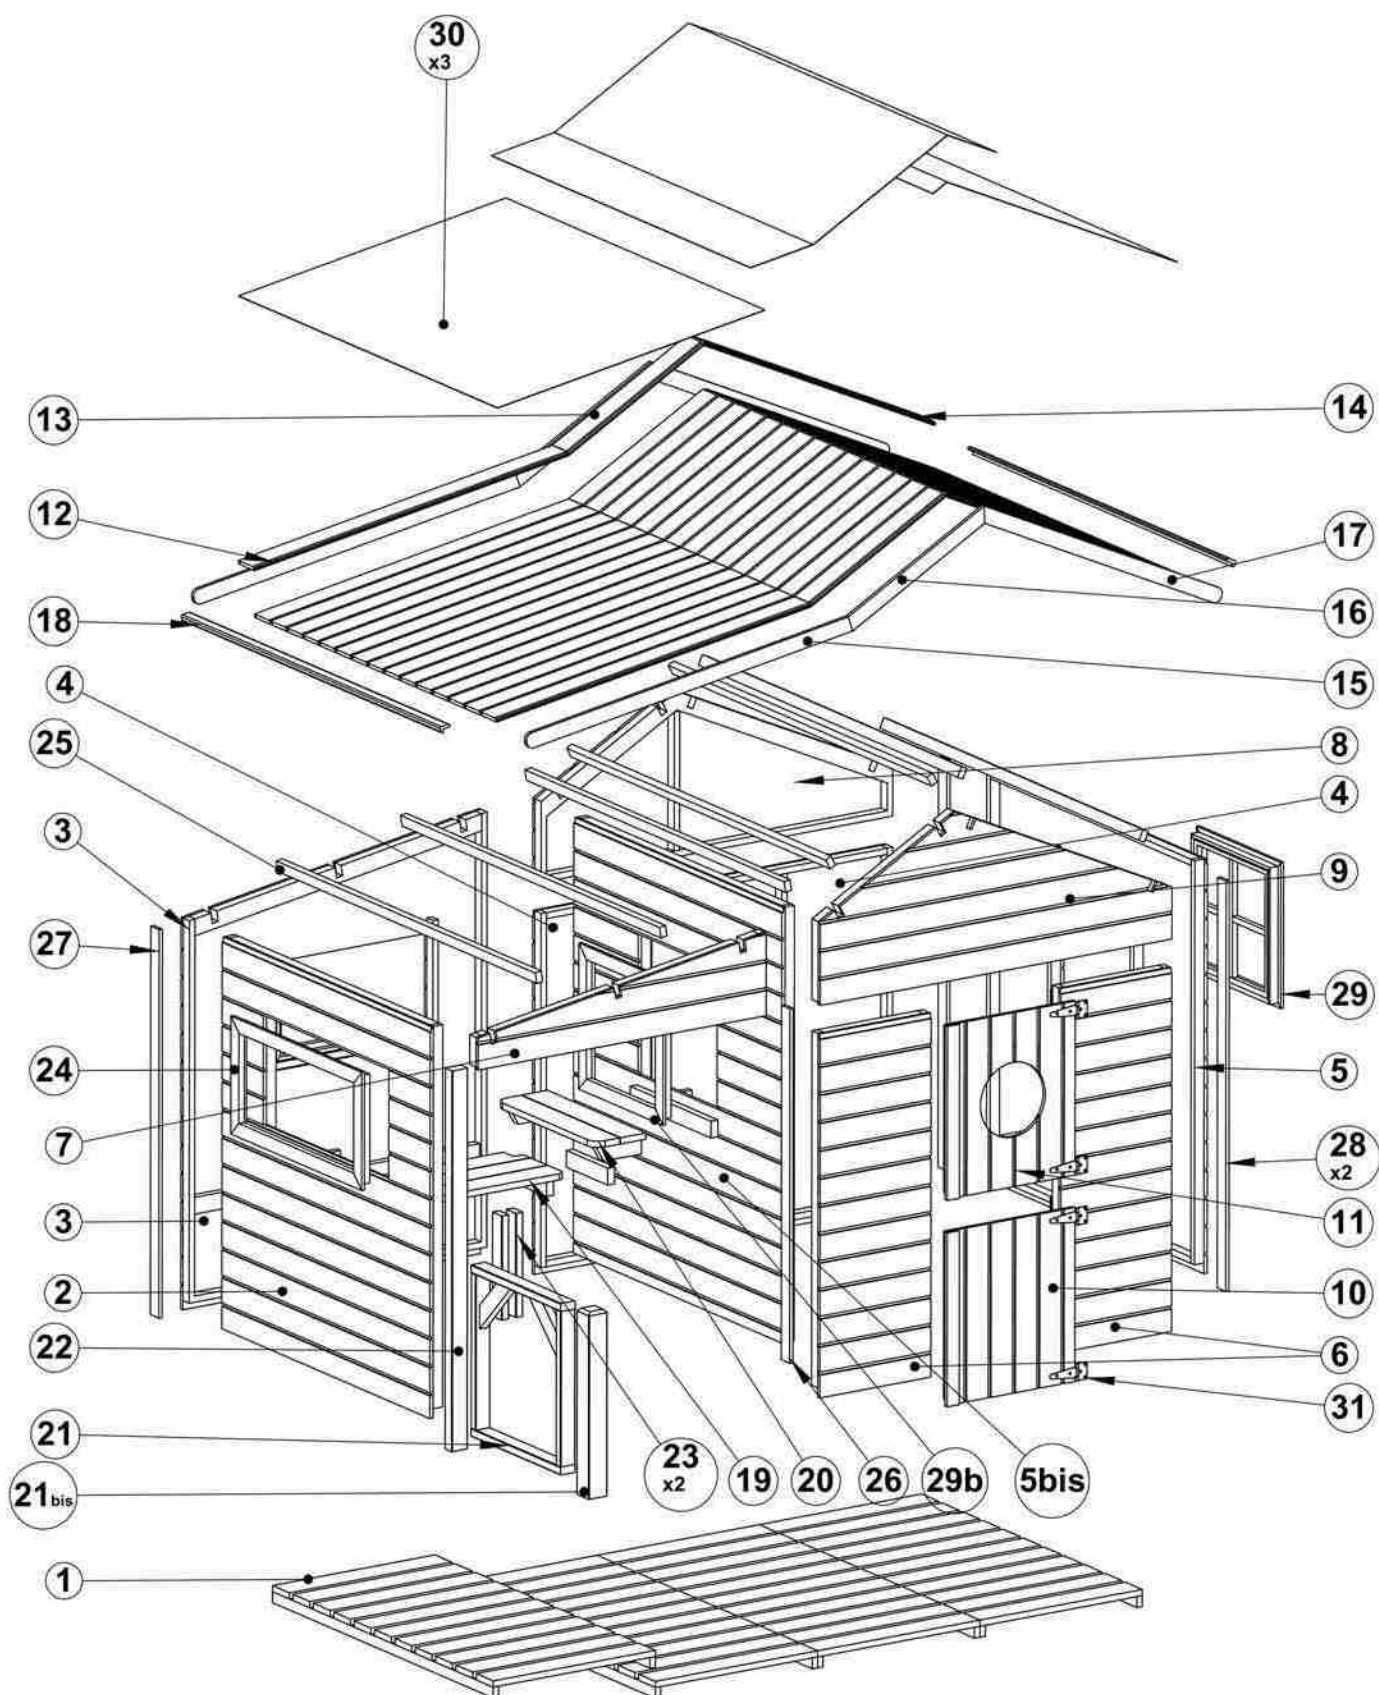

SPIS ELEMENTÓW- DOMEK „ELA”

Opis	Numer	Kod	Części składowe	Wymiar w mm	Ilość
Płyta podlogowa	1	293091	Złączona płyta	1230X600	4
Płyta boczna	2	293094	Zmontowana płyta	1160x1260	1
Płyta tylna	3	293088	Zmontowana płyta	1100x1430	1
Płyta tylna	4	293092	Zmontowana płyta	1300x1170	1
Płyta boczna zewnętrzna	5	293095	Zmontowana płyta	1160x1334	1
Płyta boczna wewnętrzna	5bis	293096	Zmontowana płyta	1160x1400	1
Płyta przednia	6	293093	Zmontowana płyta	410x1170	2
Ściana szczytowa	7	293089	Zmontowana płyta	1065x267	1
Ściana szczytowa tylna	8	293148	Zmontowana płyta	1300x540	1
Ściana szczytowa przednia	9	293148	Zmontowana płyta	1300x540	1
Płyta drzewiowa dolna	10	293100	Zmontowana płyta	480x560	1
Płyta drzewiowa górna	11	293104	Zmontowana płyta	480x560	1
Listwa dachowa	12	293165	Lamela 12x94	L.1175	16
Listwa dachowa	13	293165	Lamela 12x94	L.940	16
Listwa dachowa	14	293165	Lamela 12x94	L.565	16
Deska krawędziowa	15	293068	12x50	L.1215	2
Deska krawędziowa	16	293069	12x50	L.581	2
Deska krawędziowa	17	293070	12x50	L.980	2
Listwa wykończeniowa dachowa	18	293158	Katownik 20x35	L.1445	2
Ławka	19	293090	Zmontowana płyta	1088x288	1
Półka	20	293101	Zmontowana płyta	550x190	1
Barierka	21	293102	Zmontowane listwy	568x552	1
Słupek	21bis	293164	68x68x600		1
Słup narożny	22	293163	40x58	L.1225	1
Słup do ławki	23	293156	26x54	L.335	2
Rama dużego okna	24	293116		730x380	2
Płyta dachowa	25	293153	20x35	L.1445	7
Listwa wykończeniowa boczna	26	293151	12x47	L.1140	1
Listwa wykończeniowa boczna	27	293151	12x47	L.1250	1
Listwa wykończeniowa boczna	28	293151	12x47	L.1320	2
Okno oszklone	29	293122		440x440	1
Okno bez oszkleń	29bis	293118			1
Papa	30	293138		1000x1450	3
Zawias	31	293146	Typ		4
Zestaw montażowy		293109			
			Wkręt chromowany	4x70	5
			Wkręt chromowany	4x50	16
			Wkręt chromowany	3,5x50	35
			Wkręt chromowany	4x40	16
			Wkręt chromowany	3,5x40	20
			Wkręt chromowany	3x35	10
			Wkręt chromowany	3x30	160
			Wkręt chromowany	3x25	20
			Papniaki	3x20	40
				3x10	100

Instrukcja

WSTĘP:

Przed rozpoczęciem montażu domku zalecamy uważne zapoznanie się z instrukcjami montażu i sposobem postępowania przedstawionym w tej broszurze.

UWAGA! Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku własnego, domowego i zewnętrznego. Nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Nie jest odpowiedni dla użytkowników poniżej 3 roku życia.

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:

Nawet jeśli nie przewidują Państwo natychmiastowego montażu domku, zalecane jest w momencie otrzymania towaru dokładne sprawdzenie zawartości palety pod kątem kompletności i prawidłowości pojedynczych elementów konstrukcji na podstawie załączonego wykazu części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku gdy stwierdzą Państwo brak poszczególnych elementów lub ich złamanie (zwłaszcza elementów służących do budowy domku), nie rozpoczynajcie montażu domku- zbyt długa przerwa w montażu może spowodować zdeformowanie się niektórych elementów, a to nie jest objęte gwarancją.

Należy zatroszczyć się o to, by drewniane elementy konstrukcji domku były ułożone na płasko, w miejscu suchym, osłoniętym przed słońcem i zapewnić wentylację pomiędzy poszczególnymi częściami, aby uchronić je przed deformacją i pleśnią.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA

Domek powinien być ustawiony na stabilnym podłożu. Należy zachować bezpieczny, 2 m odstęp od innych przeszkód takich jak: barierki, garaże, budynki, gałęzie drzew, sznurki na pranie, kable telefoniczne. Produkt nie może być ustawiony na podłożu twardym typu: beton, asfalt, i temu podobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jeśli wyznaczyli już Państwo miejsce ustawienia domku, należy przygotować podłoże, na którym zostanie postawiony poprzez usunięcie z niego elementów zawadzących typu: rośliny, gruz, inne. Następnie należy ukształtować podłoże, eliminując wszystkie nierówności.

Należy unikać podsypywania podłoża ziemią lub piaskiem, to może źle wpływać na stabilność domku.

MONTAŻ

Przewidziany czas montażu to jeden dzień, do montażu potrzebne są 2 osoby.

Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wiertarka, wkrętarka, młotek, miętówka.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się ze spisem elementów wchodzących w skład opakowania oraz rysunkami zamieszczonymi w instrukcji.

Domek należy montować etapami, wg kolejności przedstawionej w instrukcji. Niektóre modele należy wzmocnić wg zamieszczonych wskazówek.

RADY&BEZPIECZEŃSTWO W MONTAŻU

Aby uniknąć problemów podczas montażu związanych z pękaniem drewnianych części domku, radzimy przed wkręceniem wkrętów nawiercić otwory w drewnie (patrz instrukcja obrazkowa).

Przed zamontowaniem śrub należy upewnić się, że grubość drewna jest odpowiednia, aby nie dopuścić do wystawiania ostrych końcówek.

W trakcie montażu należy wyszlifować naturalne, nieuniknione niedoskonałości, typowe dla produktów drewnianych, takie jak: drzazgi, nierówności oraz zaszpachlować dziury po wypadłych sękach.

Pomimo wielu kontroli, w niektórych drewnianych elementach mogą pojawić się drzazgi. W związku z tym prosimy o ubieranie rękawic ochronnych.

Należy unikać montażu w dni deszczowe i wietrzne.

Prosimy o używanie stołków, podestów zamiast drabin- domek w trakcie montażu nie stanowi wystarczająco stabilnej podpory.

W trakcie wznoszenia domku, należy unikać stawiania narzędzi na górnych jego partiach.

Nigdy nie należy montować domku siedząc na dachu- grozi to zawaleniem się konstrukcji

Zaleca się by dzieci nie przebywały w pobliżu montowanego domku (występuje ryzyko upadku z podestu, taboretu, ryzyko skaleczenia przez ostre narzędzia)

Zabrania się dzieciom wchodzenia na dach zarówno podczas montażu jak i po jego zakończeniu.

UŻYWANIE& UTRZYMANIE

Drewno otrzymane przez Państwa produktu zostało poddane impregnacji ciśnieniowej, która jest najbardziej skuteczna ze wszystkich metod konserwacji drewna, wnika bowiem w głąb drewna i konserwuje je. Dzięki temu jest ono chronione przed atakiem owadów, gniciem.

Impregnacja ciśnieniowa daje drewnu 10 – letnią gwarancję (norma EN 335-1). Należy jednak pamiętać, iż pomimo wszystko drewno to produkt naturalny, który pracuje i zmienia się wraz z upływem czasu. Tym samym z biegiem lat, pod wpływem działania wielu czynników atmosferycznych, drewno może zszarzeć. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa ujemnie na trwałość produktu. Aby utrzymać naturalny kolor, radzimy użyć bezbarwnego lakieru. Mogą Państwo również pomalować domek według własnych upodobań. Jeśli zdecydują się Państwo na tą drugą opcję, proponujemy pomalowanie poszczególnych elementów przed złożeniem domku, tak aby wszystkie elementy konstrukcji miały jednolity kolor. Przed użyciem farby należy zapoznać się z załączoną ulotką aby dowiedzieć się czy dana substancja nie wchodzi w reakcje z impregnatem.

Złożony domek nie wymaga specjalnego utrzymania. Należy pamiętać jednak o kilku zasadach:

Należy:

- zapewnić dobrą wentylację
- pamiętać o okresowym naoliwieniu zawiasów i innych części metalowych
- usuwać z dachu opadłe z drzew liście, nadmiar śniegu, który może spowodować zawalenie się struktury domku
- nie opierać o ściany ciężkich przedmiotów- mogą one spowodować zdeformowanie struktury
- kontrolować, szczególnie na ścianach wystawionych na północ pojawianie wilgoci i w miarę potrzeb usuwać ją

BEZPIECZEŃSTWO

Używając domek należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Nie należy zatem:

- wchodzić na dach, ani ustawiać na nim żadnych przedmiotów- grozi to zawaleniem się konstrukcji
- grzłować wewnątrz domku, ani organizować imprez, które mogą zaprzyszyć ogień. Jeśli grillujecie na zewnątrz zachowajcie bezpieczny dystans 3-4 m z dala od domku
- pozostawiać w domku małych dzieci bez opieki

Należy kontrolować konstrukcję podstawową pod kątem uszkodzenia, gnicia elementów i w miarę potrzeb wymienić uszkodzony element zgodnie z instrukcjami producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Należy pamiętać o ochronie środowiska, dokonując segregacji materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie i wrzucając je do odpowiedniego pojemnika.

W momencie gdy produkt nie nadaje się już do użycia, należy usunąć części metalowe, wrzucić drewno do pojemnika na odpadki. Nie należy palić drewna impregnowanego, lakierowanego, malowanego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, który nie został zmontowany wg, załączonej instrukcji

Producent nie bierze odpowiedzialności za złe użytkowanie produktu, niezgodne z instrukcjami


Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego. Wykorzystywanie produktu przez osoby trzecie lub dla celów handlowych jest zabronione.

GWARANCJA


Produkt został stworzony z myślą o dzieciach. Elementy drewniane objęte są 10 letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje ochronę drewna przed owadami, gniciem, natomiast nie przewiduje procesów naturalnych, które powodują deformację drewna, co nie wpływa negatywnie na wytrzymałość produktu. Dopuszczalne są następujące odchylenia: kurczenie się drewna na skutek wysychania co powoduje niewielkie szczeliny, zmiana koloru pod wpływem działania różnych temperatur.

Gwarancja obejmuje jedynie wymianę uszkodzonych elementów.


1

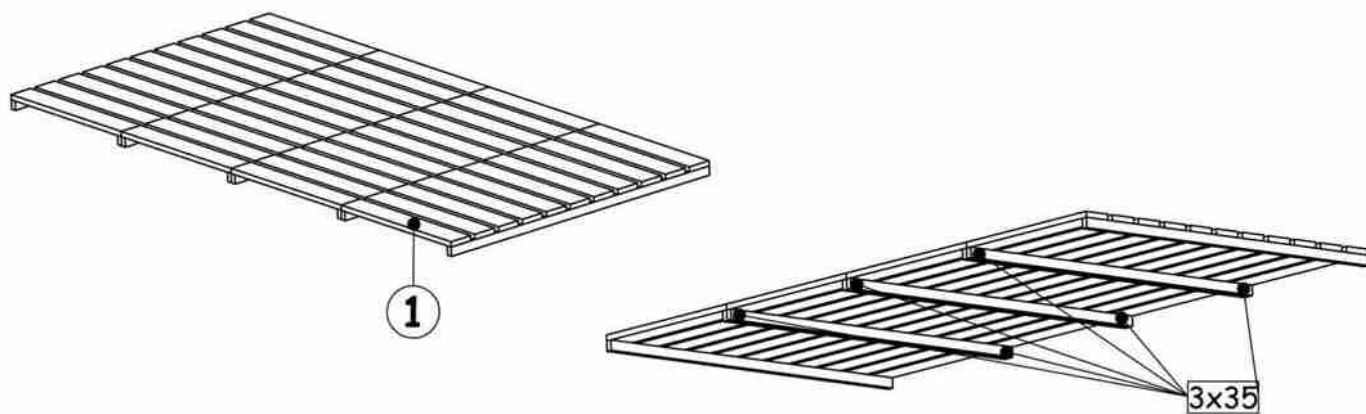


2


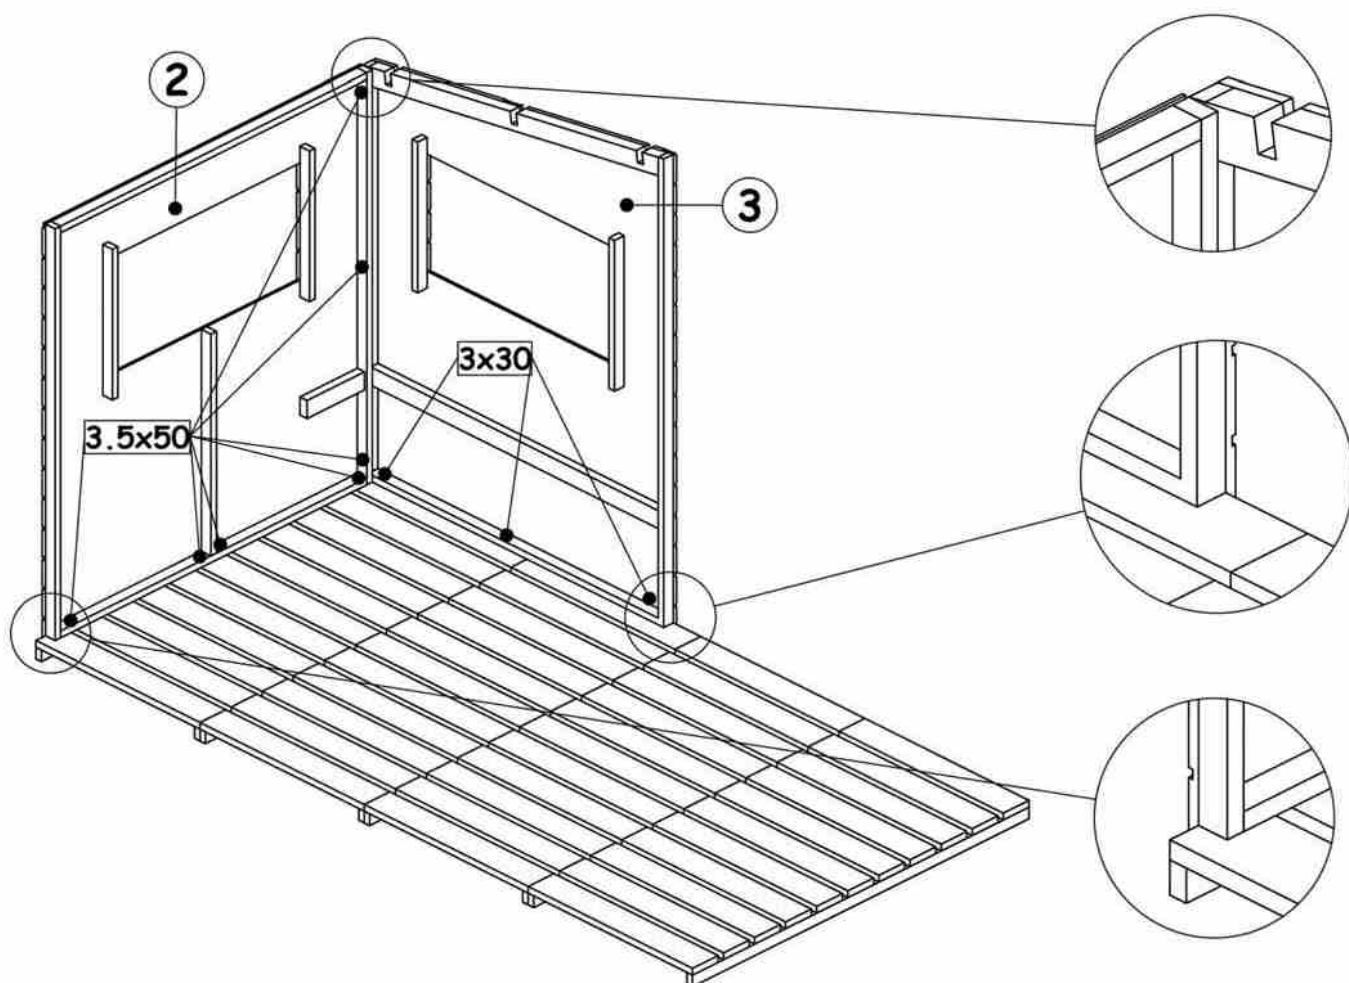


3

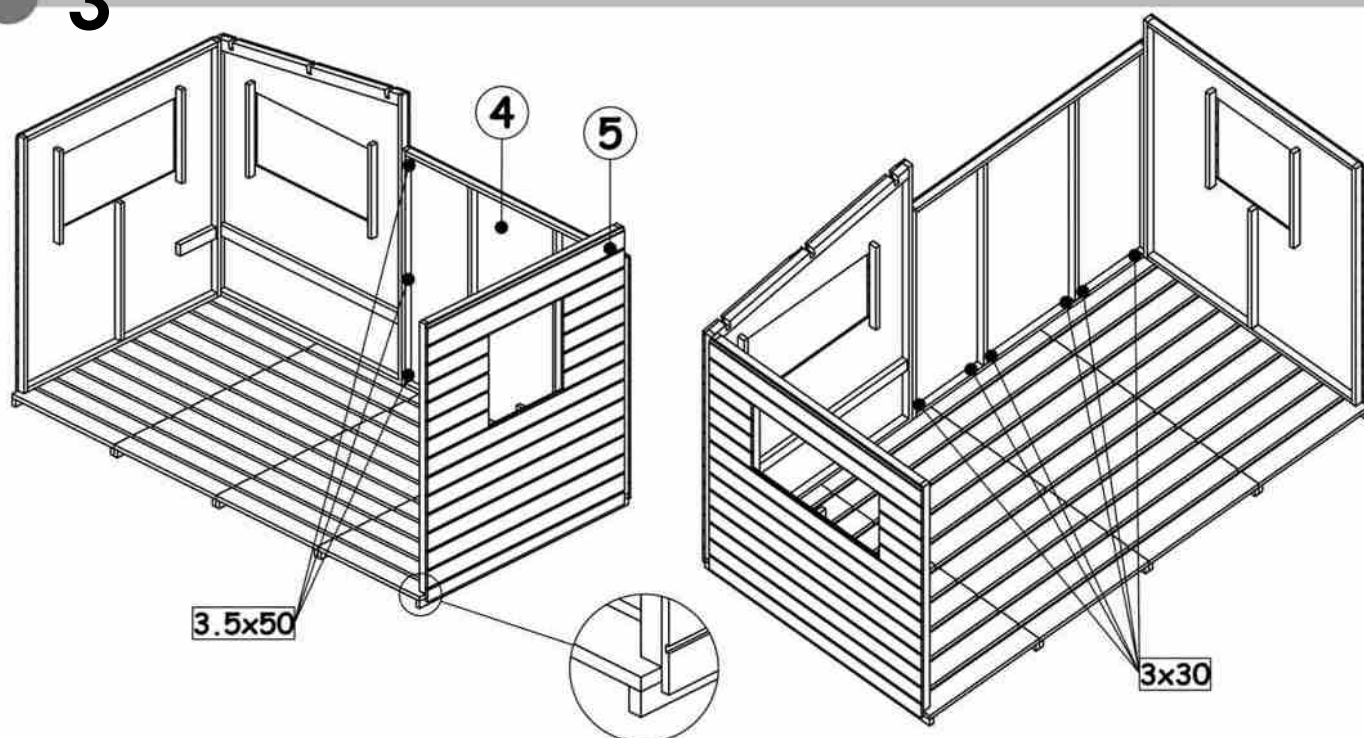


4

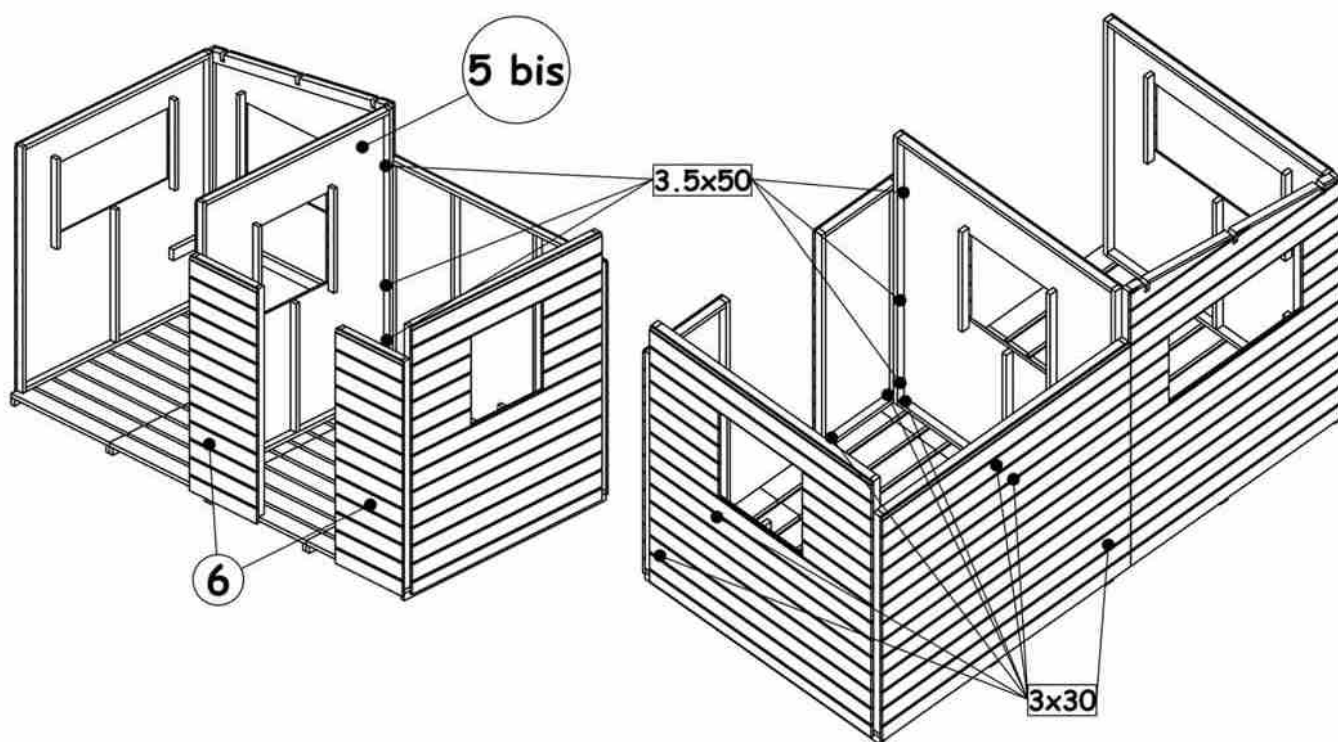


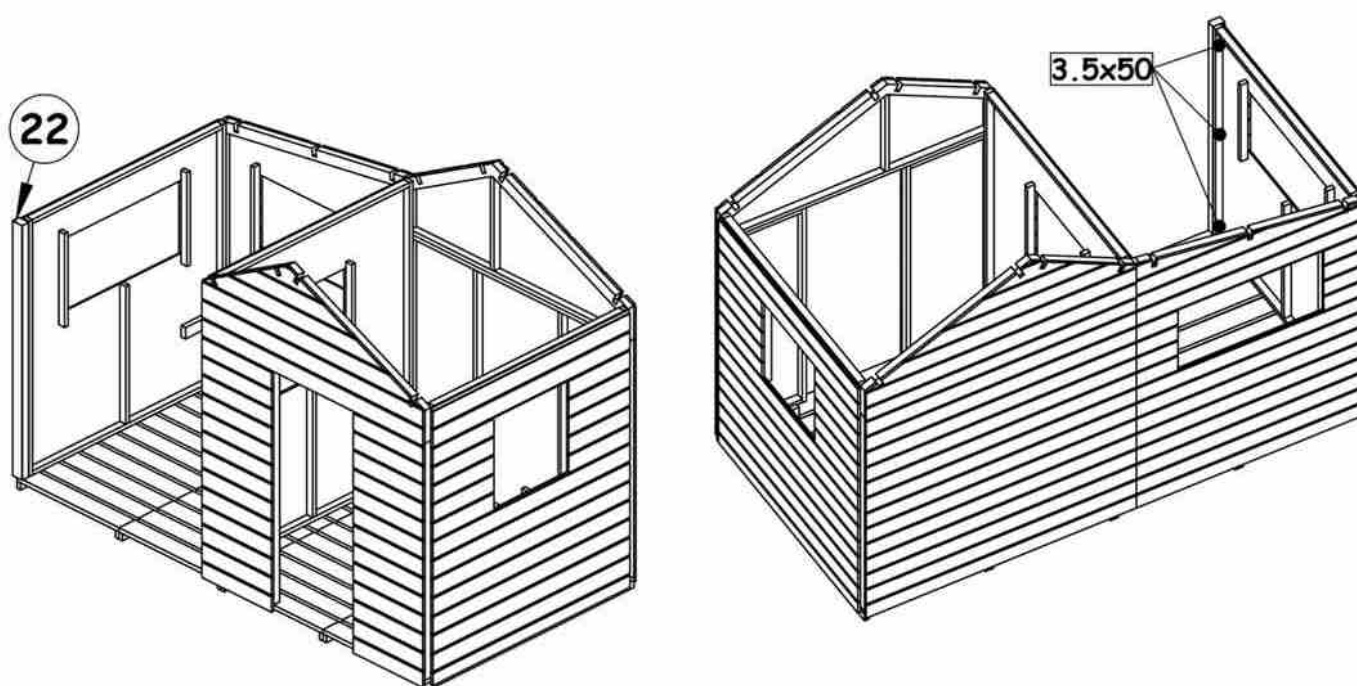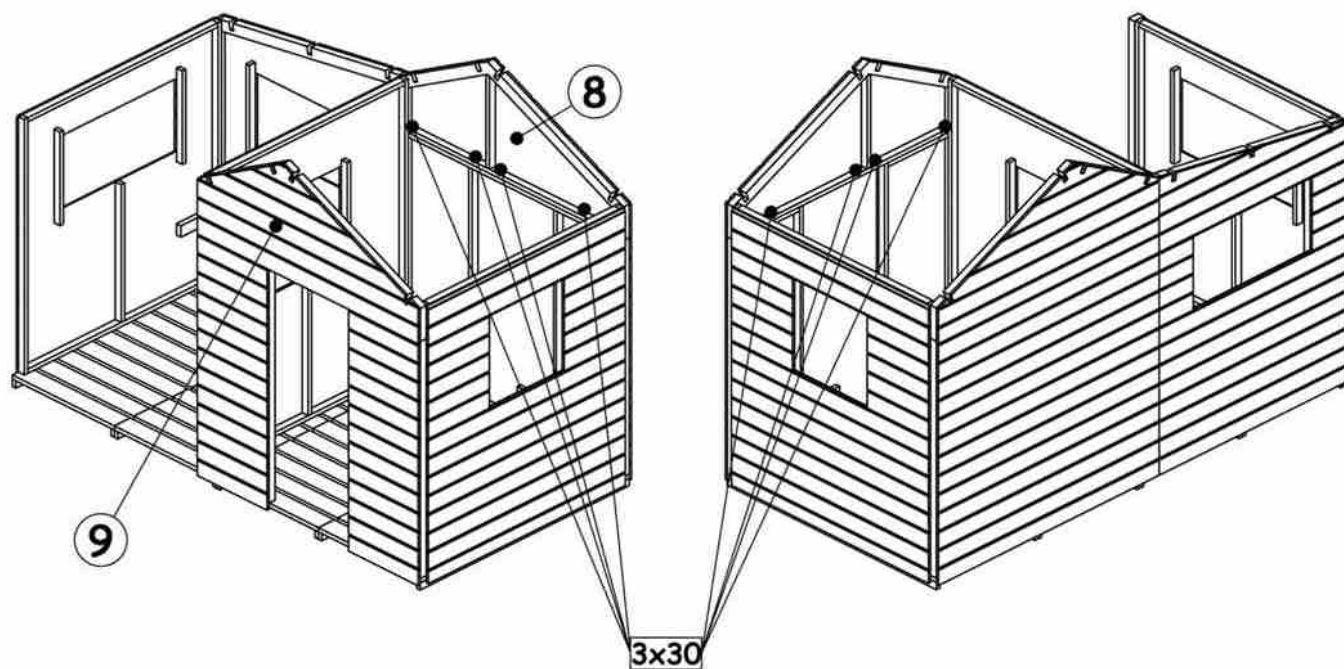


6

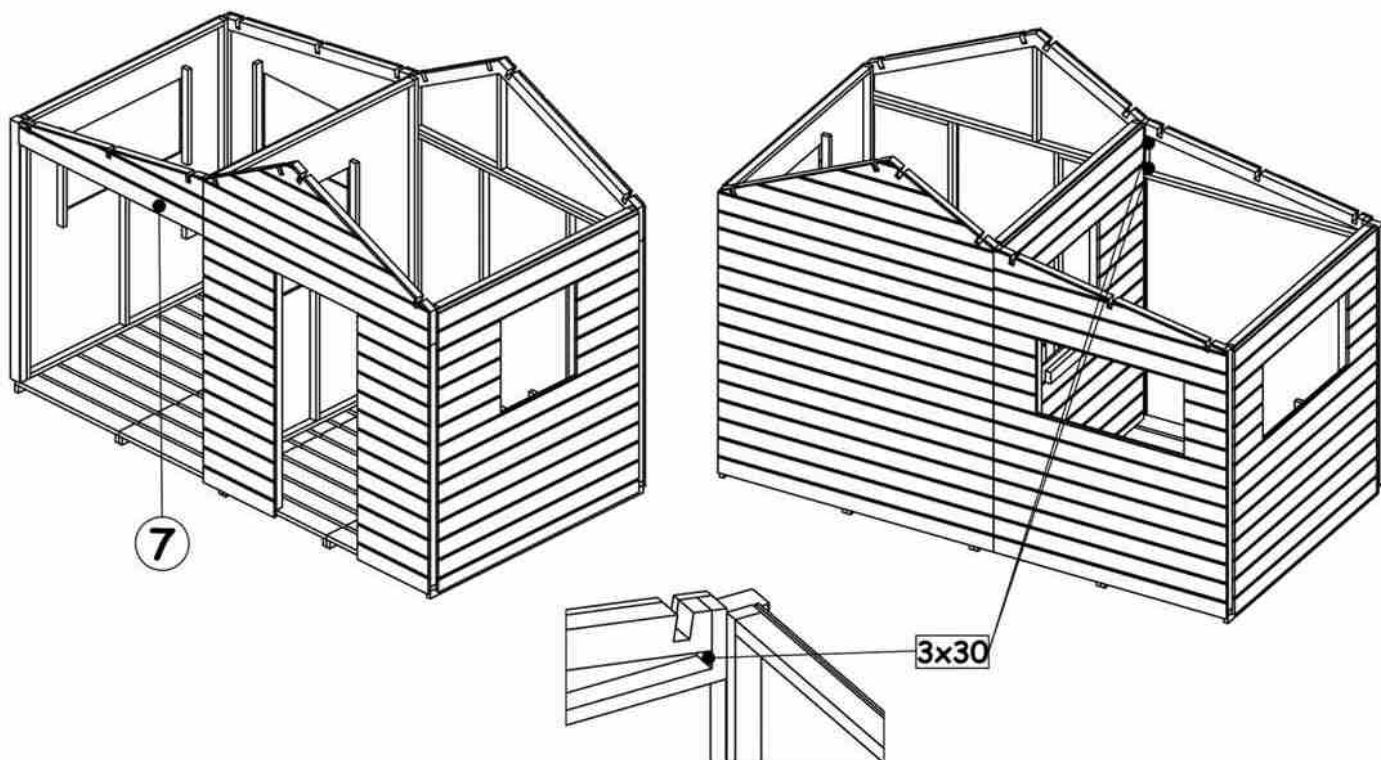


7

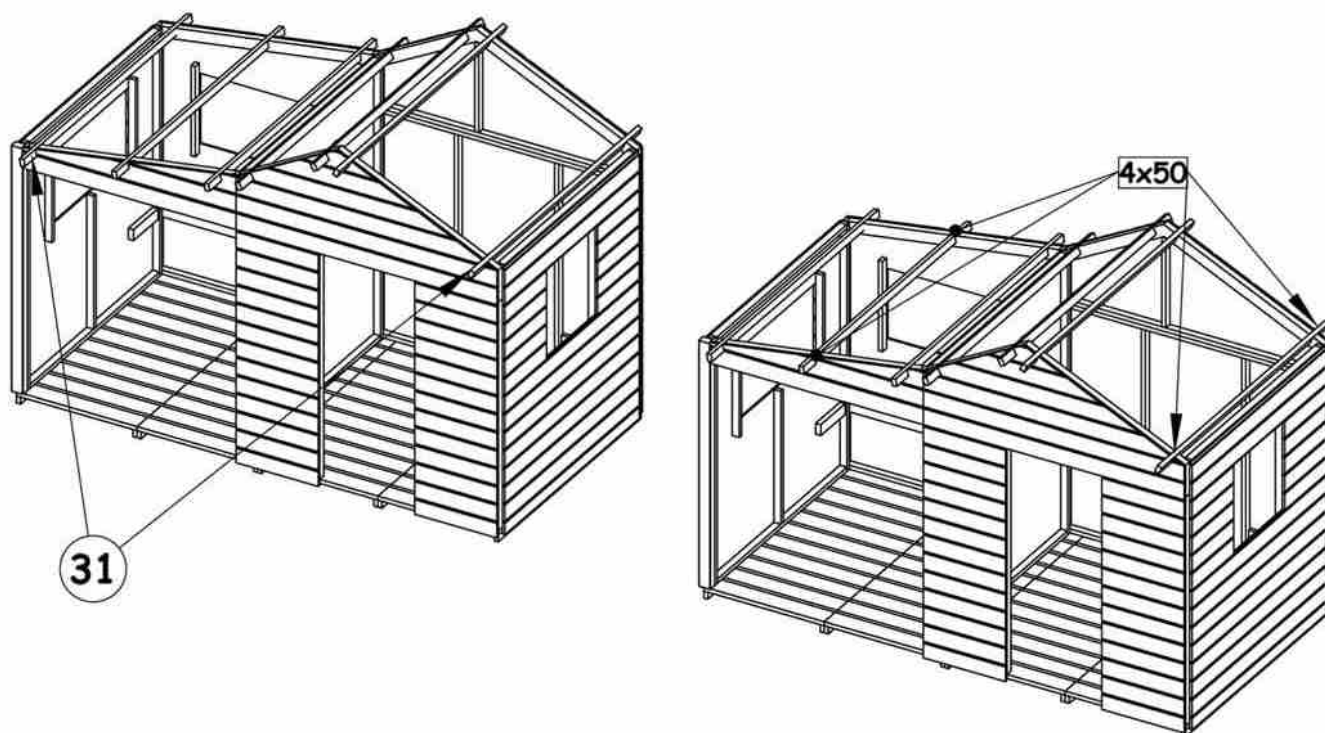


8

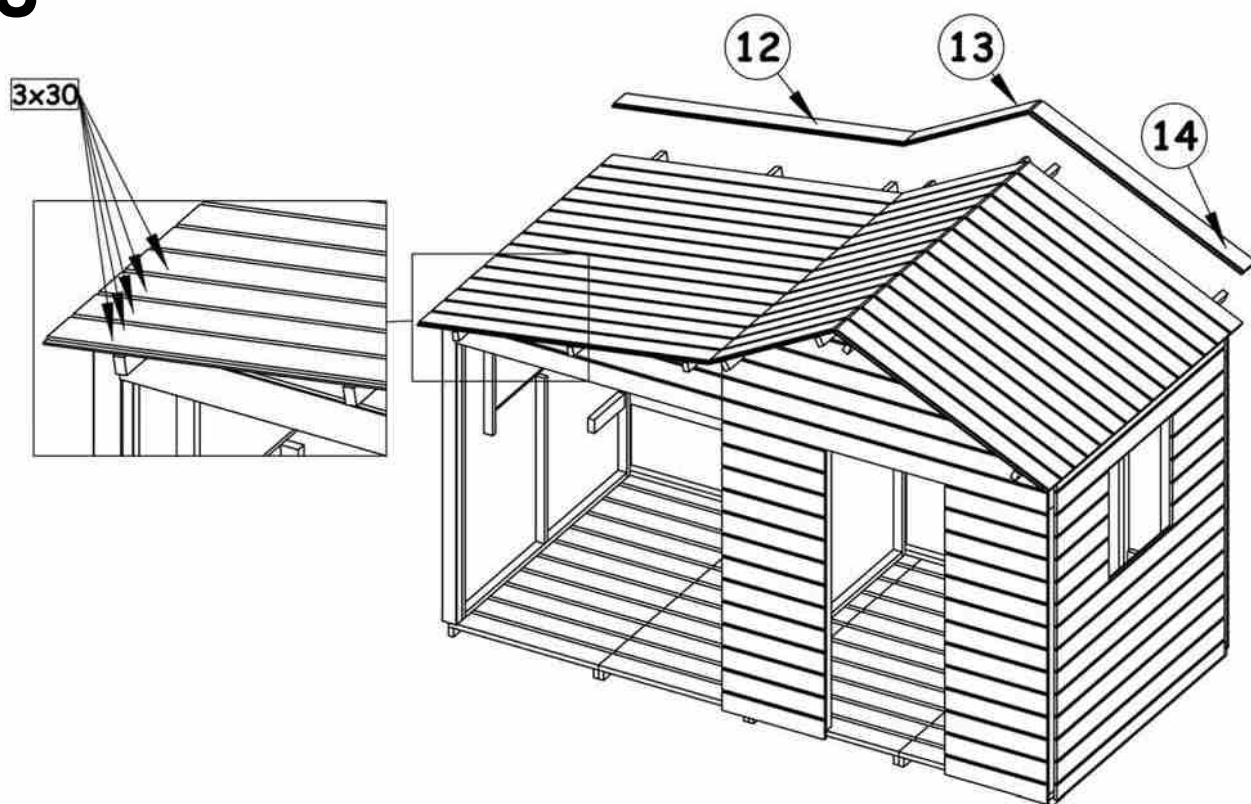


9

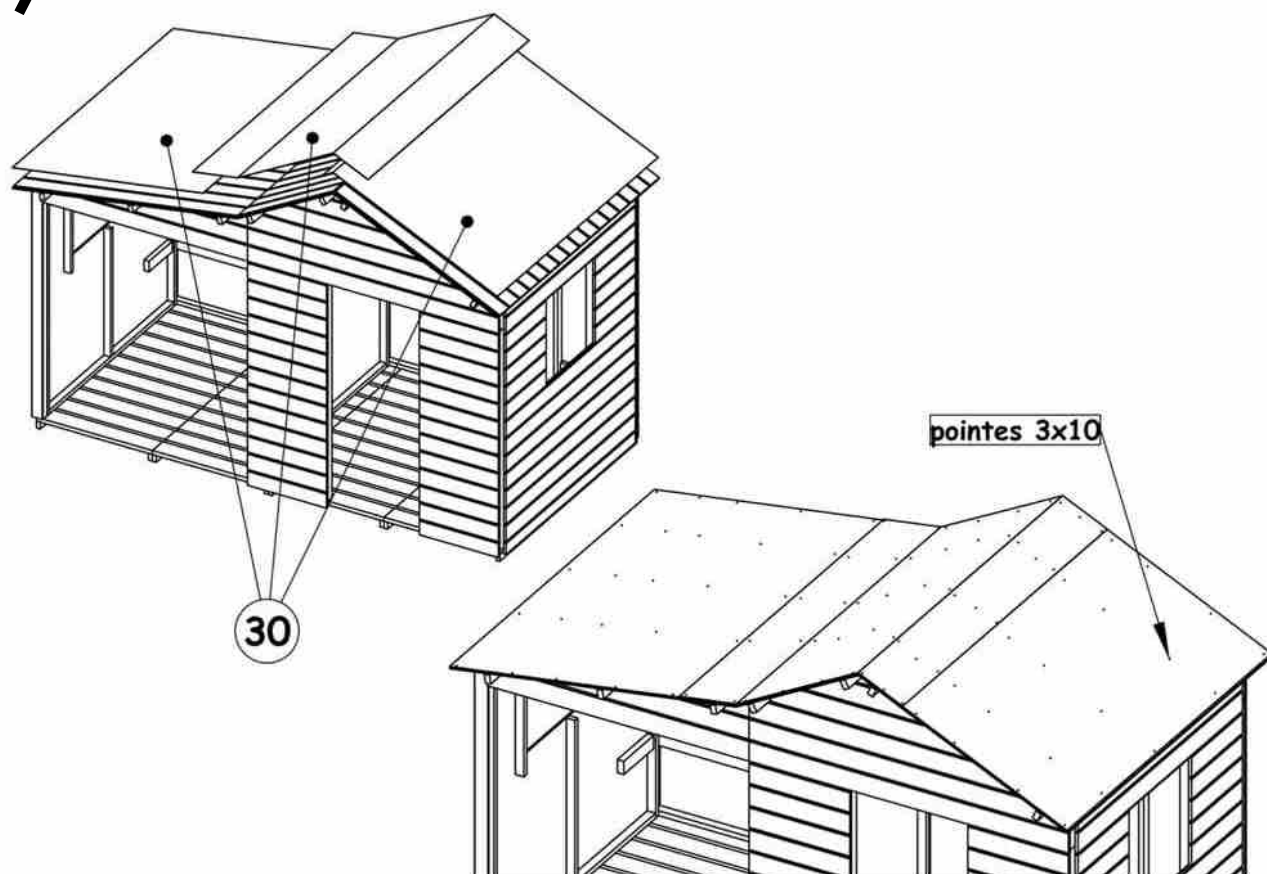


10

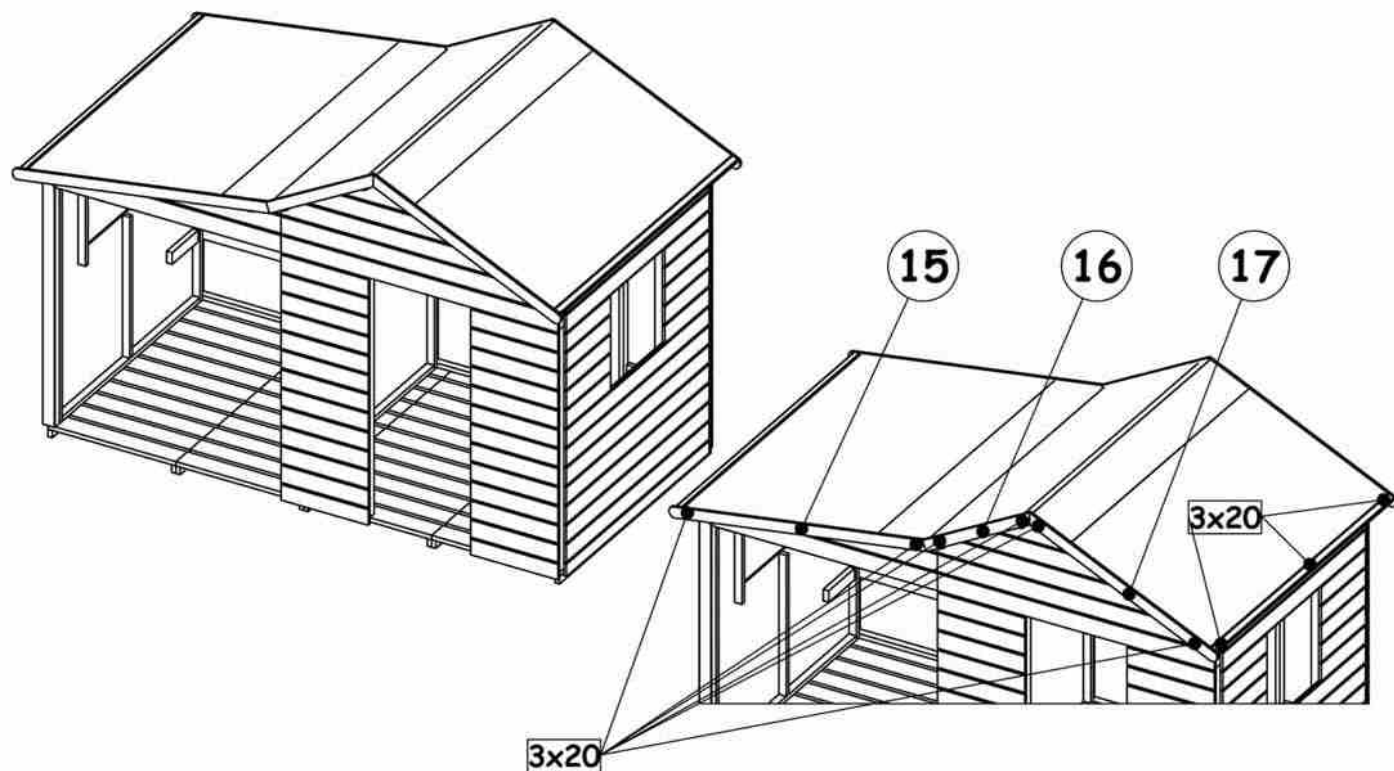


11

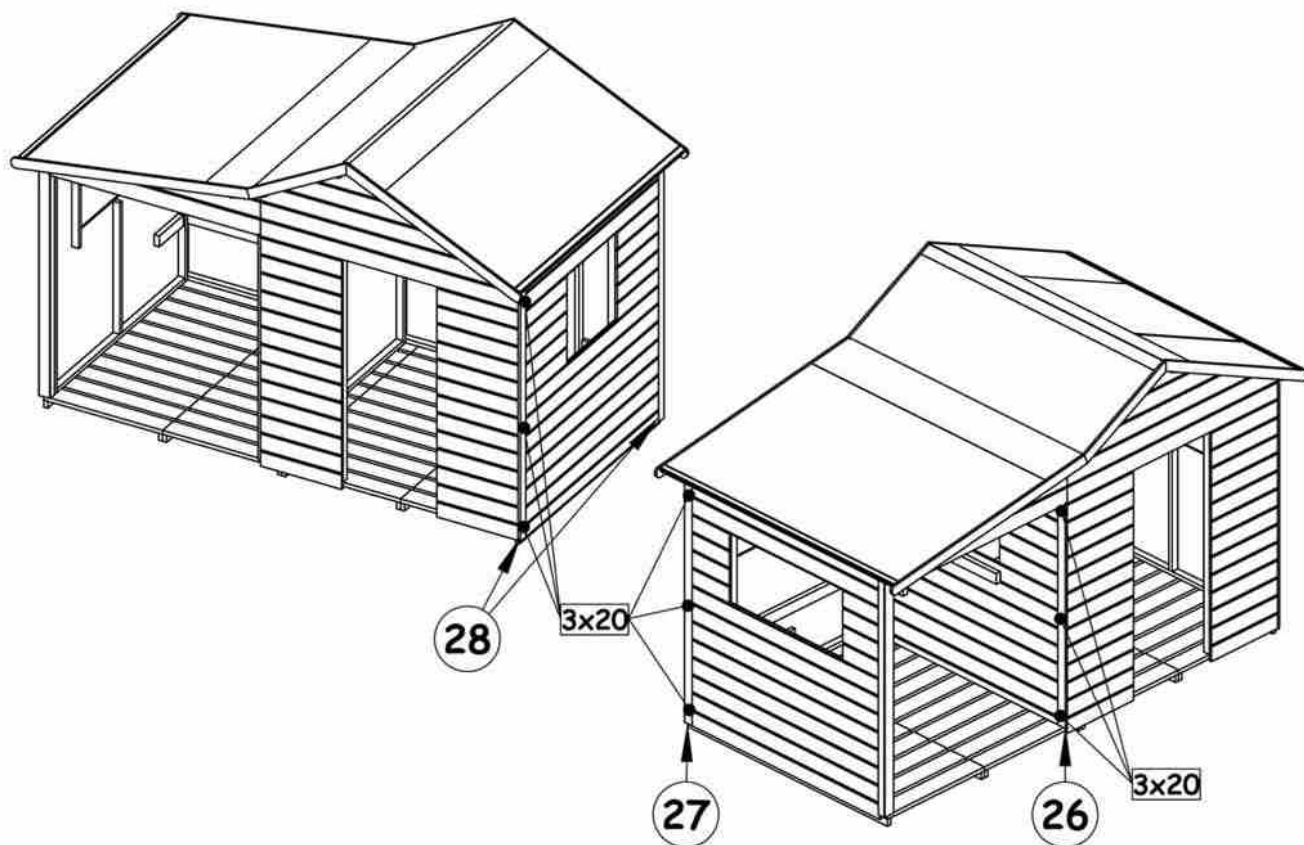


12

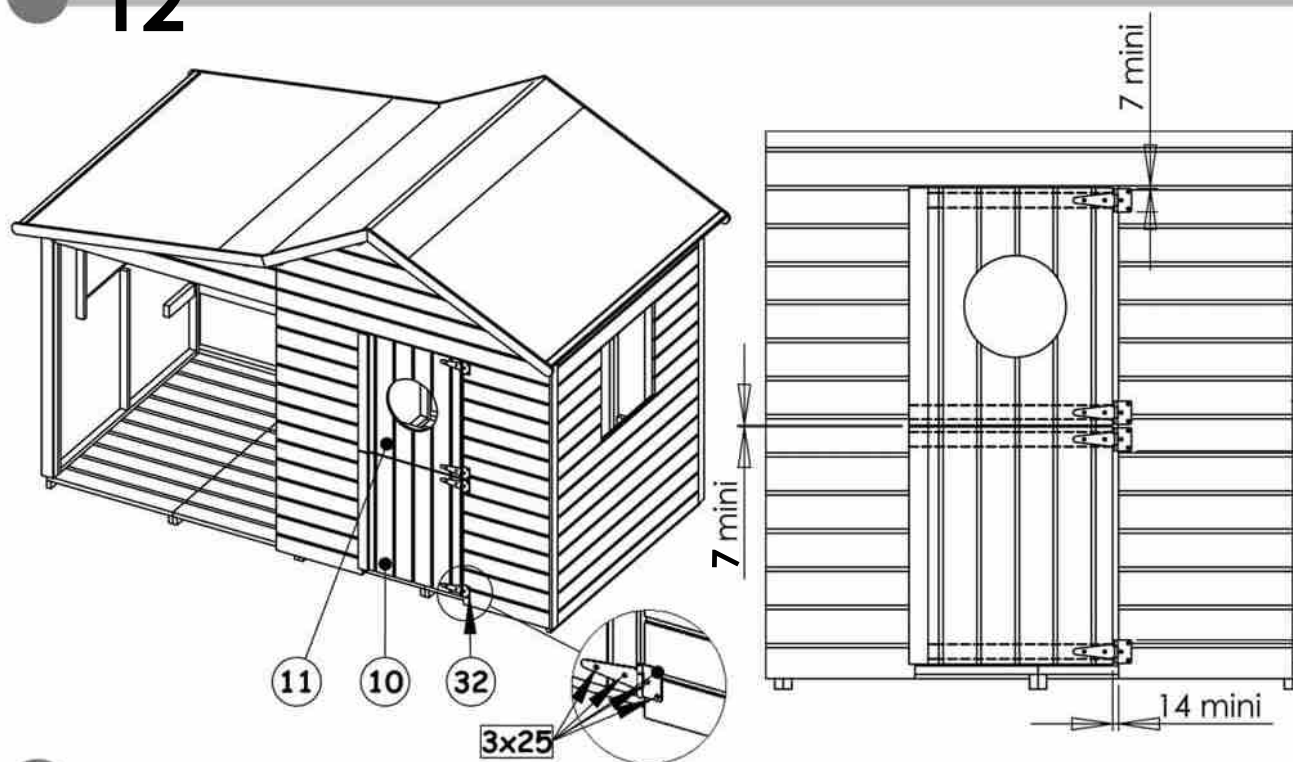


13

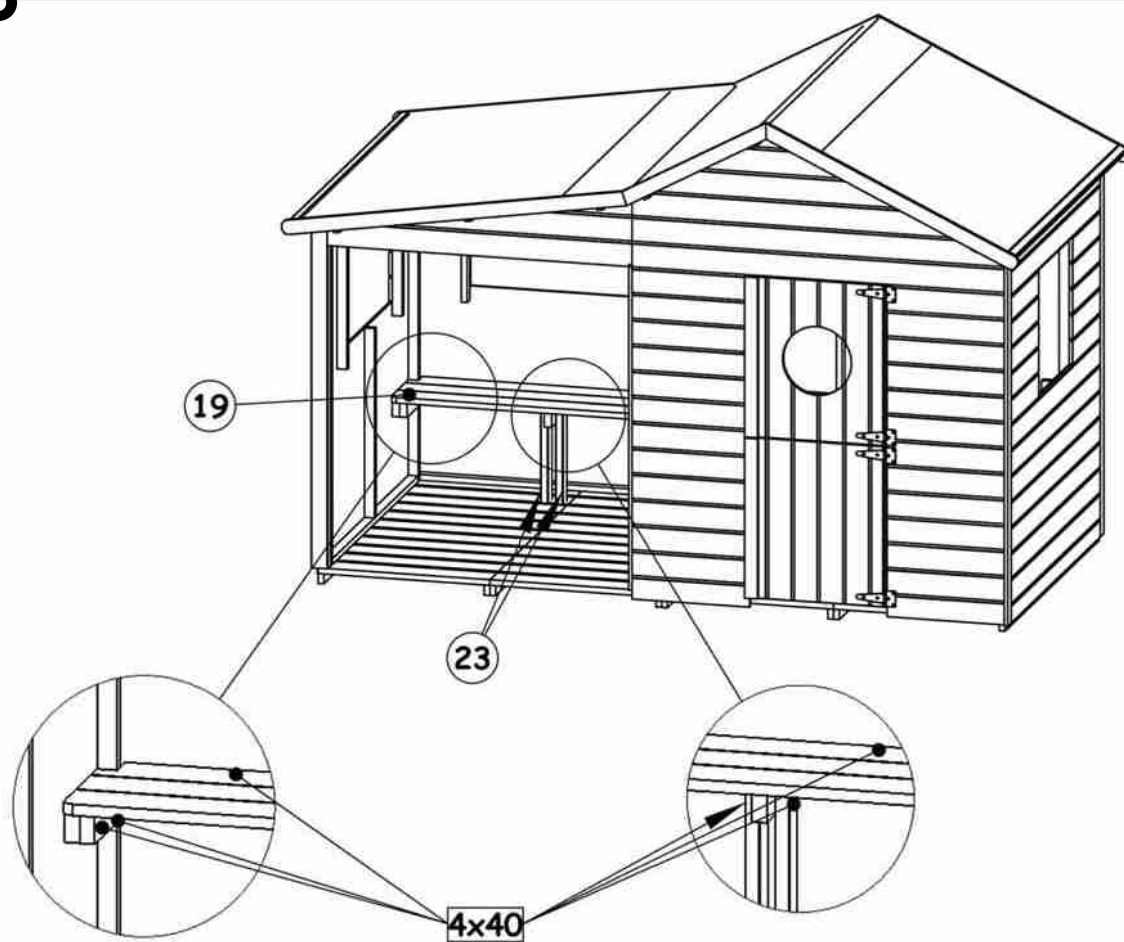



14

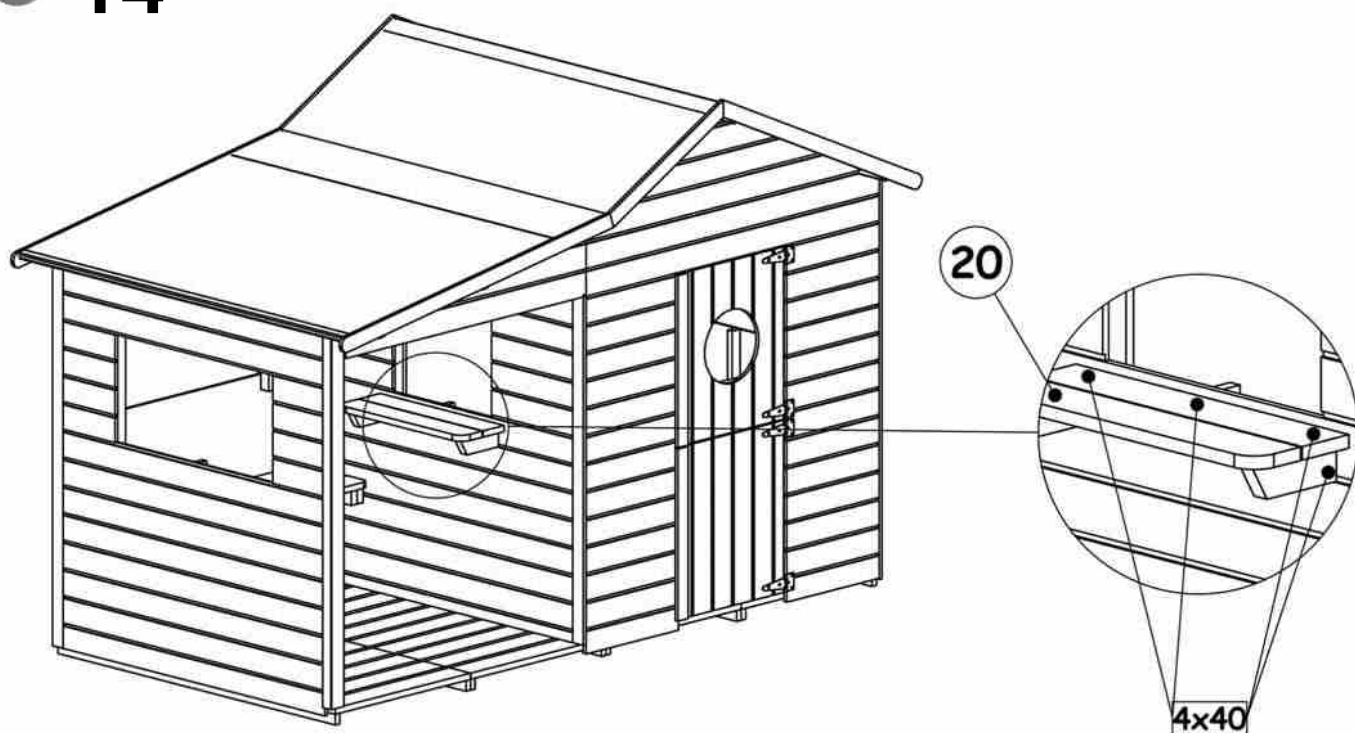

15

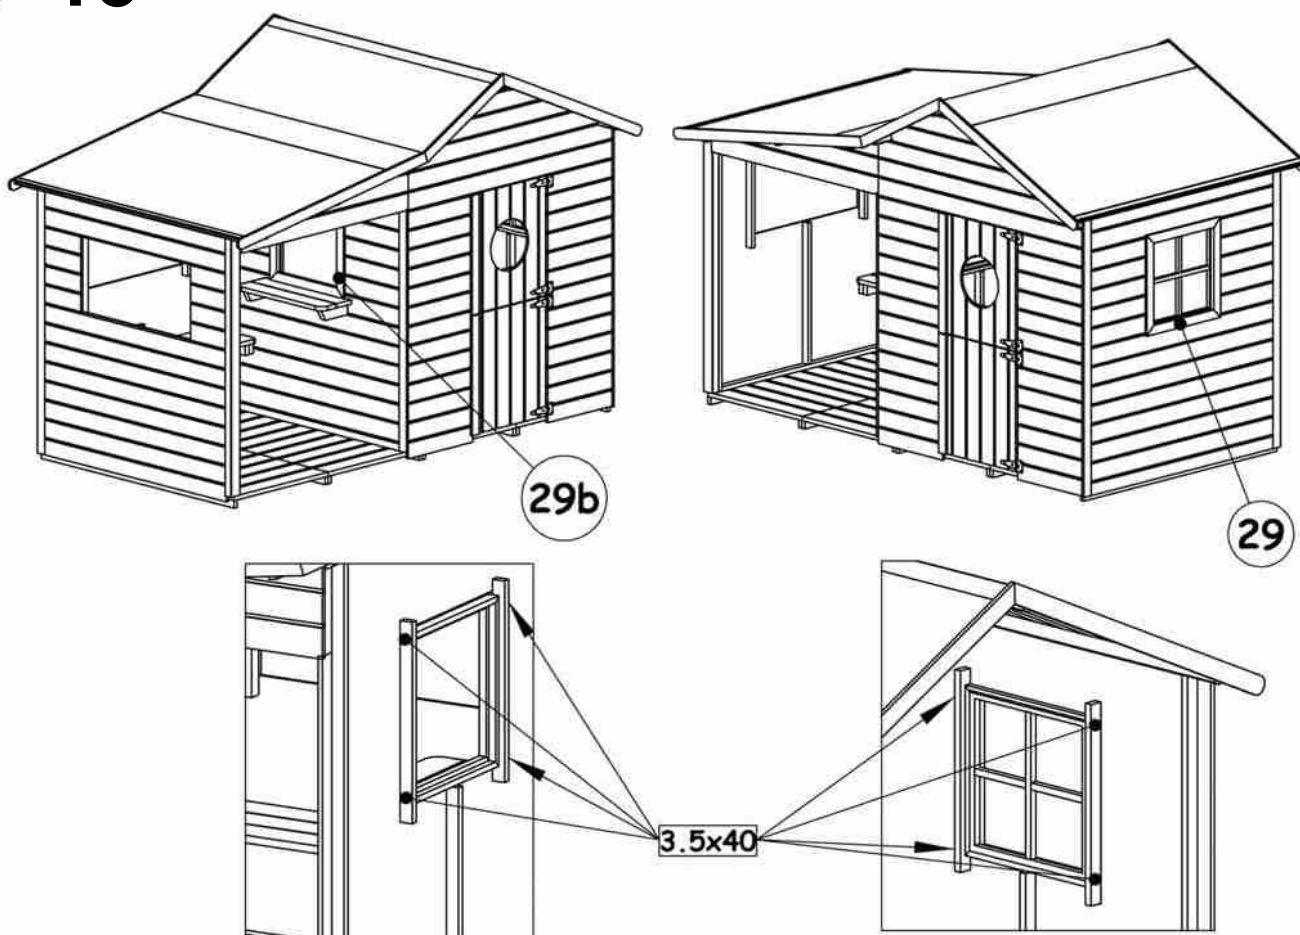

16

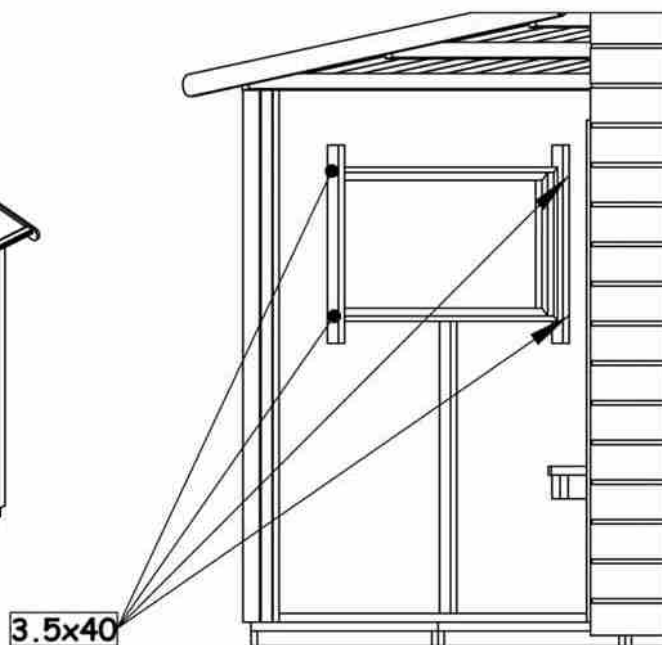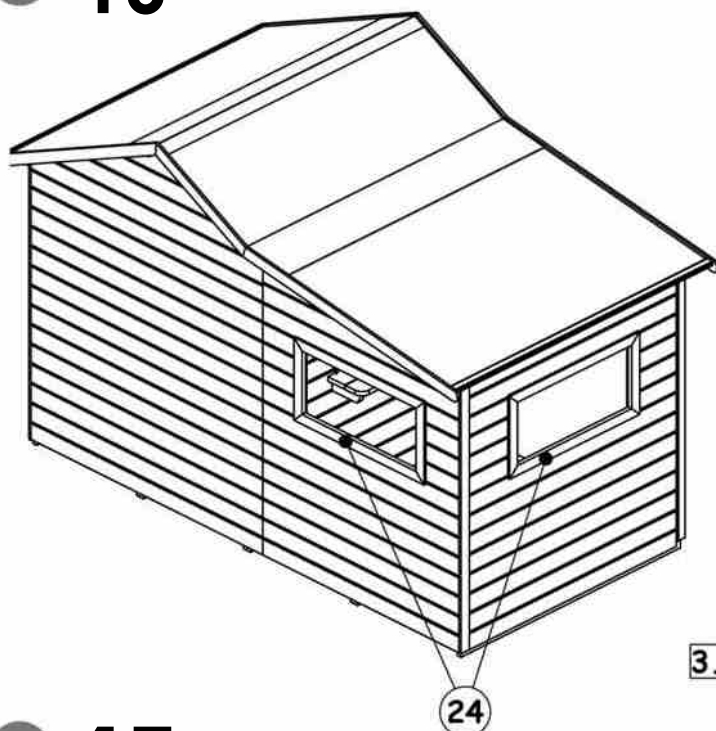

17

