

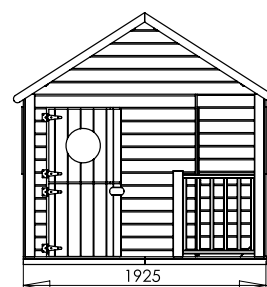


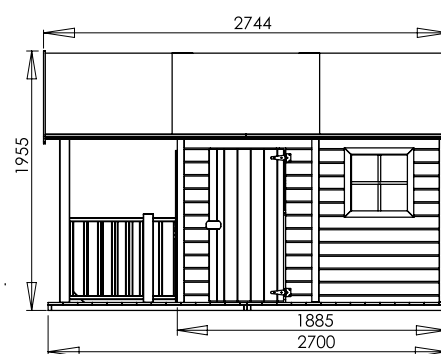

DOMEK „SZYMON”

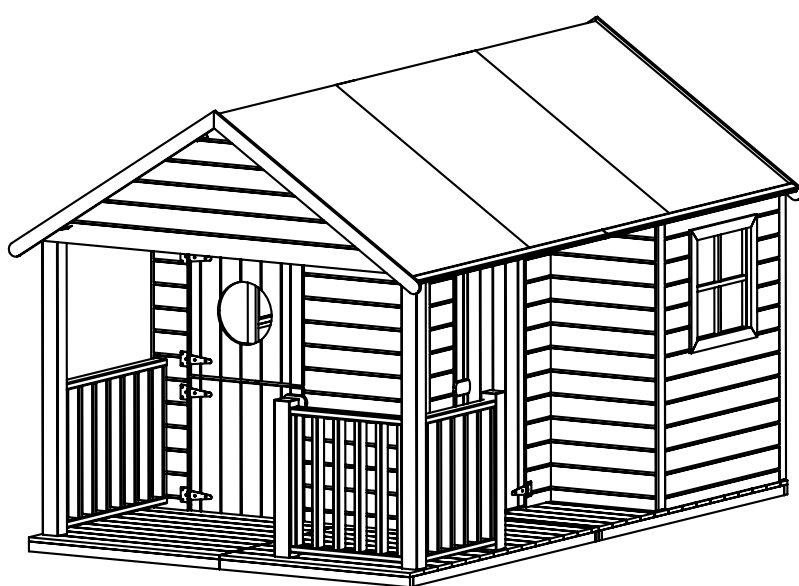


INSTRUKCJA MONTAŻOWA
(DO UWAŻNEGO PRZECZYTANIA I ZACHOWANIA)

DOMEK „SZYMON”

WYMIARY

Szerokość 2,1m x głębokość 1,70m x wysokość 1,75m
Powierzchnia wewnętrzna: 2,7m²

SZYMON-RYSUNEK

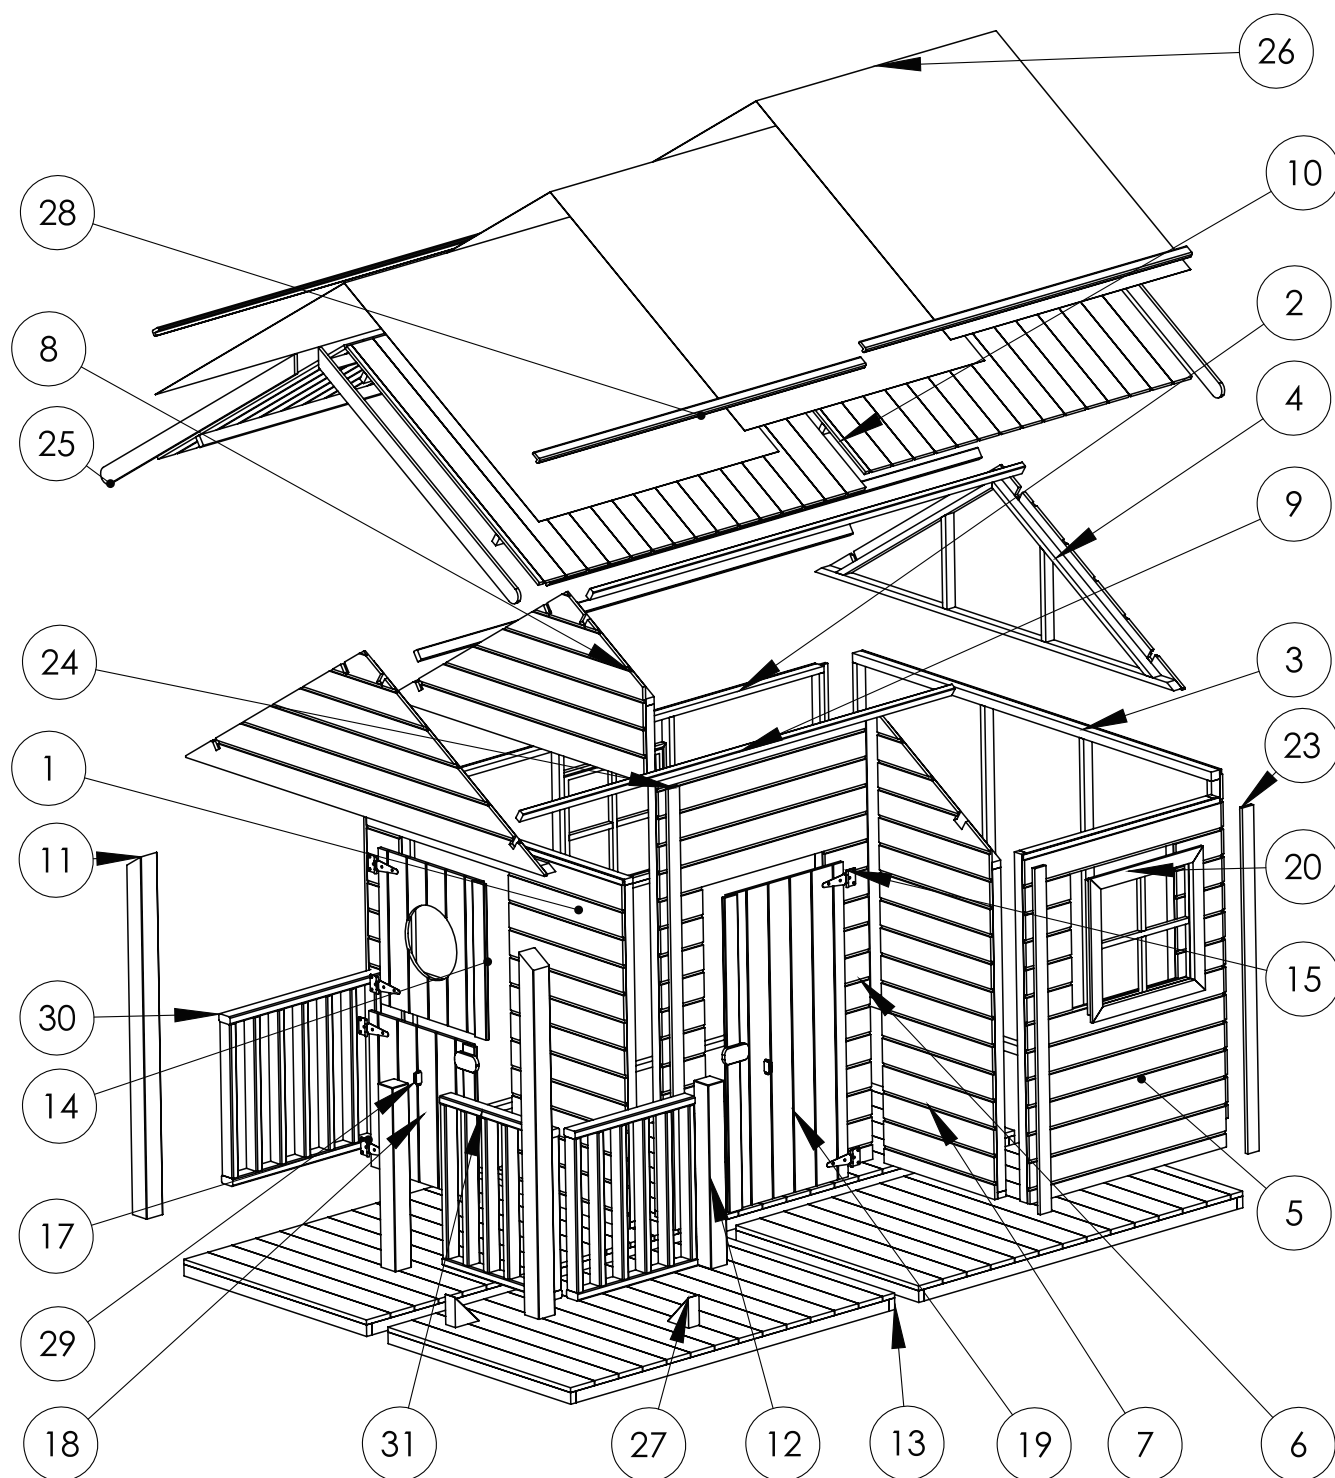

SPIS ELEMENTÓW- DOMEK „SZYMON”

Opis	Numer	Kod	Części składowe	Wymiar w mm	Ilość
Płyta przednia	1	293269	Zmontowana płyta	119XH.114	1
Płyta boczna lewa	2	293270	Zmontowana płyta	173xh.114	1
Płyta tylna	3	293271	Zmontowana płyta	167xh.114	1
Ściana szczytowa	4	293272	Zmontowana płyta	167xh.49,3	2
Płyta boczna prawa z otworem okiennym	5	293273	Zmontowana płyta	81,8xh.114	1
Płyta boczna drzwiowa	6	293274	Zmontowana płyta	86,5xh.144	1
Płyta boczna/ zwrotna	7	293275	Zmontowana płyta	147/114x49,5	1
Ściana szczytowa pośrednia	8	293276	Zmontowana płyta	119xh.49,5	1
Listwa poprzeczna	9	293277		20x35x180	4
Płyta dachowa	10	293278	Zmontowana płyta	105xh.136	4
Podpórka	11	293279		68x68x118,3	2
Słupek(do barierki)	12	293280	Zmontowana płyta	68x68x114	2
Listwa podlogowa	13	293281		84x135	4
Płyta drzwiowa ½(górna)	14	293282	Zmontowana płyta	48x50,8+okrągły otwor	1
Zawias	15	293283			6
Płyta drzwiowa ½(dolna)	16	293284	Zmontowana płyta	48x50,8	1
Płyta drzwiowa	19	293285	Zmontowana płyta	48x120,8	1
Okno	20	293254		47x47	2
Listwa wykończeniowa narożna	23	293286		113x1,2x4,7	4
Listwa wykończeniowa narożna	24	293287		144x1,2x4,7	1
Wykończenie dachu-deska brzegowa	25	293288		110x1,2x5,5	4
Pokrycie dachowe	26	293289	papa	100x220	3
Drewniany kątownik	27	293225		10x10x4,5	2
Wykończenie dachu-kątownik	28	293290	40x58	136x2x3,5	4
Magnes	29	293192	26x54		3
Barierka	30	293291		73x63,5	1
Barierka	31	293292		50x63,5	2
Zestaw montażowy		TYP			1
		A	Wkręt chromowany	3,5X50	100
		B	Wkręt chromowany	3,5X35	50
		C	Wkręt chromowany	3,5X25	80
		D	Wkręt chromowany	3X12	12
		E	Wkręt chromowany	4X60	4
		F	Papniaki	2x10	110
		H	Wkręt chromowany	5X100	2

Instrukcja

WSTĘP:

Przed rozpoczęciem montażu domku zalecamy uważne zapoznanie się z instrukcjami montażu i sposobem postępowania przedstawionym w tej broszurze.

UWAGA! Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku własnego, domowego i zewnętrznego. Nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Nie jest odpowiedni dla użytkowników poniżej 3 roku życia.

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:

Nawet jeśli nie przewidują Państwo natychmiastowego montażu domku, zalecane jest w momencie otrzymania towaru dokładne sprawdzenie zawartości palety pod kątem kompletności i prawidłowości pojedynczych elementów konstrukcji na podstawie załączonego wykazu części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku gdy stwierdzicie Państwo brak poszczególnych elementów lub ich złamanie (zwłaszcza elementów służących do budowy domku), nie rozpoczynajcie montażu domku- zbyt długa przerwa w montażu może spowodować zdeformowanie się niektórych elementów, a to nie jest objęte gwarancją.

Należy zatroszczyć się o to, by drewniane elementy konstrukcji domku były ułożone na płasko, w miejscu suchym, osłoniętym przed słońcem i zapewnić wentylację pomiędzy poszczególnymi częściami, aby uchronić je przed deformacją i pleśnią.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA

Domek powinien być ustawiony na stabilnym podłożu. Należy zachować bezpieczny, 2 m odstęp od innych przeszkód takich jak: barierki, garaże, budynki, gałęzie drzew, sznurki na pranie, kable telefoniczne. Produkt nie może być ustawiony na podłożu twardym typu: beton, asfalt, i temu podobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jeśli wyznaczyli już Państwo miejsce ustawienia domku, należy przygotować podłoże, na którym zostanie postawiony poprzez usunięcie z niego elementów zawadzających typu: rośliny, gruzy, inne. Następnie należy ukształtować podłoże, eliminując wszystkie nierówności.

Należy unikać podsypywania podłoża ziemią lub piaskiem, to może źle wpływać na stabilność domku.

MONTAŻ

Przewidziany czas montażu to jeden dzień, do montażu potrzebne są 2 osoby.

Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wiertarka, wkrętarka, młotek, miętówka.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się ze spisem elementów wchodzących w skład opakowania oraz rysunkami zamieszczonymi w instrukcji.

Domek należy montować etapami, wg kolejności przedstawionej w instrukcji. Niektóre modele należy wzmocnić wg zamieszczonych wskazówek.

RADY&BEZPIECZEŃSTWO W MONTAŻU

Aby uniknąć problemów podczas montażu związanych z pękaniem drewnianych części domku, radzimy przed wkręceniem wkrętów nawiercić otwory w drewnie (patrz instrukcja obrazkowa).

Przed zamontowaniem śrub należy upewnić się, że grubość drewna jest odpowiednia, aby nie dopuścić do wystawiania ostrych końcówek.

W trakcie montażu należy wyszlifować naturalne, nieuniknione niedoskonałości, typowe dla produktów drewnianych, takie jak: drzazgi, nierówności oraz zaszpachlować dziury po wypadłych sękach.

Pomimo wielu kontroli, w niektórych drewnianych elementach mogą pojawić się drzazgi. W związku z tym prosimy o ubieranie rękawic ochronnych.

Należy unikać montażu w dni deszczowe i wietrzne.

Prosimy o używanie stołków, podestów zamiast drabin- domek w trakcie montażu nie stanowi wystarczająco stabilnej podpory.

W trakcie wznoszenia domku, należy unikać stawiania narzędzi na górnych jego partiach.

Nigdy nie należy montować domku siedząc na dachu- grozi to zawaleniem się konstrukcji

Zaleca się by dzieci nie przebywały w pobliżu montowanego domku (występuje ryzyko upadku z podestu, taboretu, ryzyko skaleczenia przez ostre narzędzia)

Zabrania się dzieciom wchodzenia na dach zarówno podczas montażu jak i po jego zakończeniu.

UŻYWANIE& UTRZYMANIE

Drewno otrzymane przez Państwa produktu zostało poddane impregnacji ciśnieniowej, która jest najbardziej skuteczna ze wszystkich metod konserwacji drewna, wnika bowiem w głąb drewna i konserwuje je. Dzięki temu jest ono chronione przed atakiem owadów, gniciem.

Impregnacja ciśnieniowa daje drewnu 10 – letnią gwarancję (norma EN 335-1). Należy jednak pamiętać, iż pomimo wszystko drewno to produkt naturalny, który pracuje i zmienia się wraz z upływem czasu. Tym samym z biegiem lat, pod wpływem działania wielu czynników atmosferycznych, drewno może zszarzeć. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa ujemnie na trwałość produktu. Aby utrzymać naturalny kolor, radzimy użyć bezbarwnego lakieru. Mogą Państwo również pomalować domek według własnych upodobań. Jeśli zdecydują się Państwo na tą drugą opcję, proponujemy pomalowanie poszczególnych elementów przed złożeniem domku, tak aby wszystkie elementy konstrukcji miały jednolity kolor. Przed użyciem farby należy zapoznać się z załączoną ulotką aby dowiedzieć się czy dana substancja nie wchodzi w reakcje z impregnatem.

Złożony domek nie wymaga specjalnego utrzymania. Należy pamiętać jednak o kilku zasadach:

Należy:

- zapewnić dobrą wentylację
- pamiętać o okresowym naoliwieniu zawiasów i innych części metalowych
- usuwać z dachu opadłe z drzew liście, nadmiar śniegu, który może spowodować zawalenie się struktury domku
- nie opierać o ściany ciężkich przedmiotów- mogą one spowodować zdeformowanie struktury
- kontrolować, szczególnie na ścianach wystawionych na północ pojawianie wilgoci i w miarę potrzeb usuwać ją

BEZPIECZEŃSTWO

Używając domek należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Nie należy zatem:

- wchodzić na dach, ani ustawiać na nim żadnych przedmiotów- grozi to zawaleniem się konstrukcji
- grzłować wewnątrz domku, ani organizować imprez, które mogą zaprząść ogień. Jeśli grillujecie na zewnątrz zachowajcie bezpieczny dystans 3-4 m z dala od domku
- pozostawiać w domku małych dzieci bez opieki

Należy kontrolować konstrukcję podstawową pod kątem uszkodzenia, gnicia elementów i w miarę potrzeb wymienić uszkodzony element zgodnie z instrukcjami producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Należy pamiętać o ochronie środowiska, dokonując segregacji materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie i wrzucając je do odpowiedniego pojemnika.

W momencie gdy produkt nie nadaje się już do użycia, należy usunąć części metalowe, wrzucić drewno do pojemnika na odpadki. Nie należy palić drewna impregnowanego, lakierowanego, malowanego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, który nie został zmontowany wg załączonej instrukcji




Producent nie bierze odpowiedzialności za złe użytkowanie produktu, niezgodne z instrukcjami




Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego. Wykorzystywanie produktu przez osoby trzecie lub dla celów handlowych jest zabronione.


GWARANCJA




Produkt został stworzony z myślą o dzieciach. Elementy drewniane objęte są 10 letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje ochronę drewna przed owadami, gniciem, natomiast nie przewiduje procesów naturalnych, które powodują deformację drewna, co nie wpływa negatywnie na wytrzymałość produktu. Dopuszczalne są następujące odchylenia: kurczenie się drewna na skutek wysychania co powoduje niewielkie szczeliny, zmiana koloru pod wpływem działania różnych temperatur.

Gwarancja obejmuje jedynie wymianę uszkodzonych elementów.

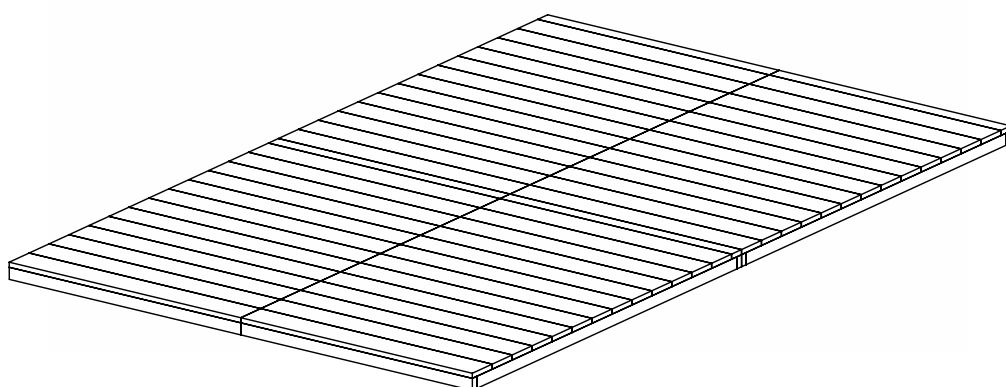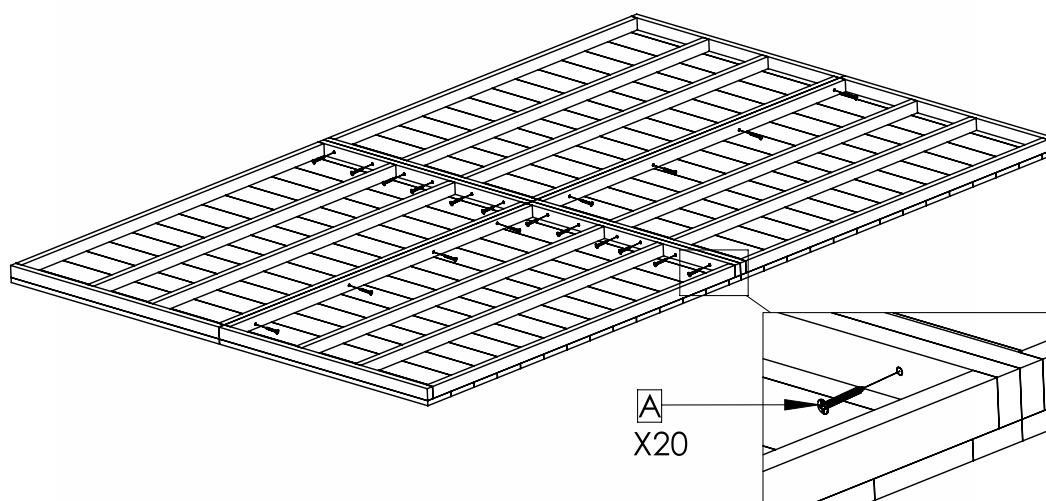
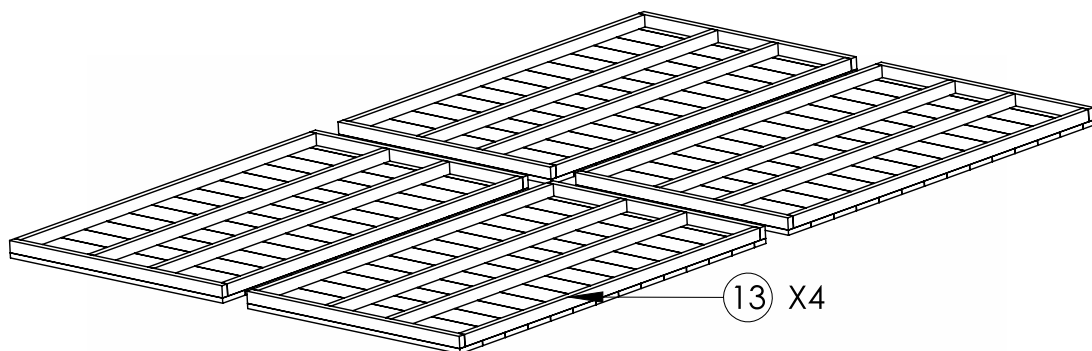


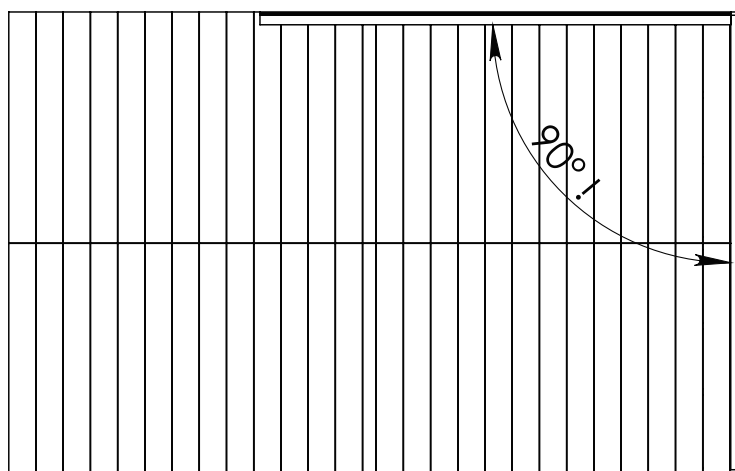
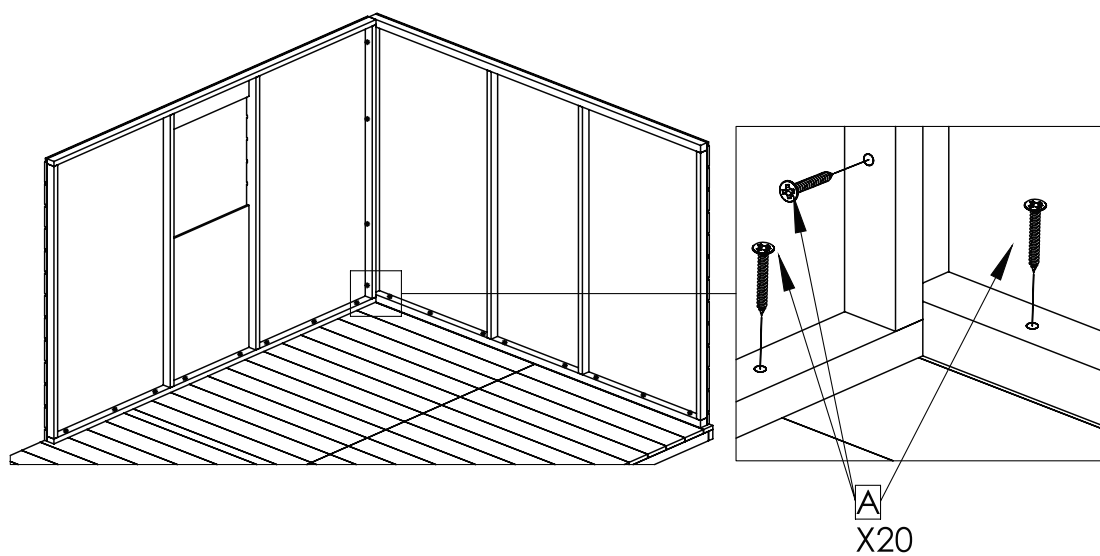
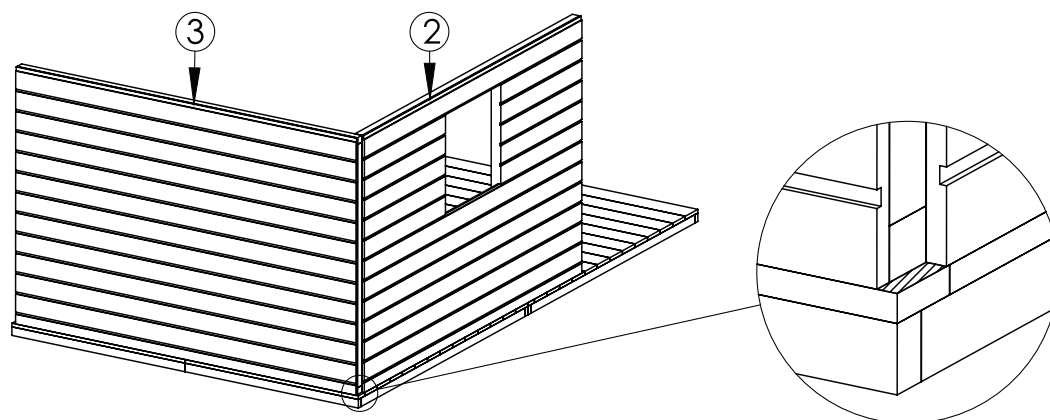








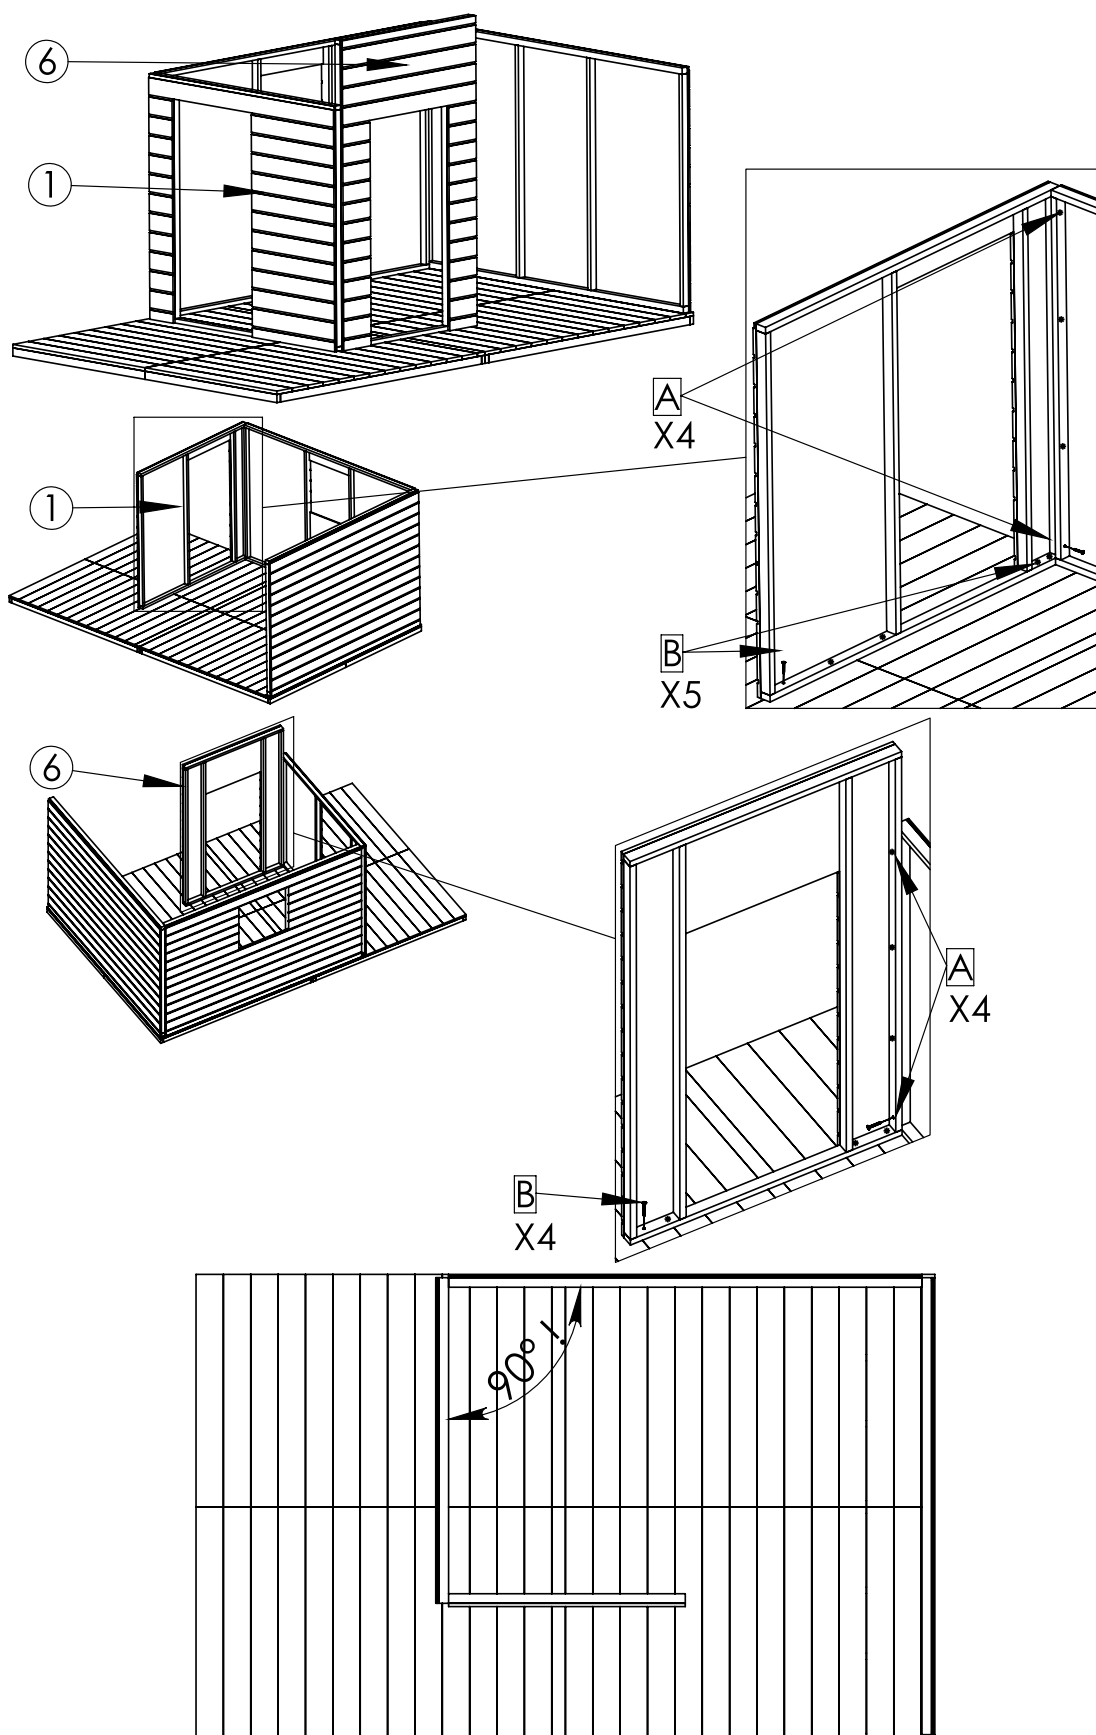


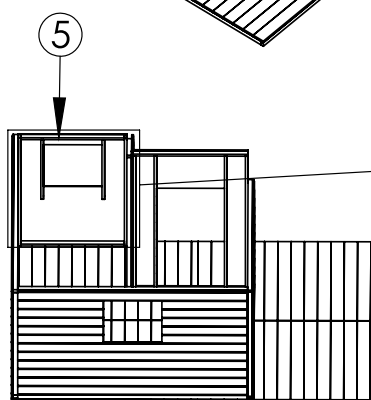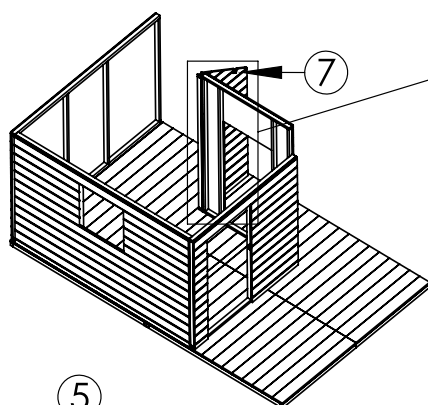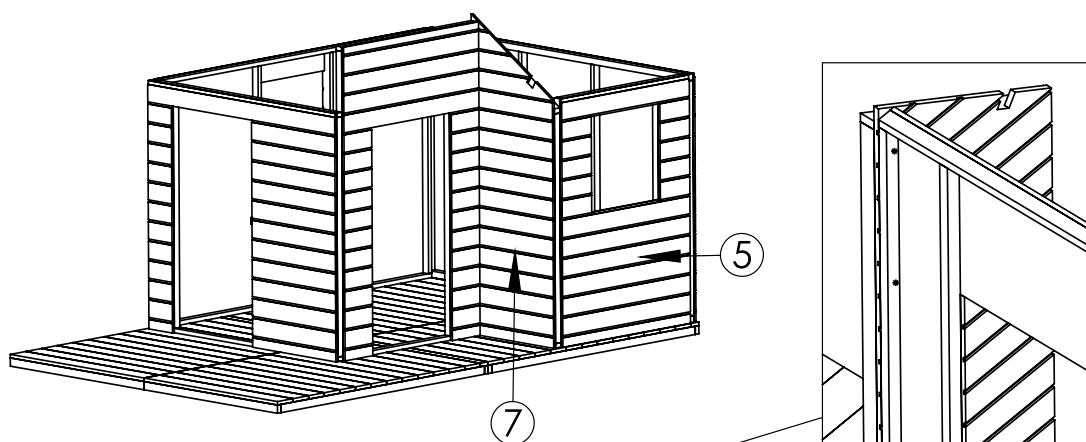





A
X4

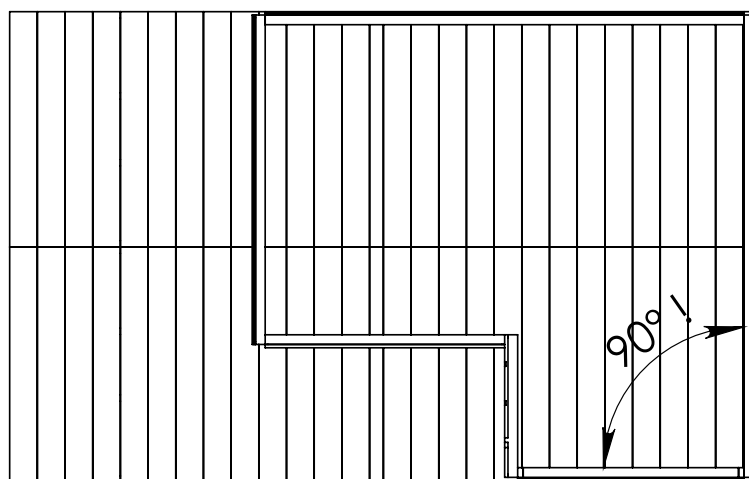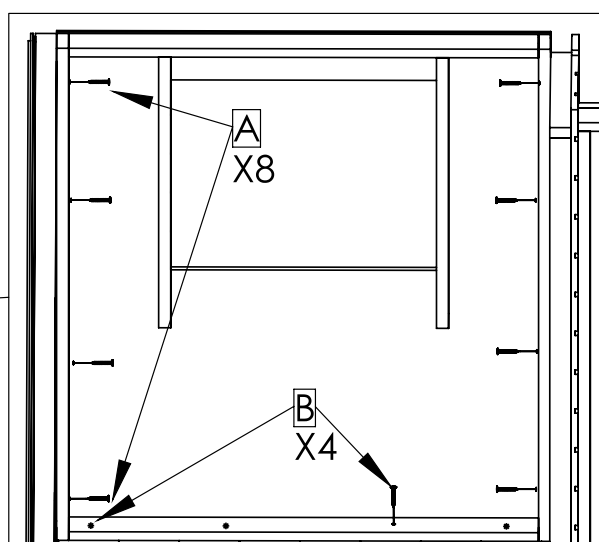

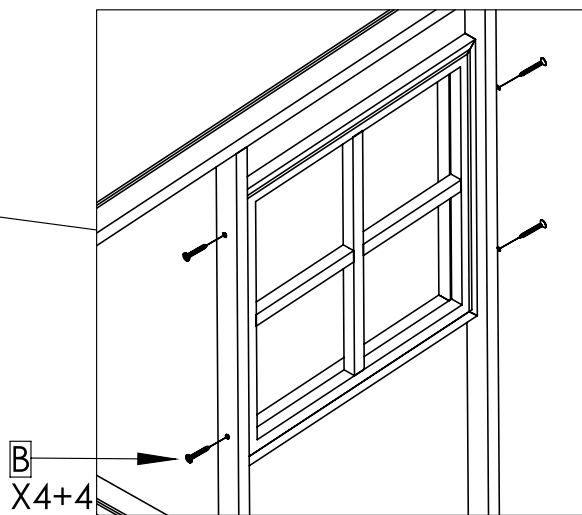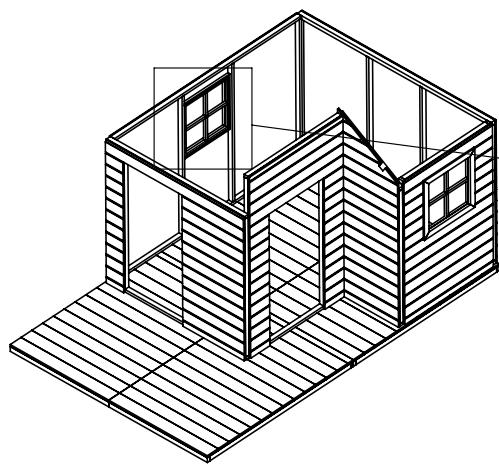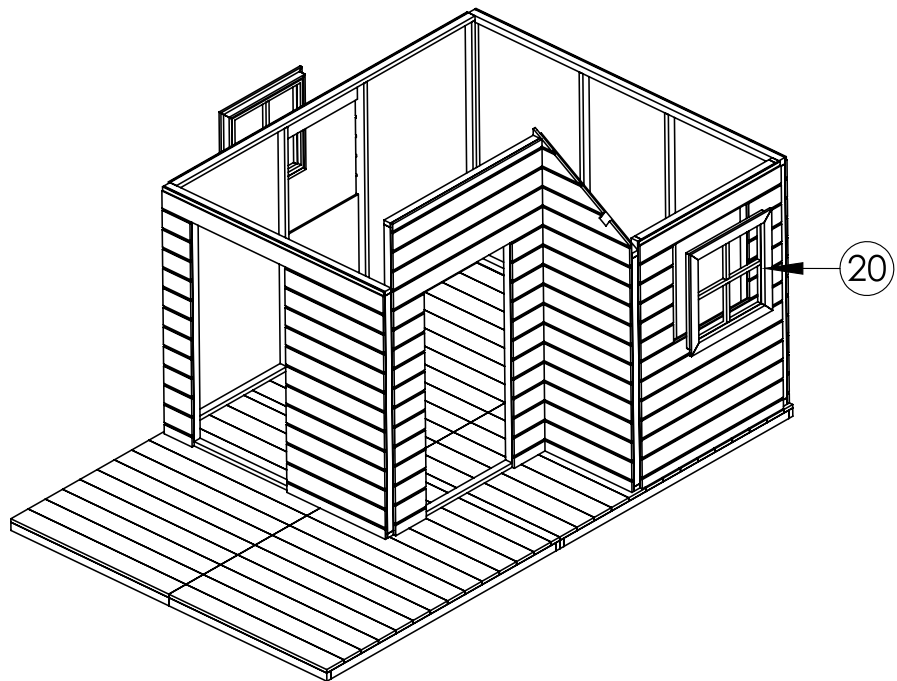

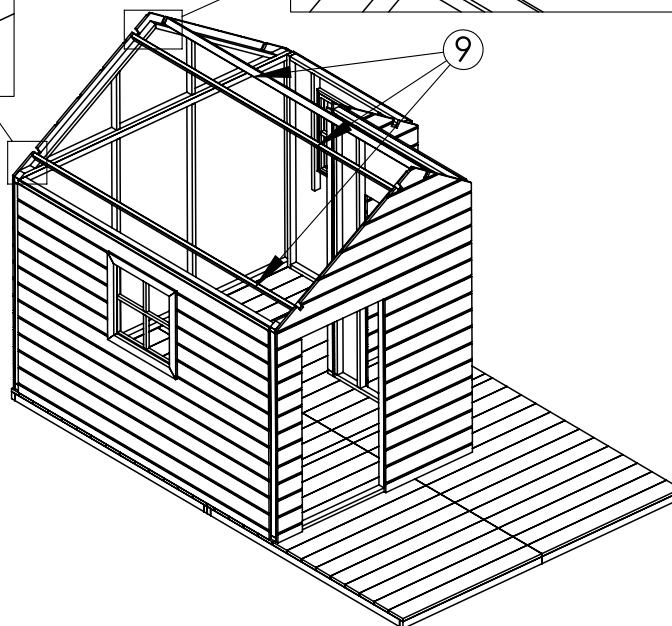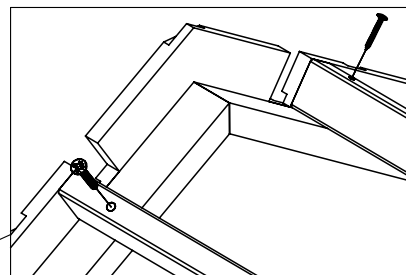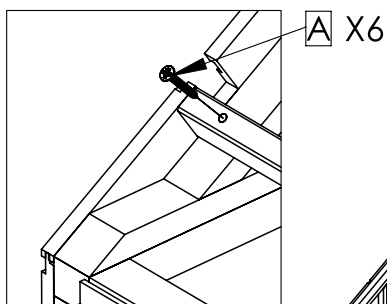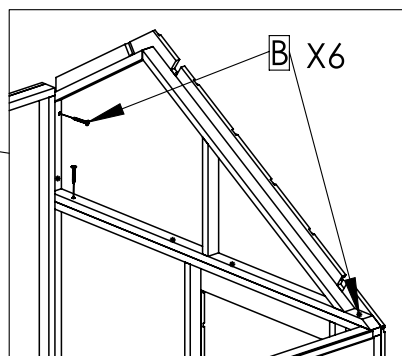
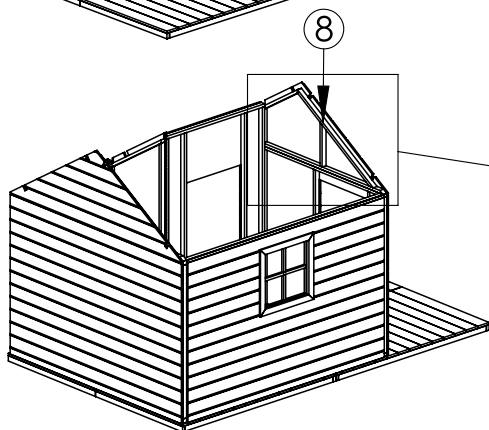
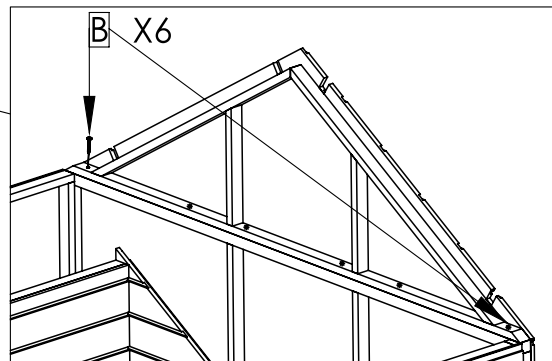
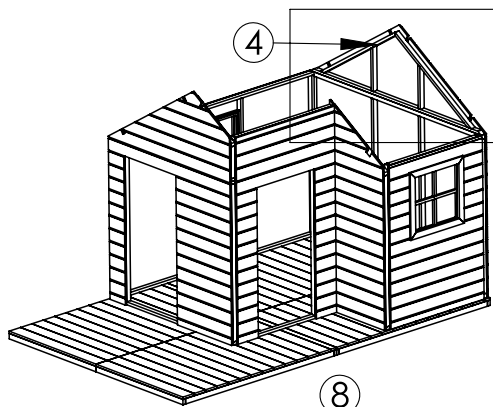





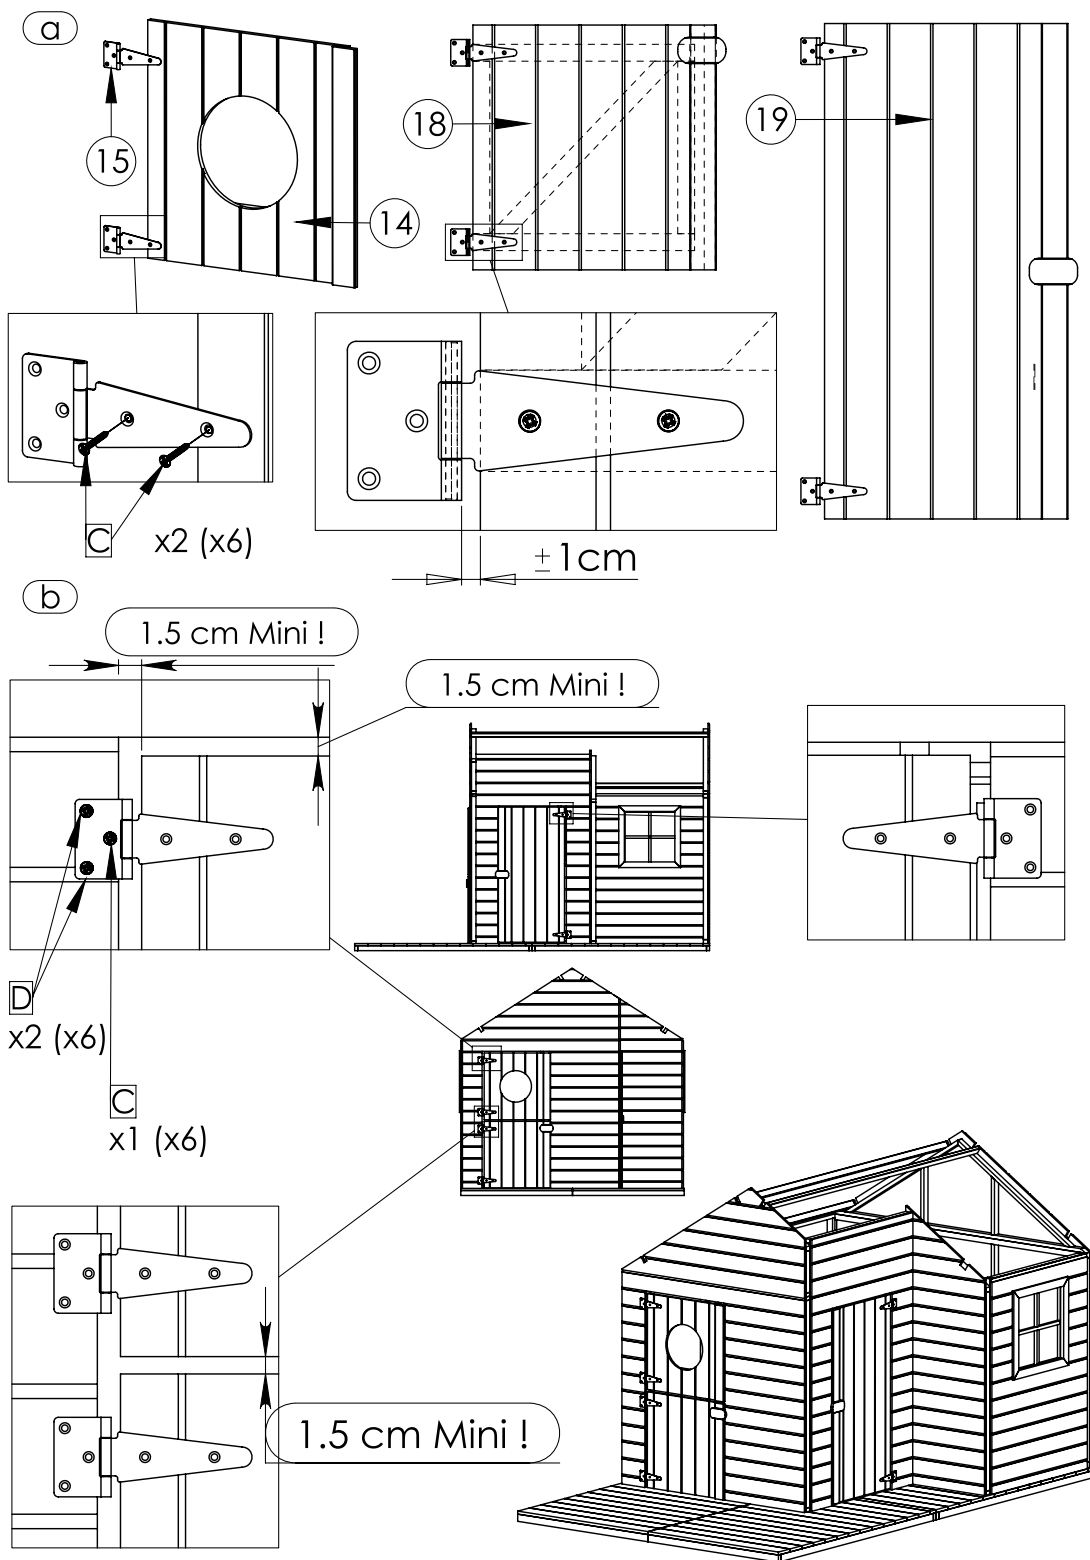


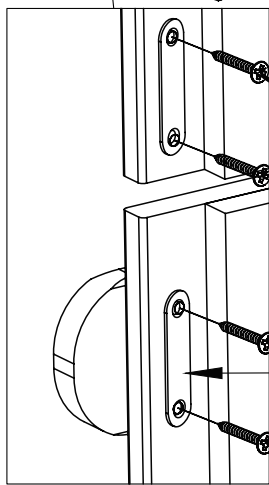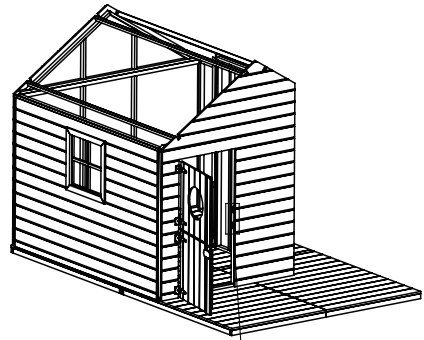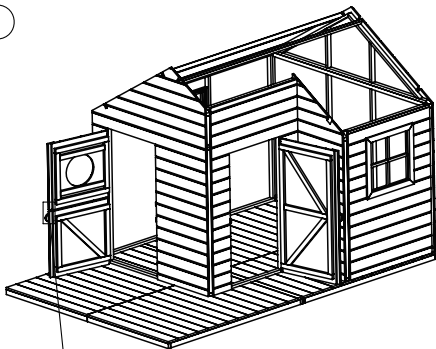




C
x2 (x3)





29
x3

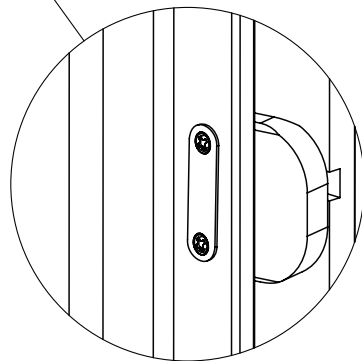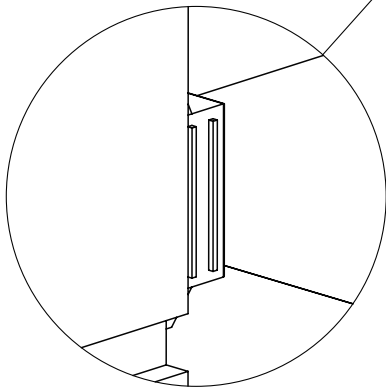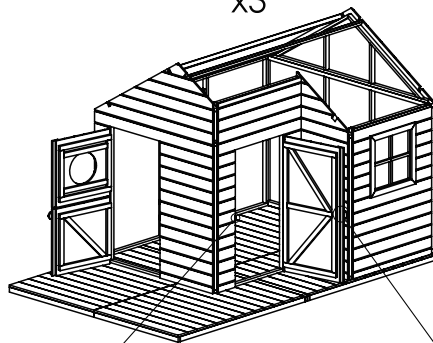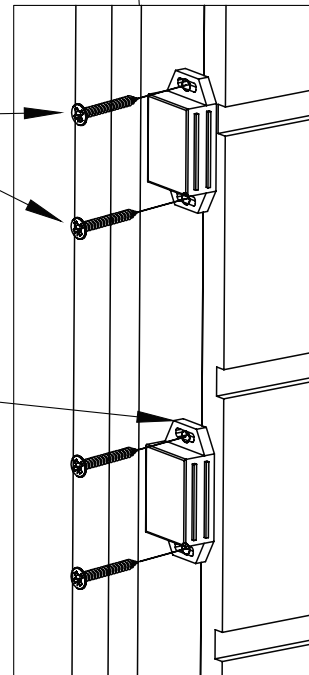

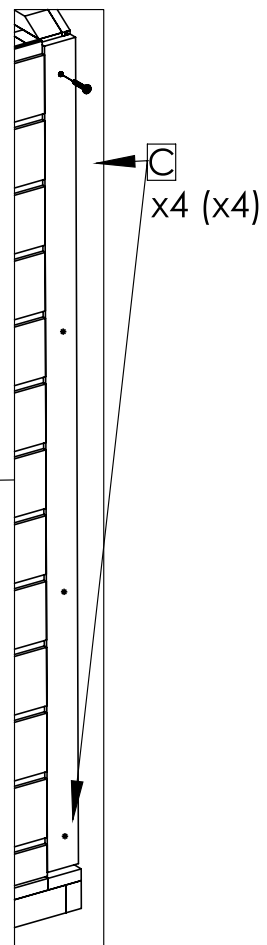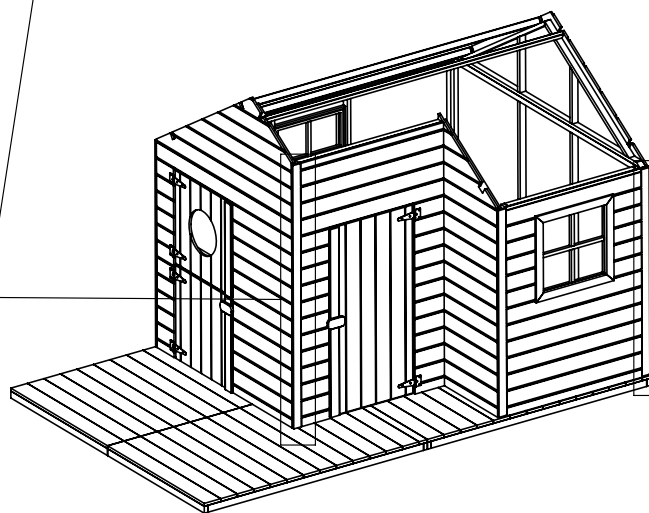
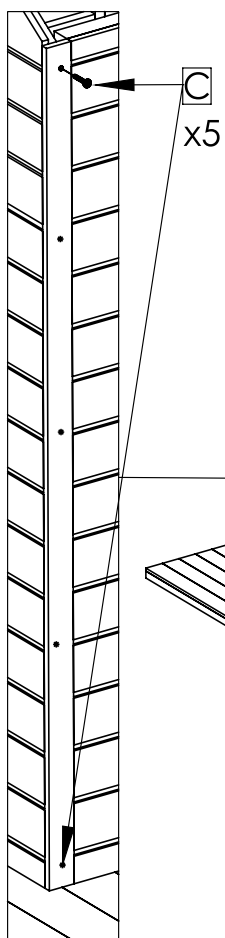
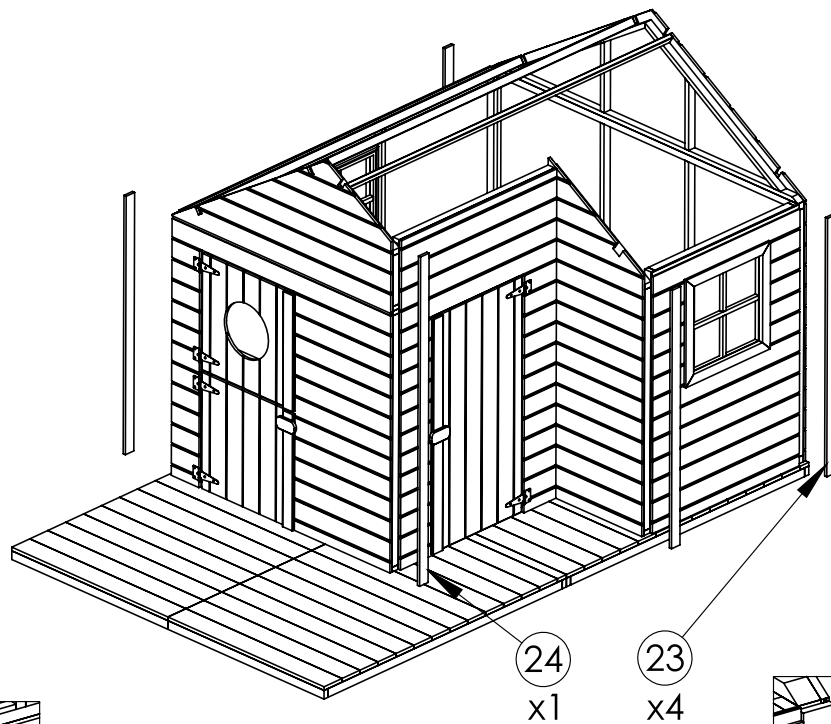


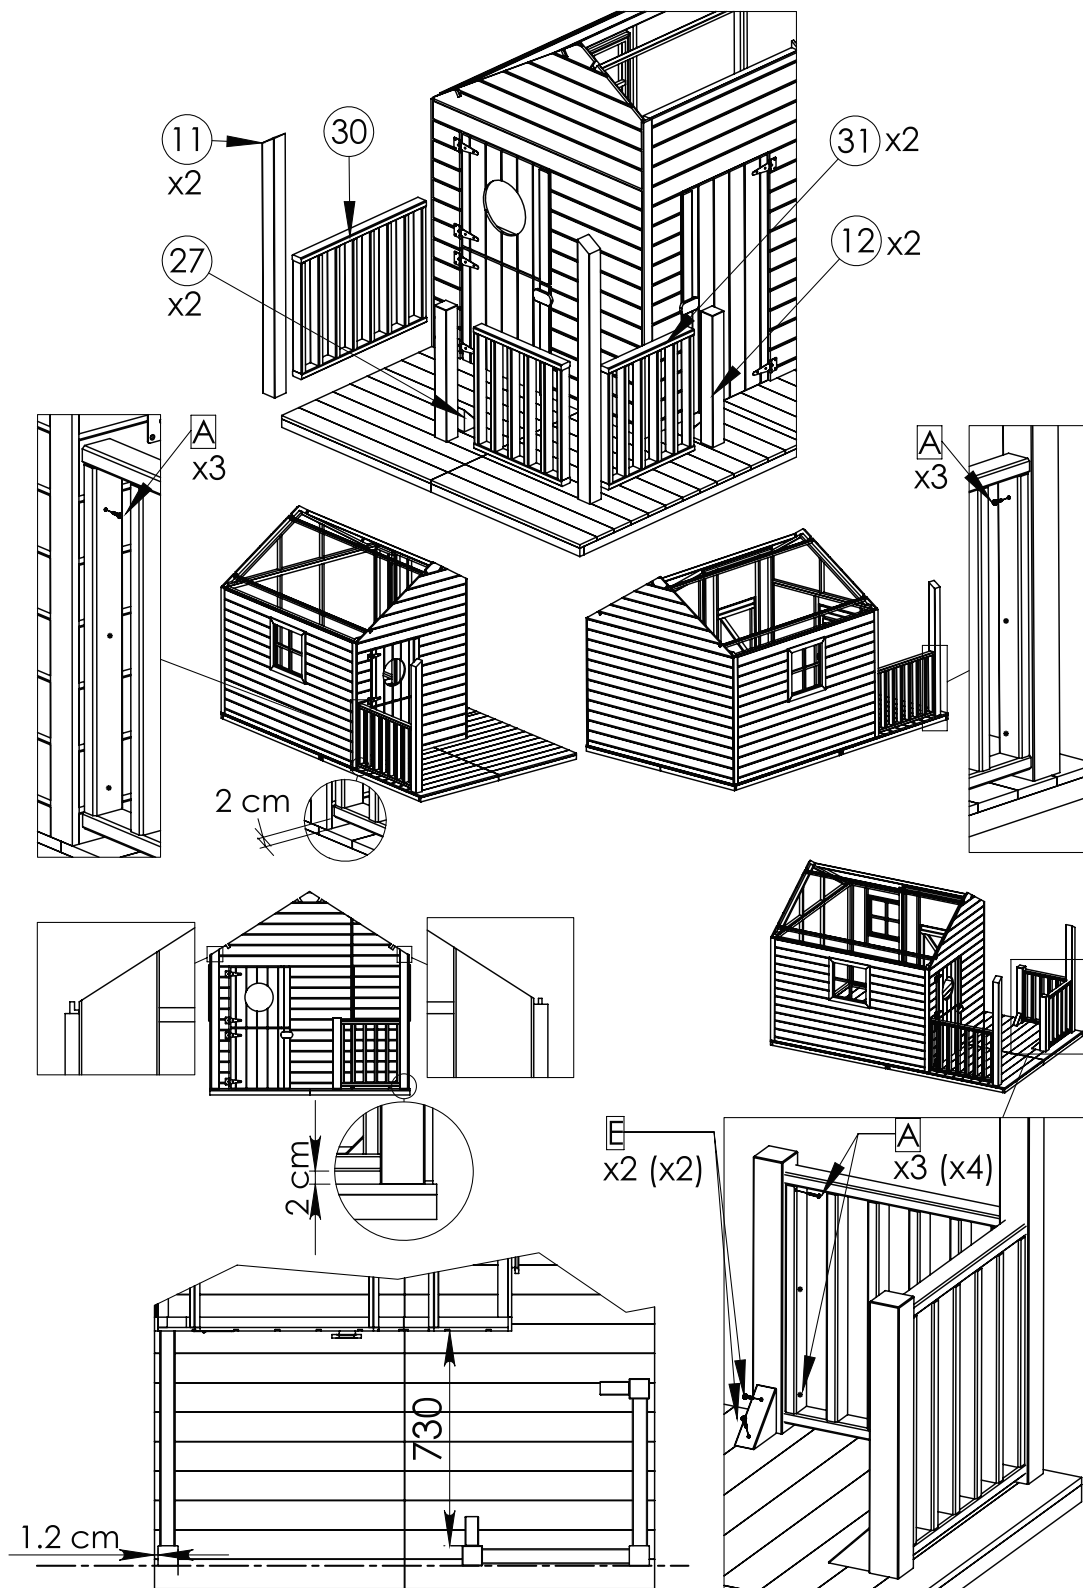

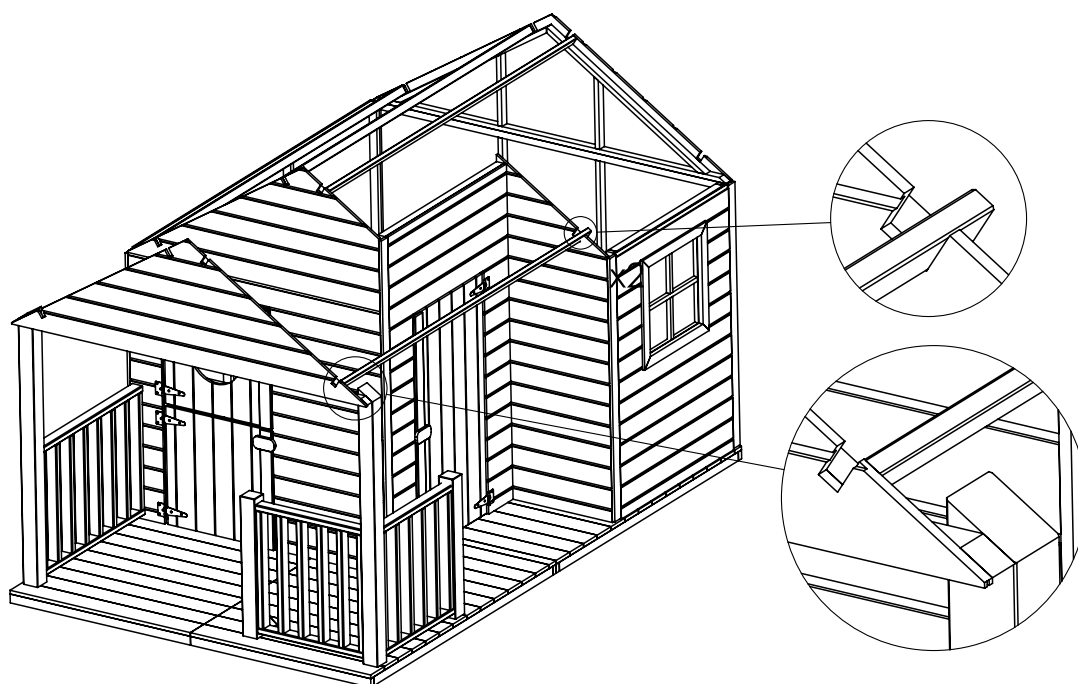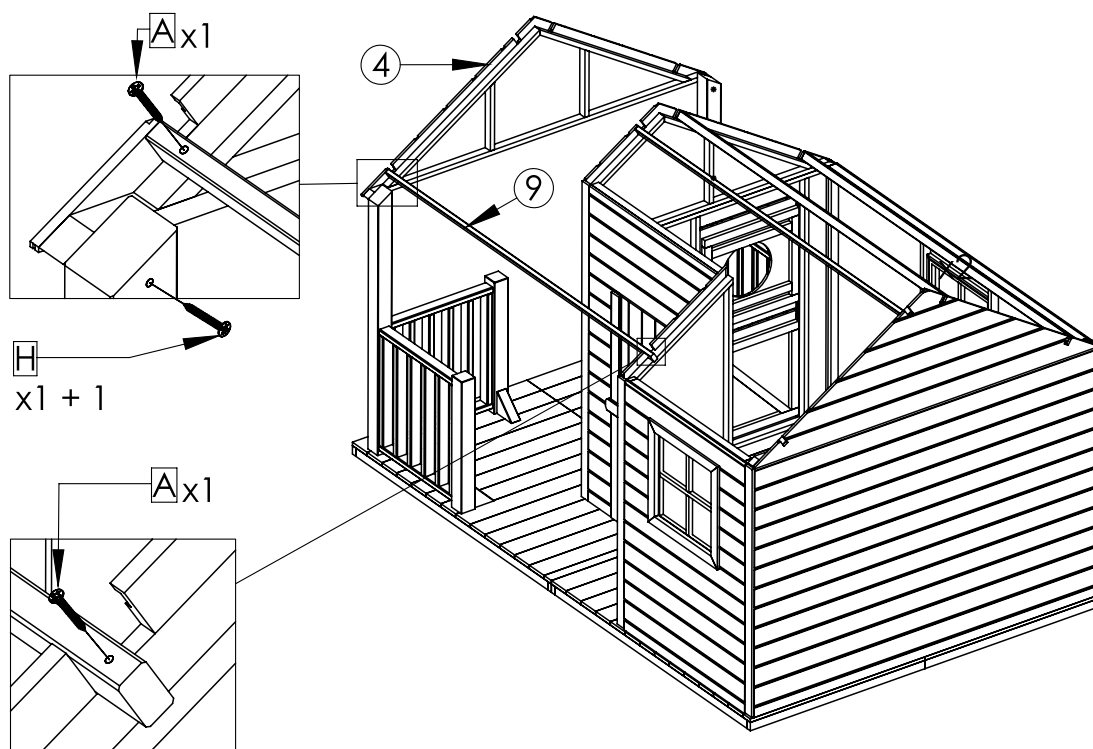


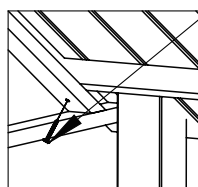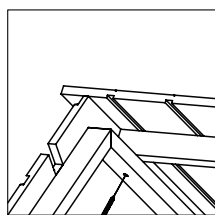
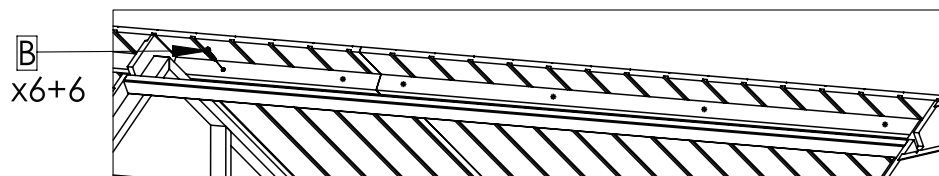
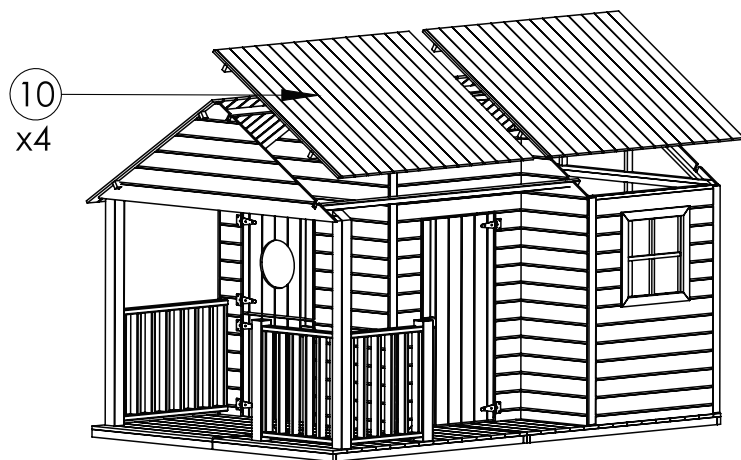


A
x8

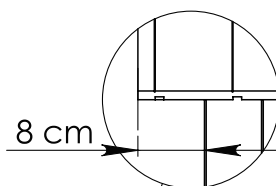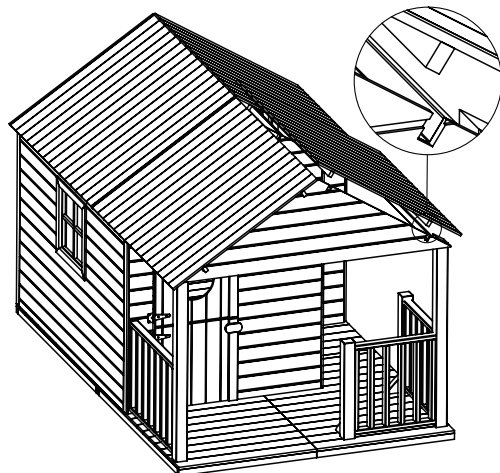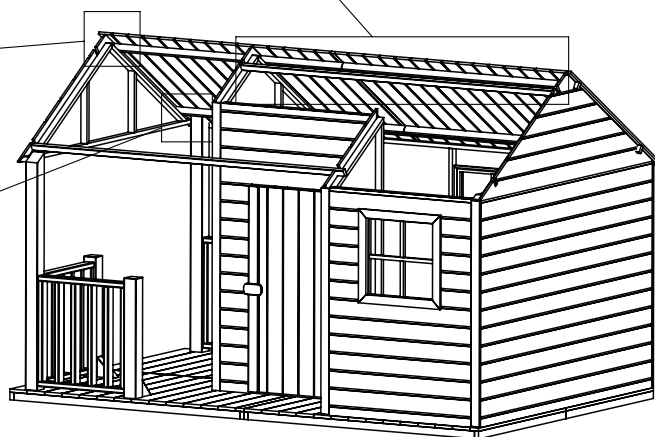

8 cm

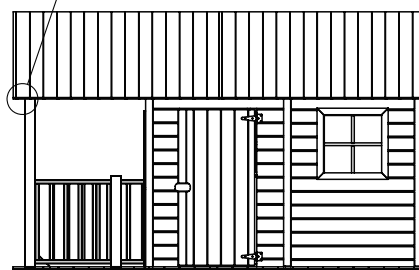

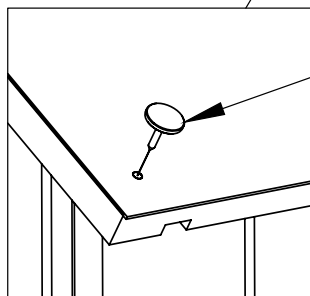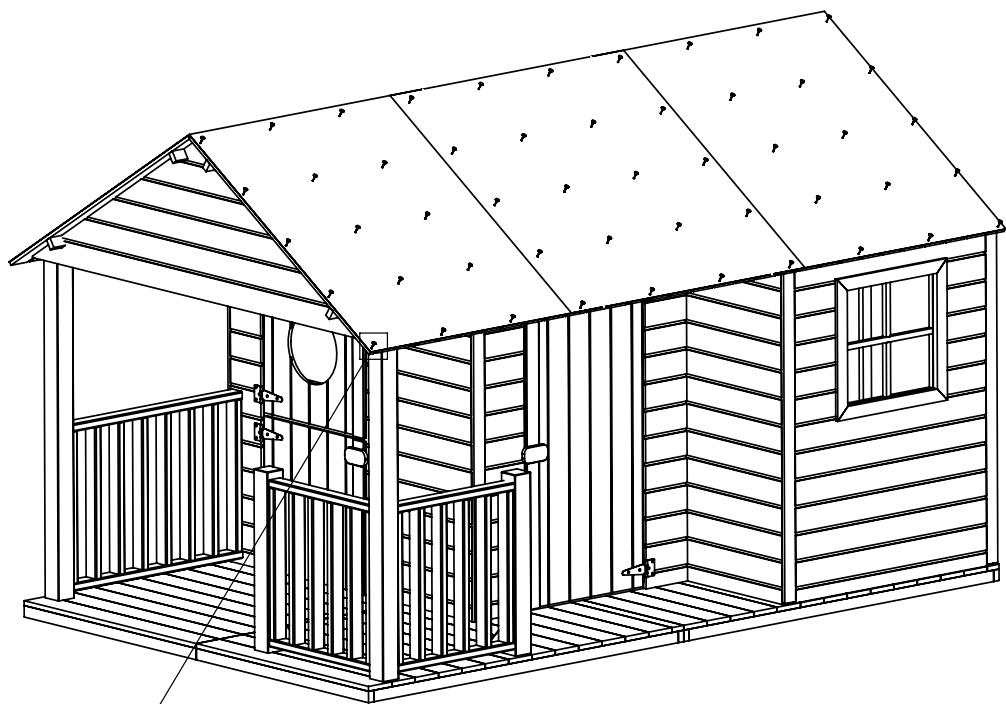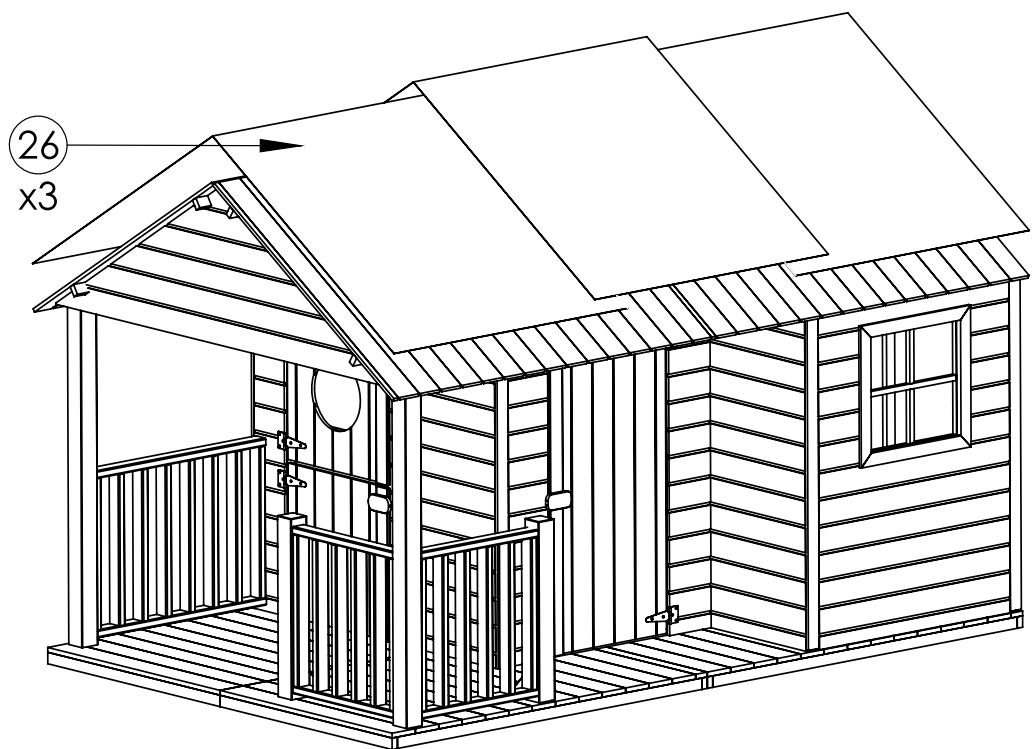

F
x50+50

