


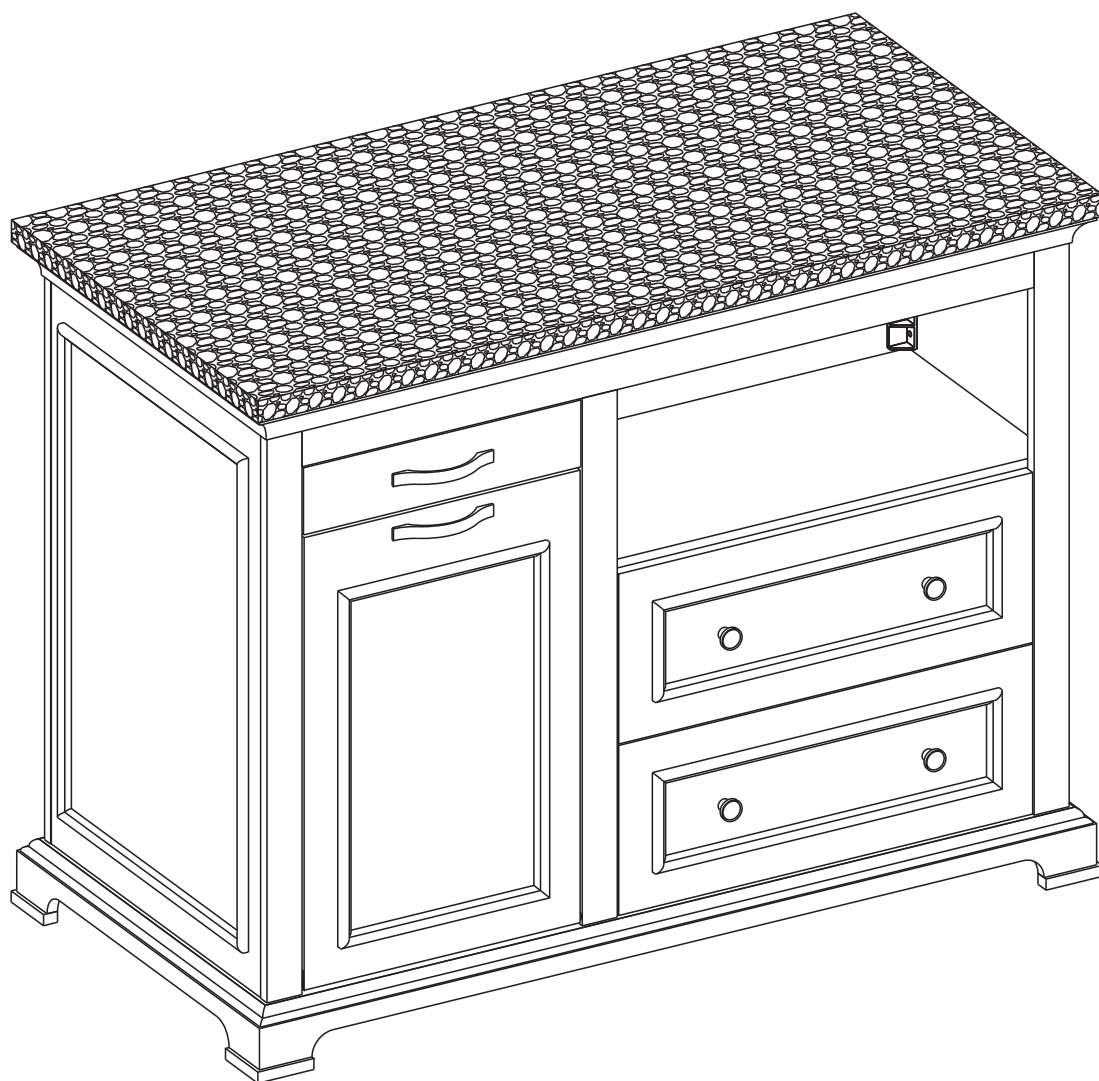


KI5621-48-PO22



www.bellomeble.pl

KI5621-48-PO22

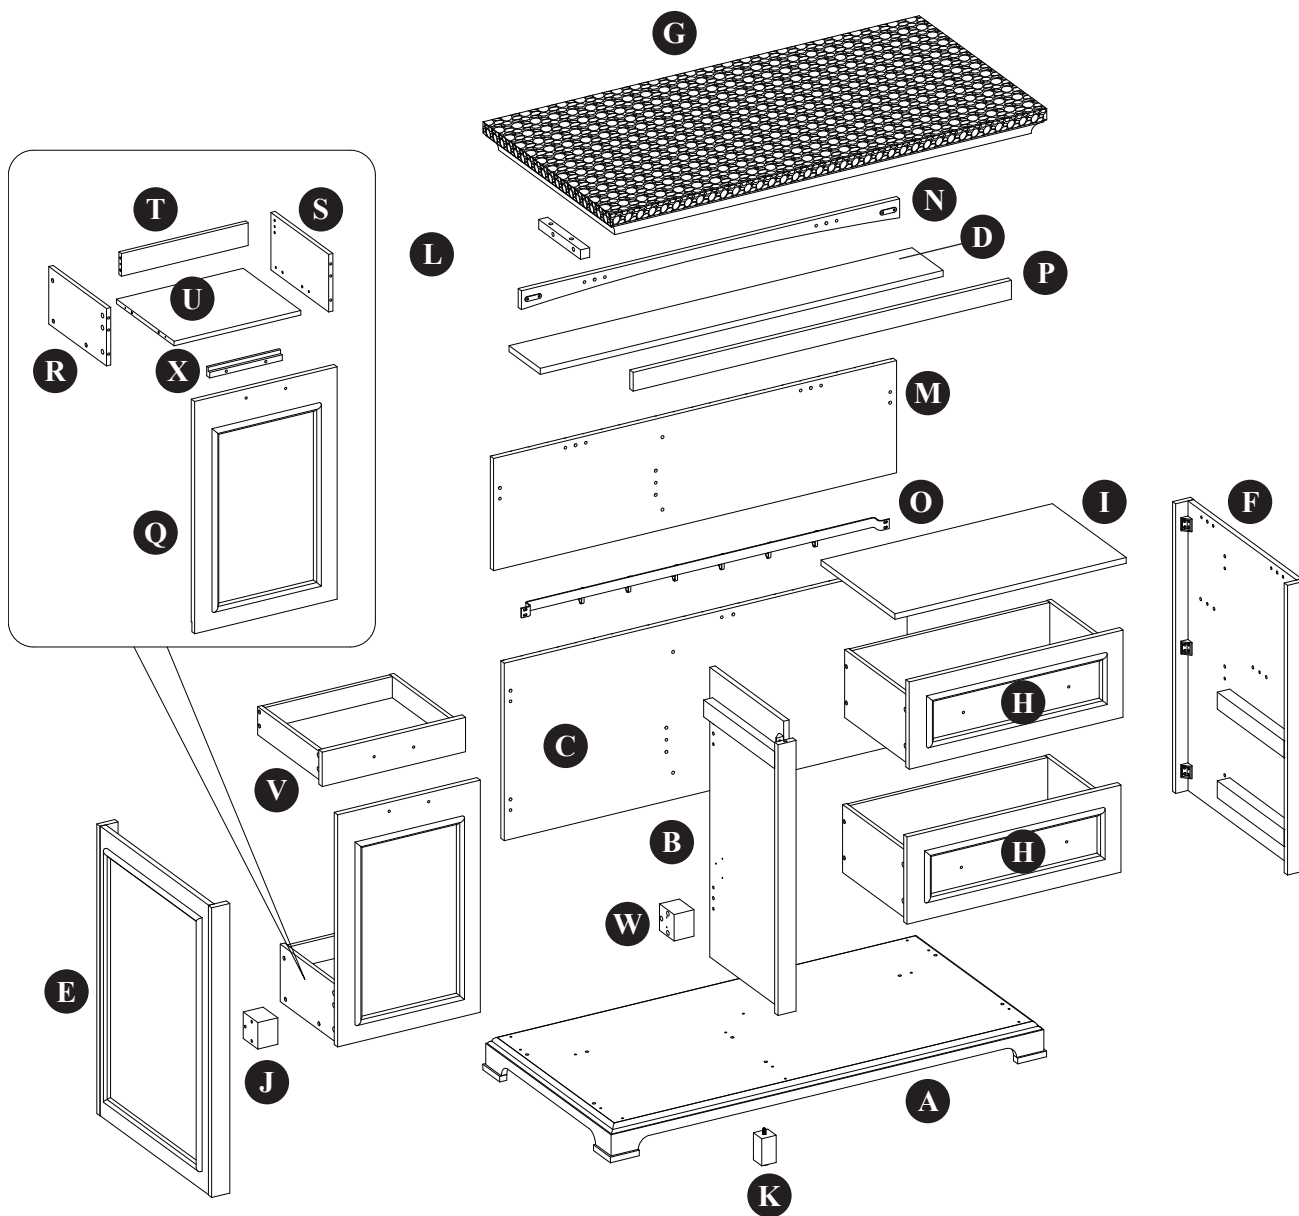

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE



Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją.


OSTRZEŻENIE

- Niektóre czynności można wykonać znacznie prościej z pomocą drugiej osoby dorosłej.
- Urządzenie należy wypakować i zainstalować z pomocą drugiej osoby dorosłej.

UWAGA

- Przed przystąpieniem do montażu ostrożnie rozpakuj wszystkie części. Przed usunięciem opakowania, przygotuj wszystkie elementy montażowe.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu nowego kominka. Nie śpiesz się, postępuj zgodnie z instrukcjami montażu.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

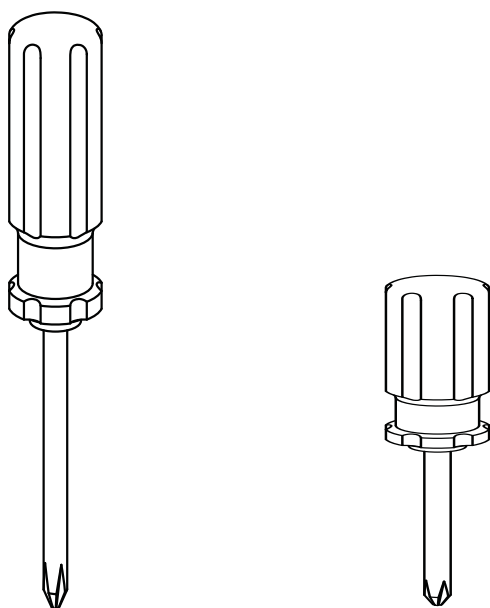

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

[x6]



AA

[x6]



BB


[x26]



CC

Ø8x30mm
PH-DWLNTL001


[x71]



DD

Ø6.3x12mm
PH-BLTBLK002


[x10]

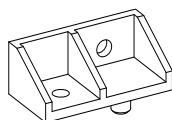

EE

PH-PCBBLK001


[x17]

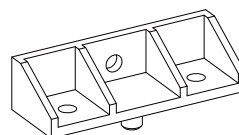

FF

PH-PCBBLK002


[x14]



GG

Ø5x50mm

[x4]




HH

Ø3.5x12mm

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH


[x4]



II

Ø6.3x32mm
PH-BLTBLK001


[x2]



JJ

Ø3.5x25mm

[x2]

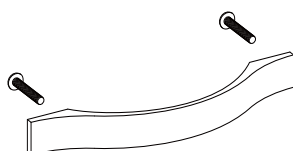

KK

A6157

[x4]



LL

A4287

[x4]



MM

Ø3.5x15mm


[x12]



NN

Ø3.5x12mm

[x6]



OO

Ø4x32mm

[x8]




PP

Ø6x30mm
PH-DWLNTL002


LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

[x2]



QQ


[x2]

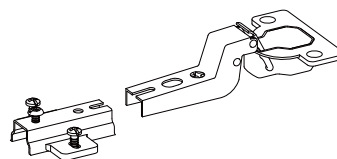

RR

PH-HNG2H35CR95


[x2]



SS

PH-LVRBLK001

[x6]



XX

Ø6.3x50mm




[x1]




ZZ

Pisak do zarysowań
(NIE W SKALI)

1

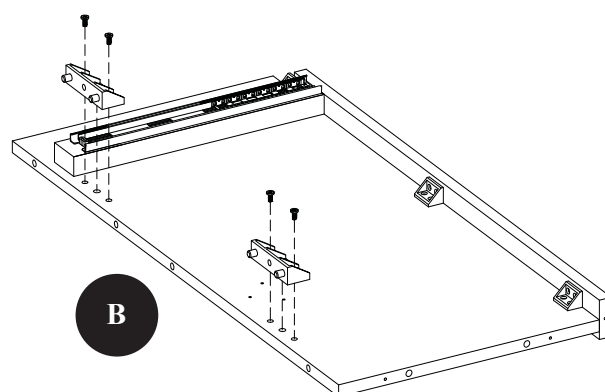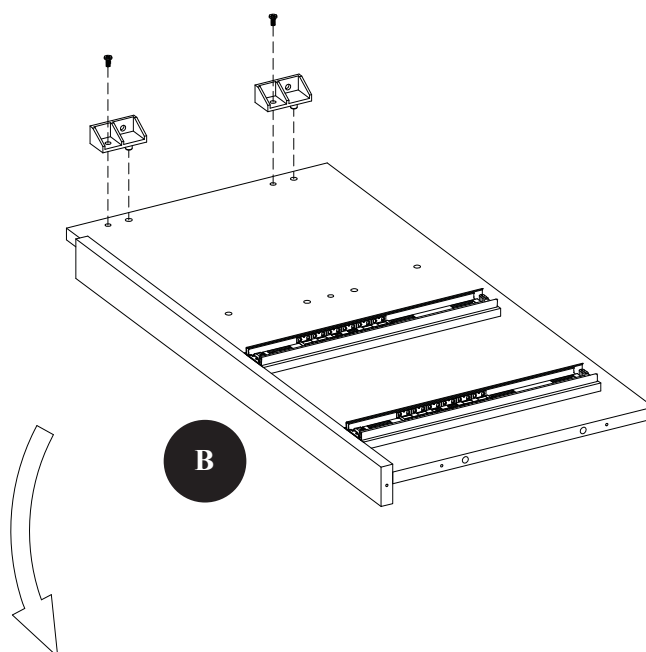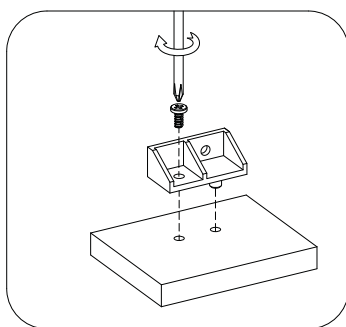


DD




[x6]

EE

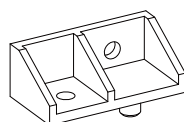


[x2]


FF

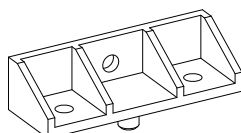

[x2]

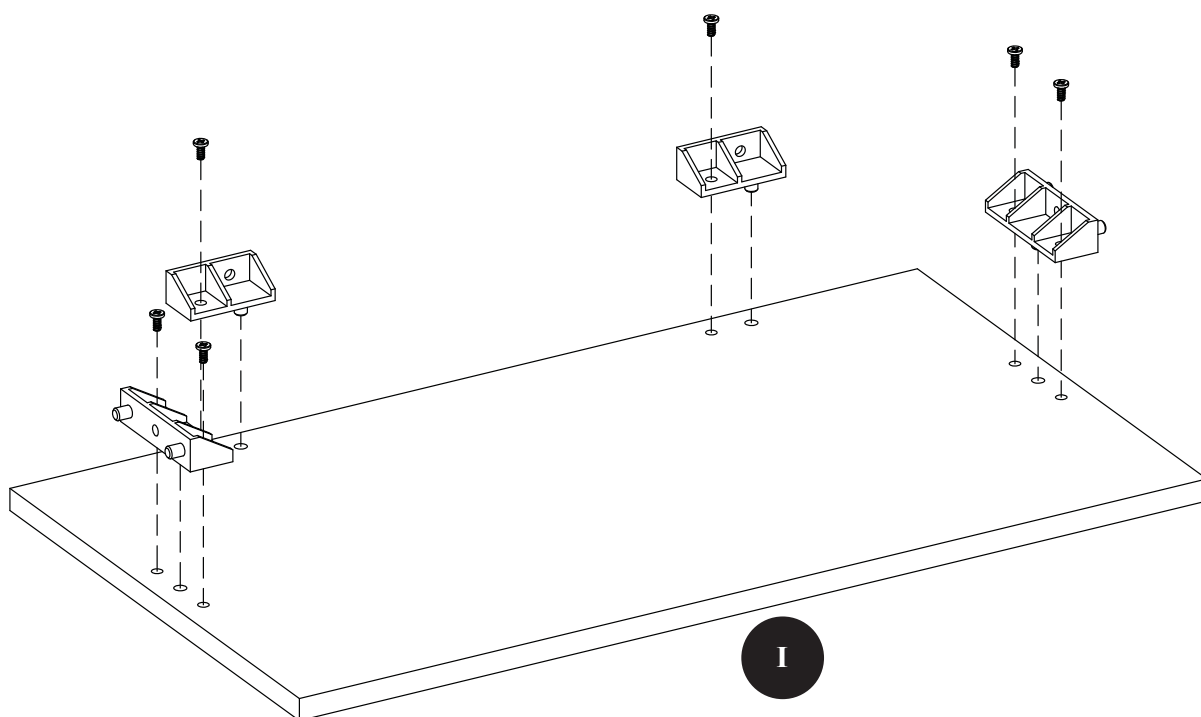


DD




[x6]

EE





[x2]

FF

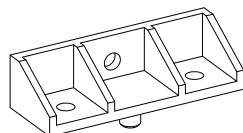


[x2]

3

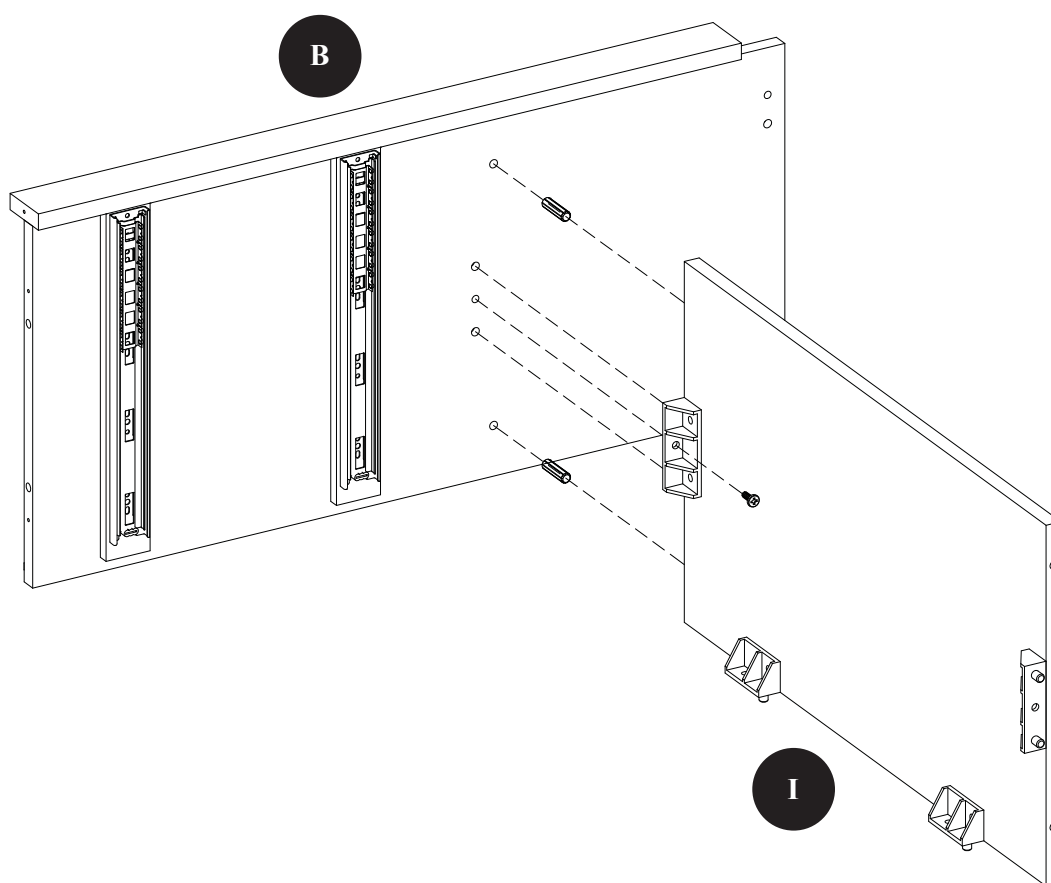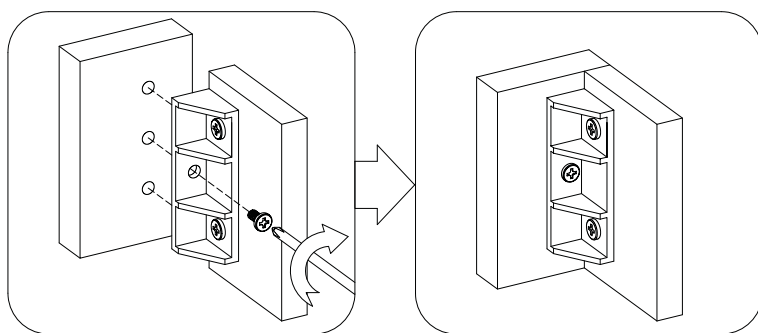


CC





[x2]


DD



[x1]

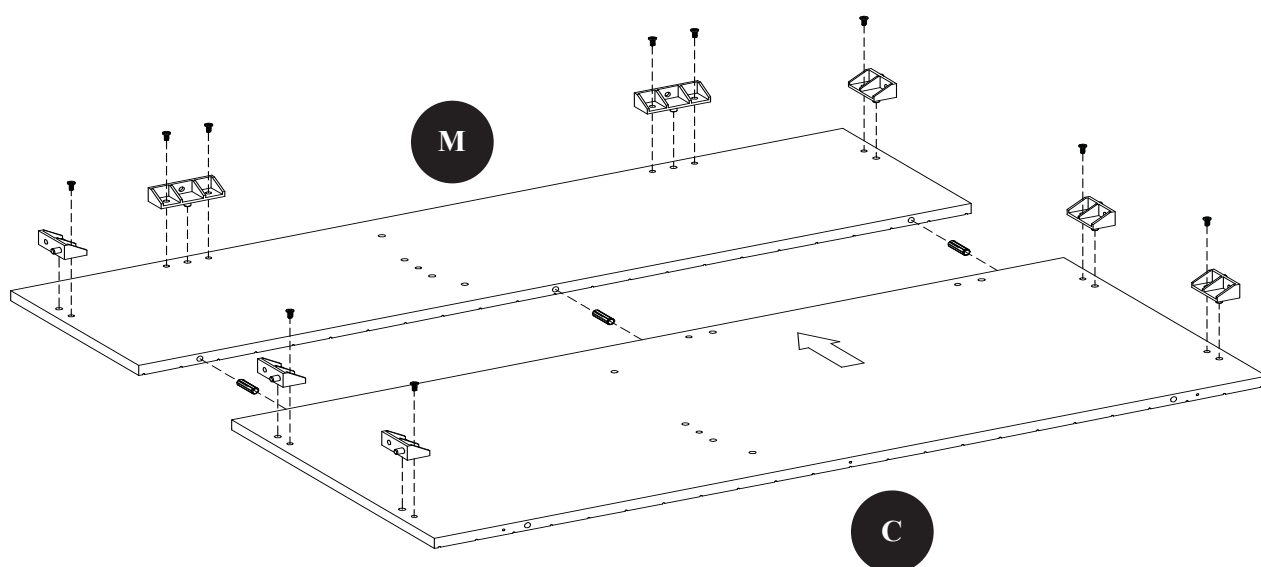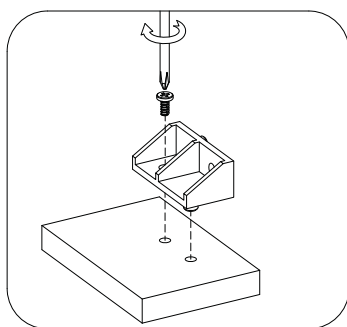


CC




[x3]

DD




[x10]

EE

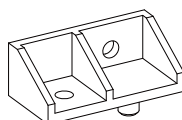



[x6]

FF

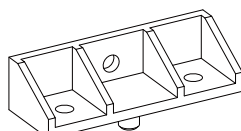


[x2]

5

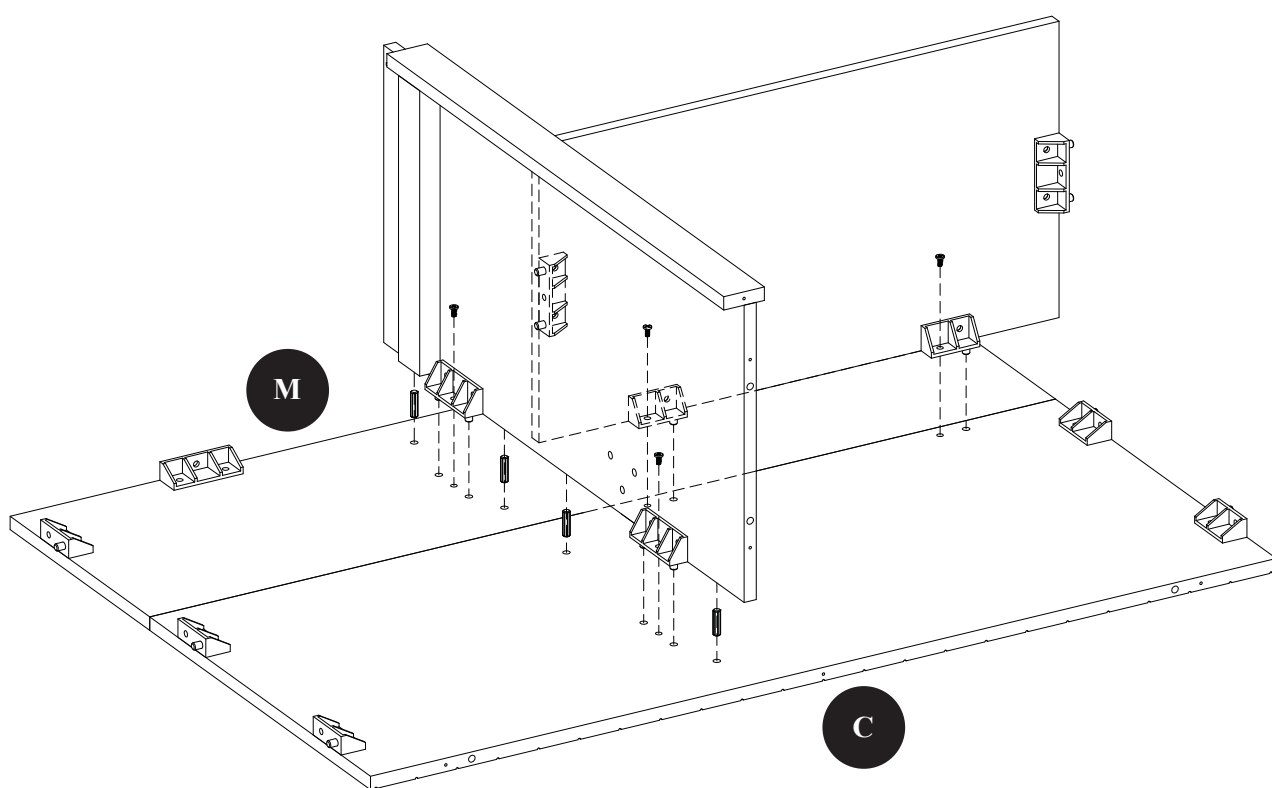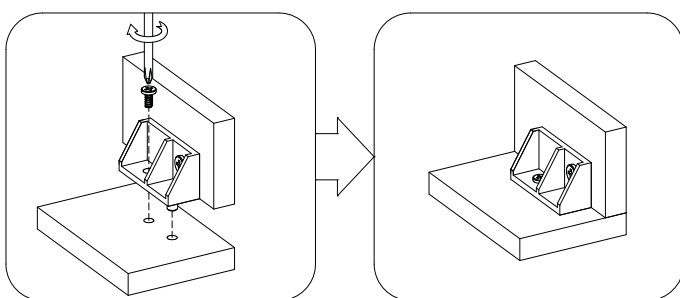


CC





[x4]


DD



[x4]

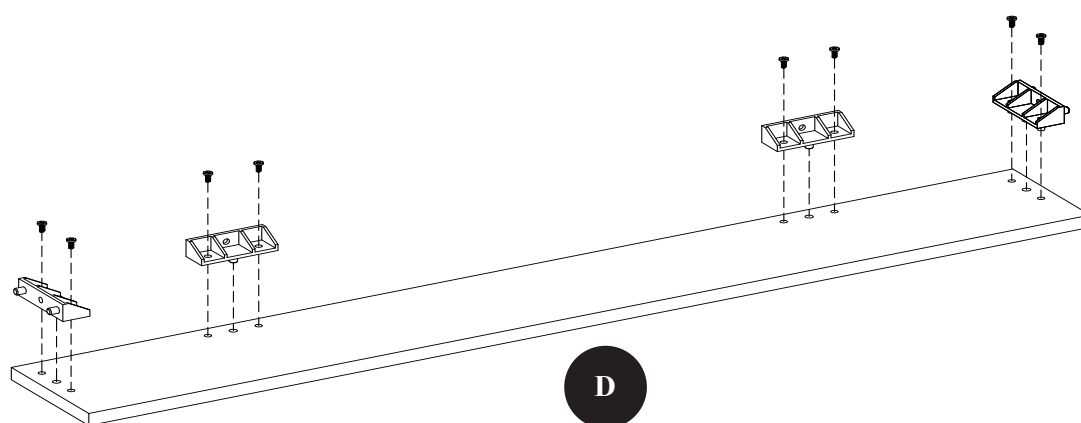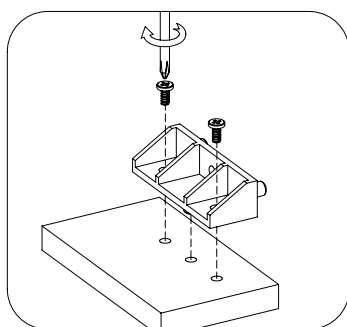


DD





[x8]

FF

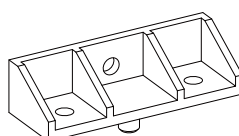


[x4]



7

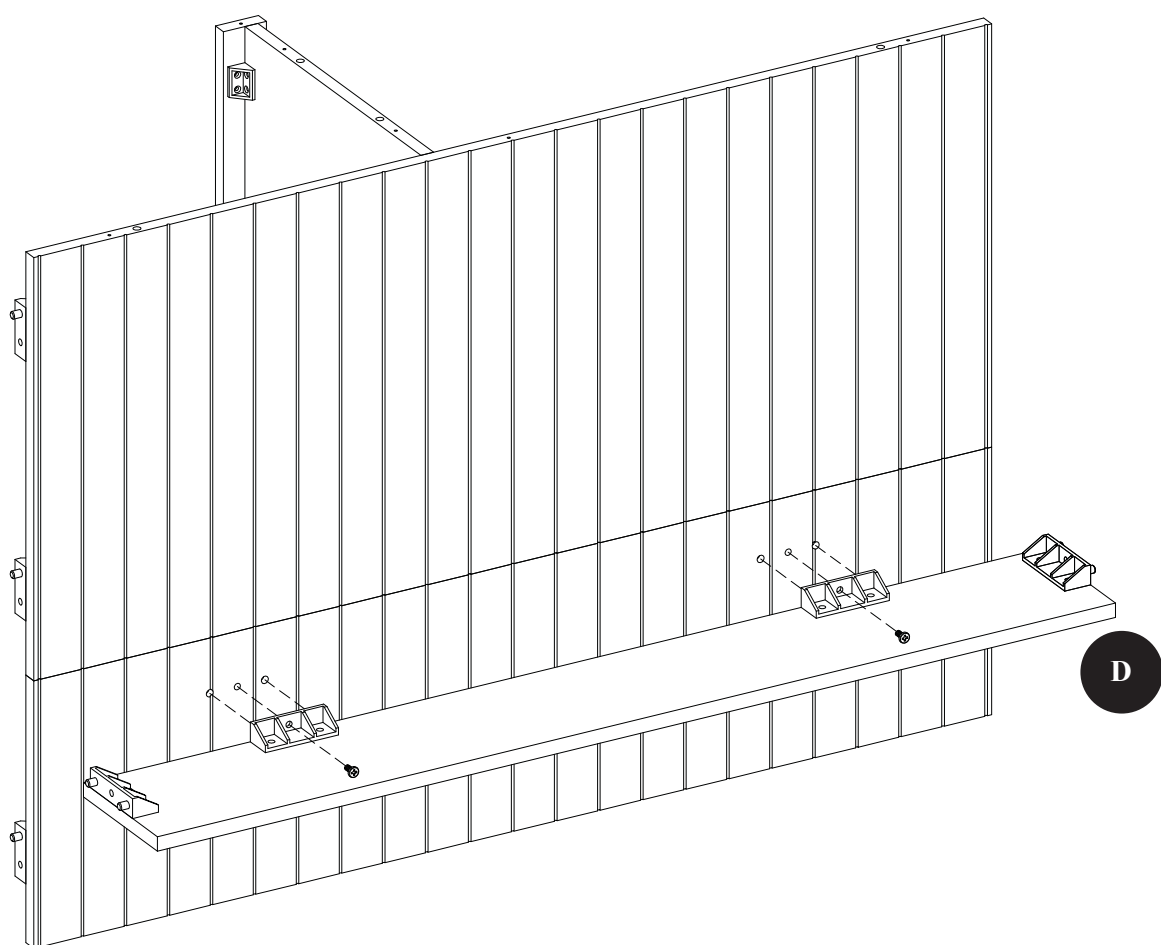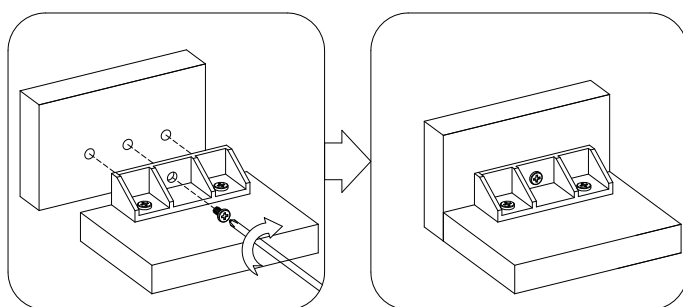


DD



[x2]

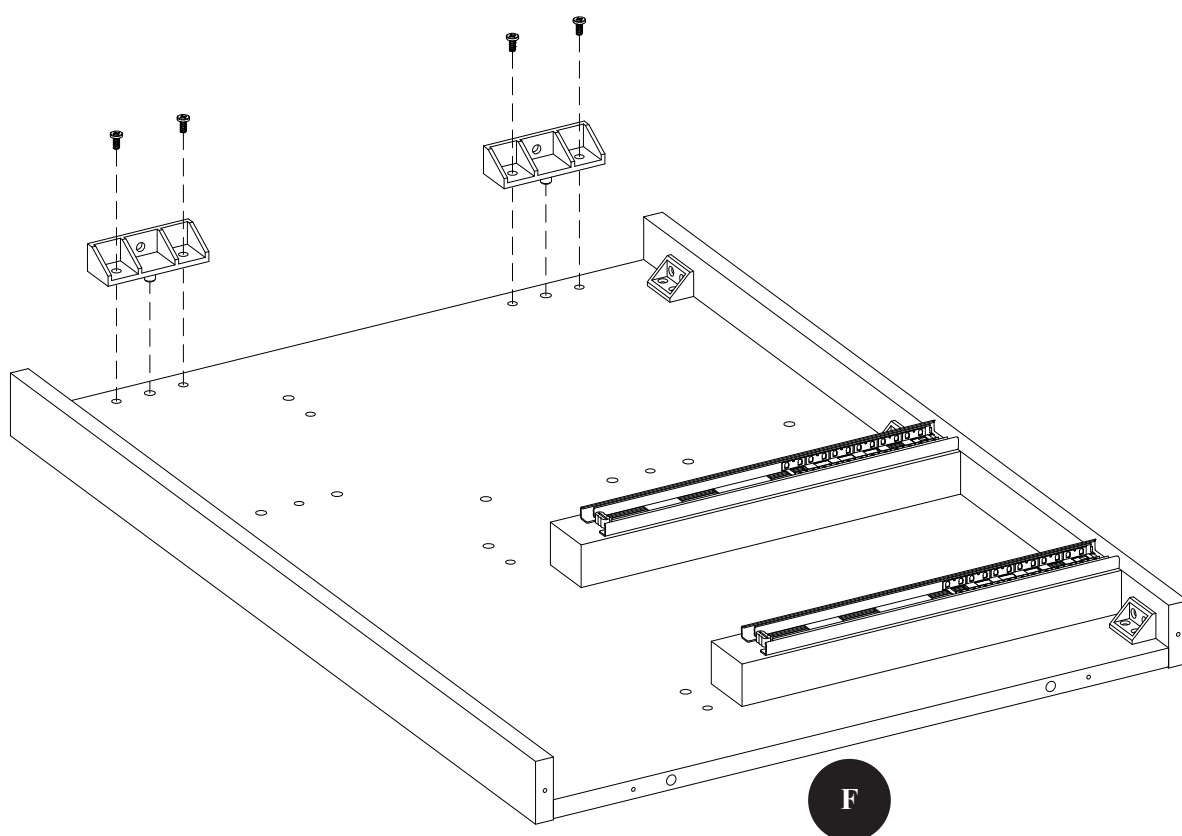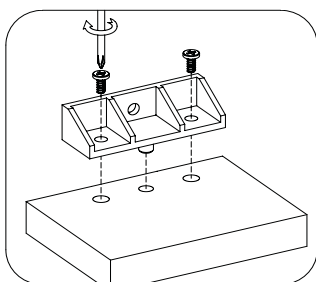


DD





[x4]


FF

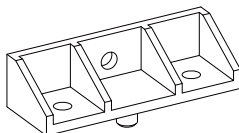

[x2]

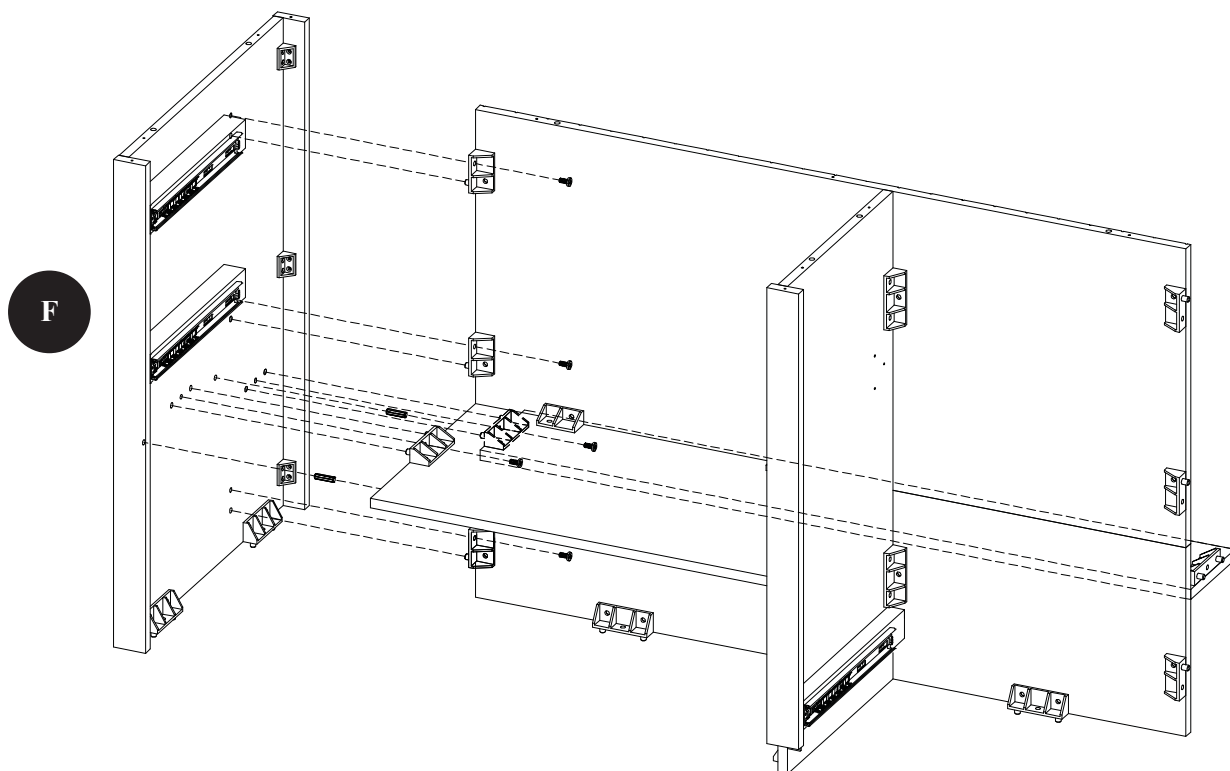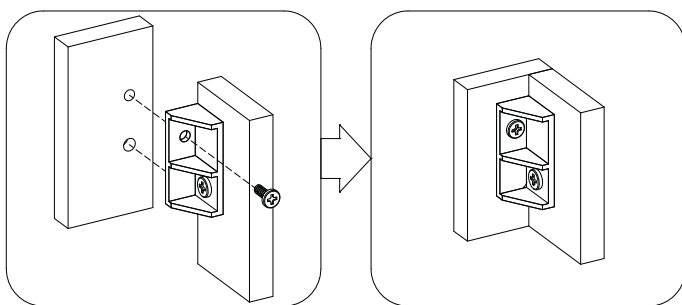


CC





[x2]


DD



[x5]

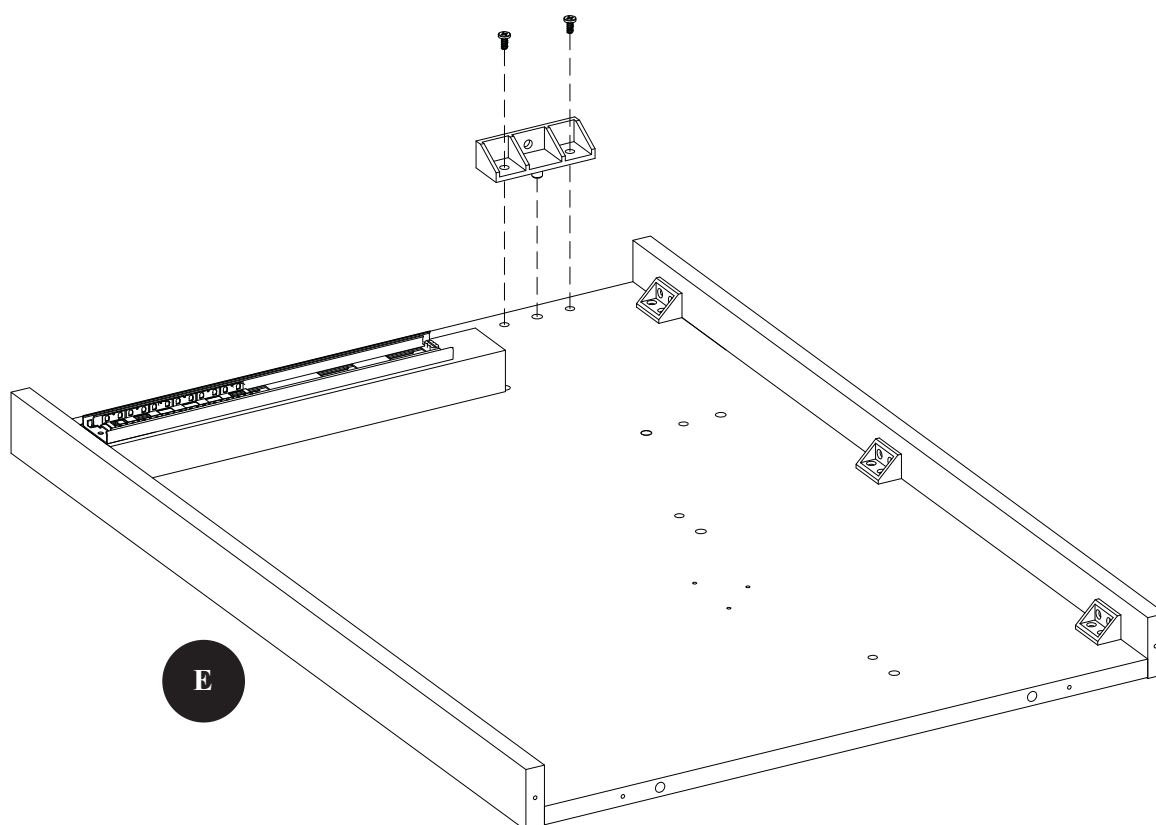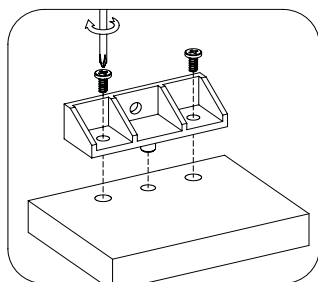


DD





[x2]


FF

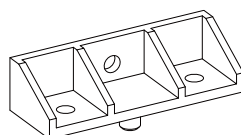


[x1]

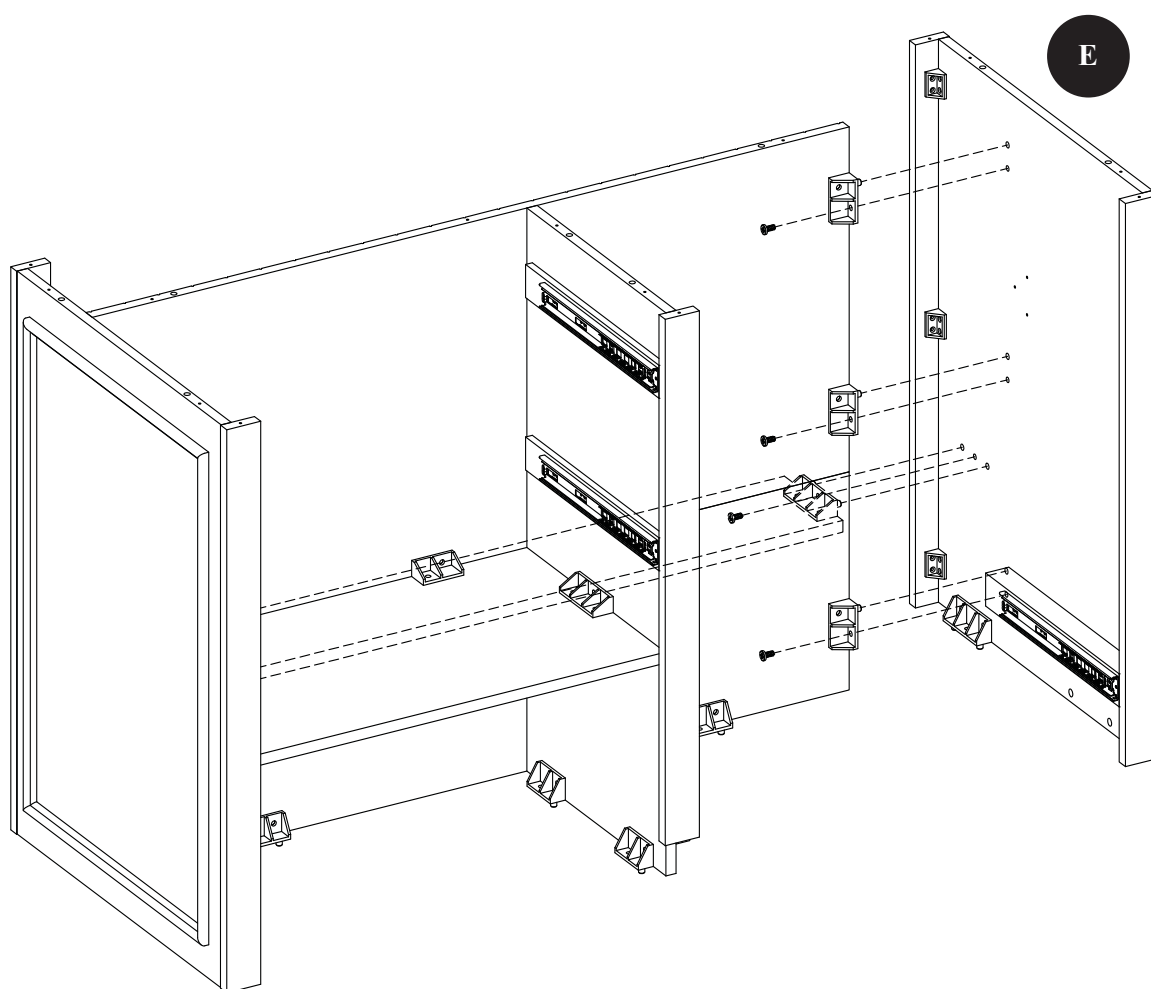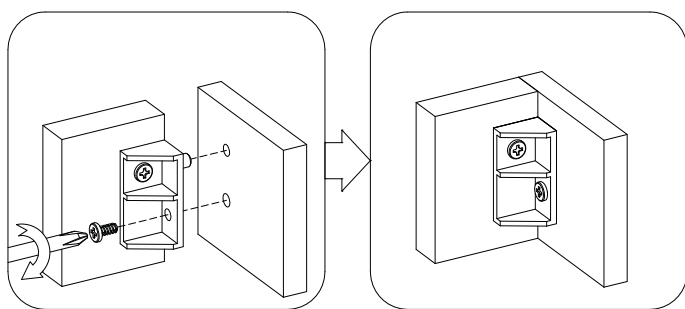


DD





[x4]

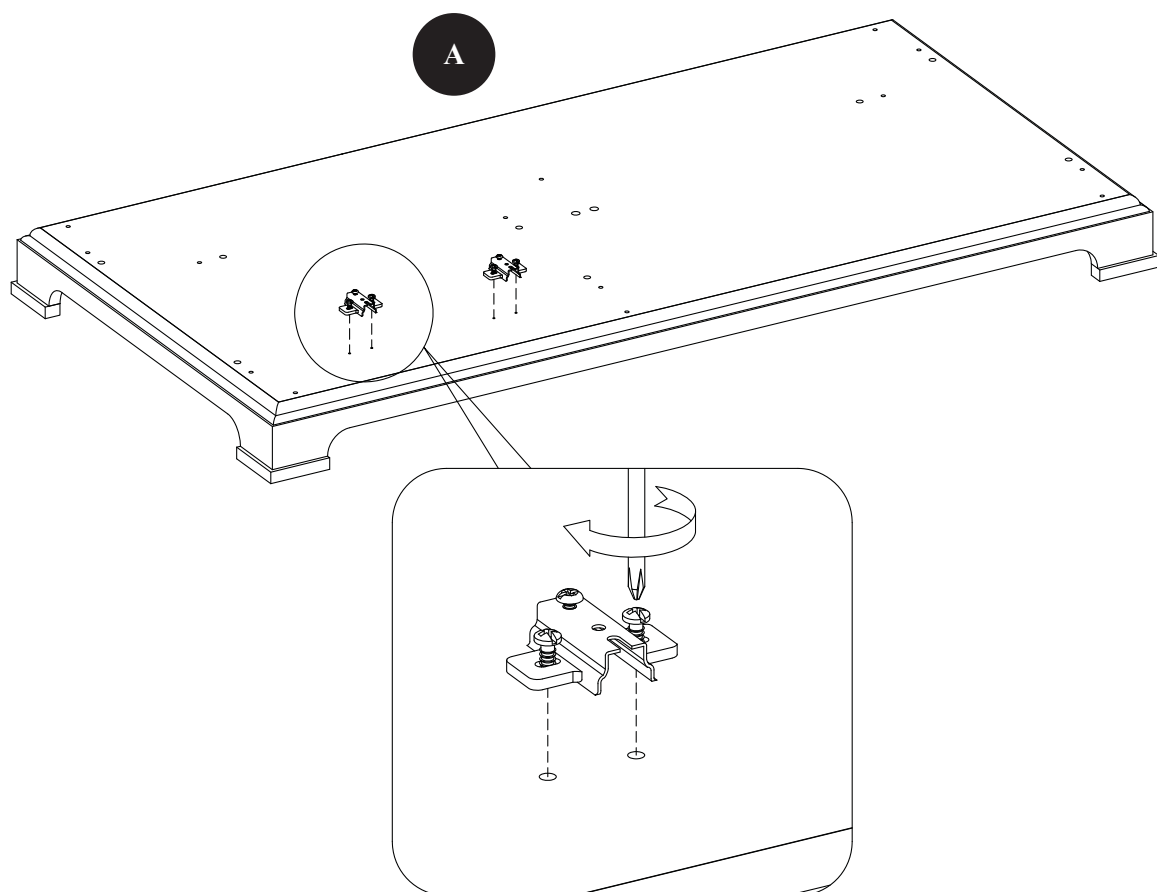


RR

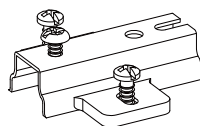


[x2]

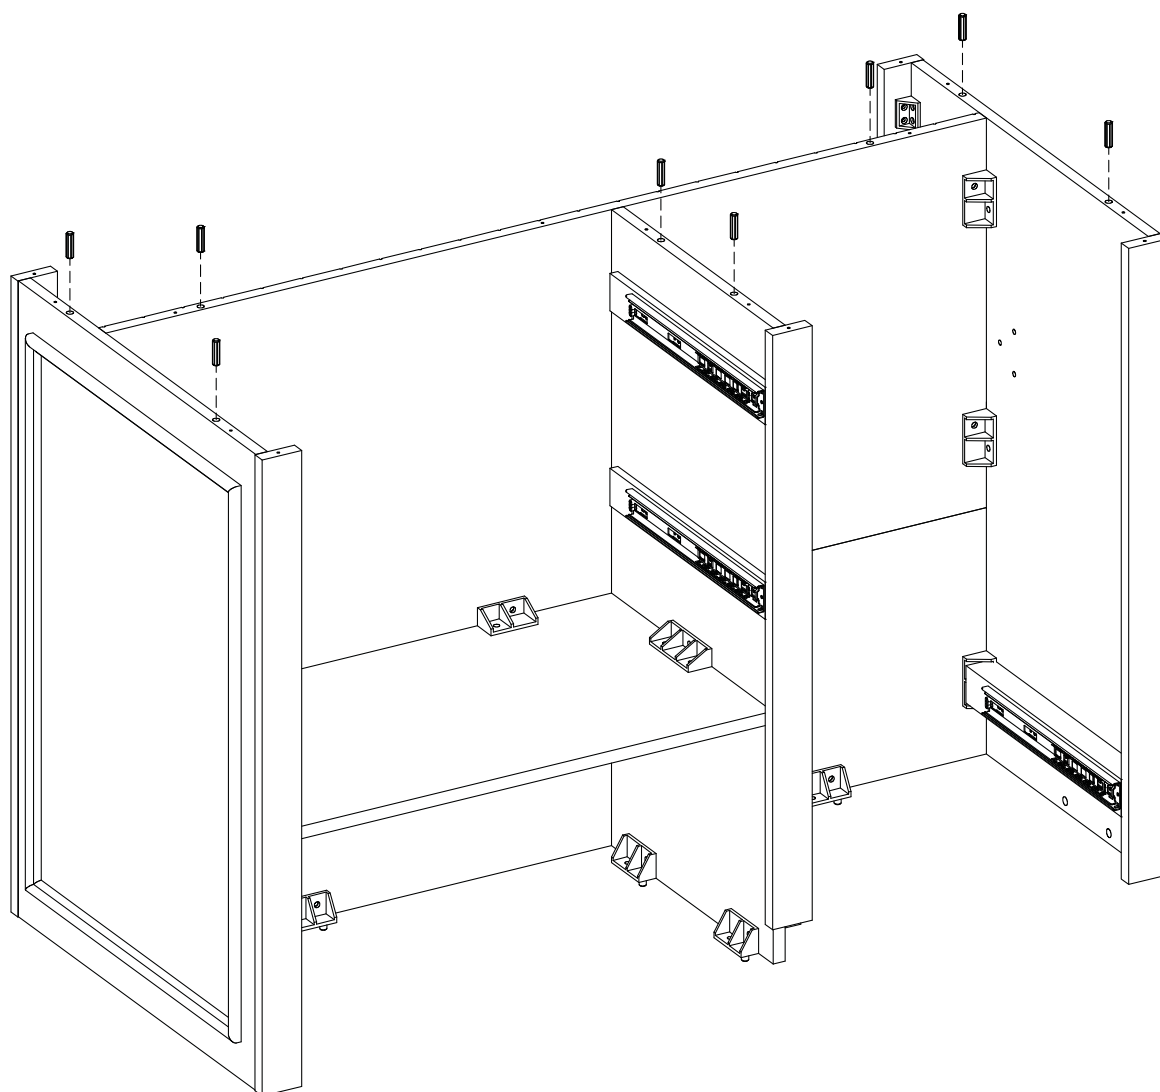


[x8]


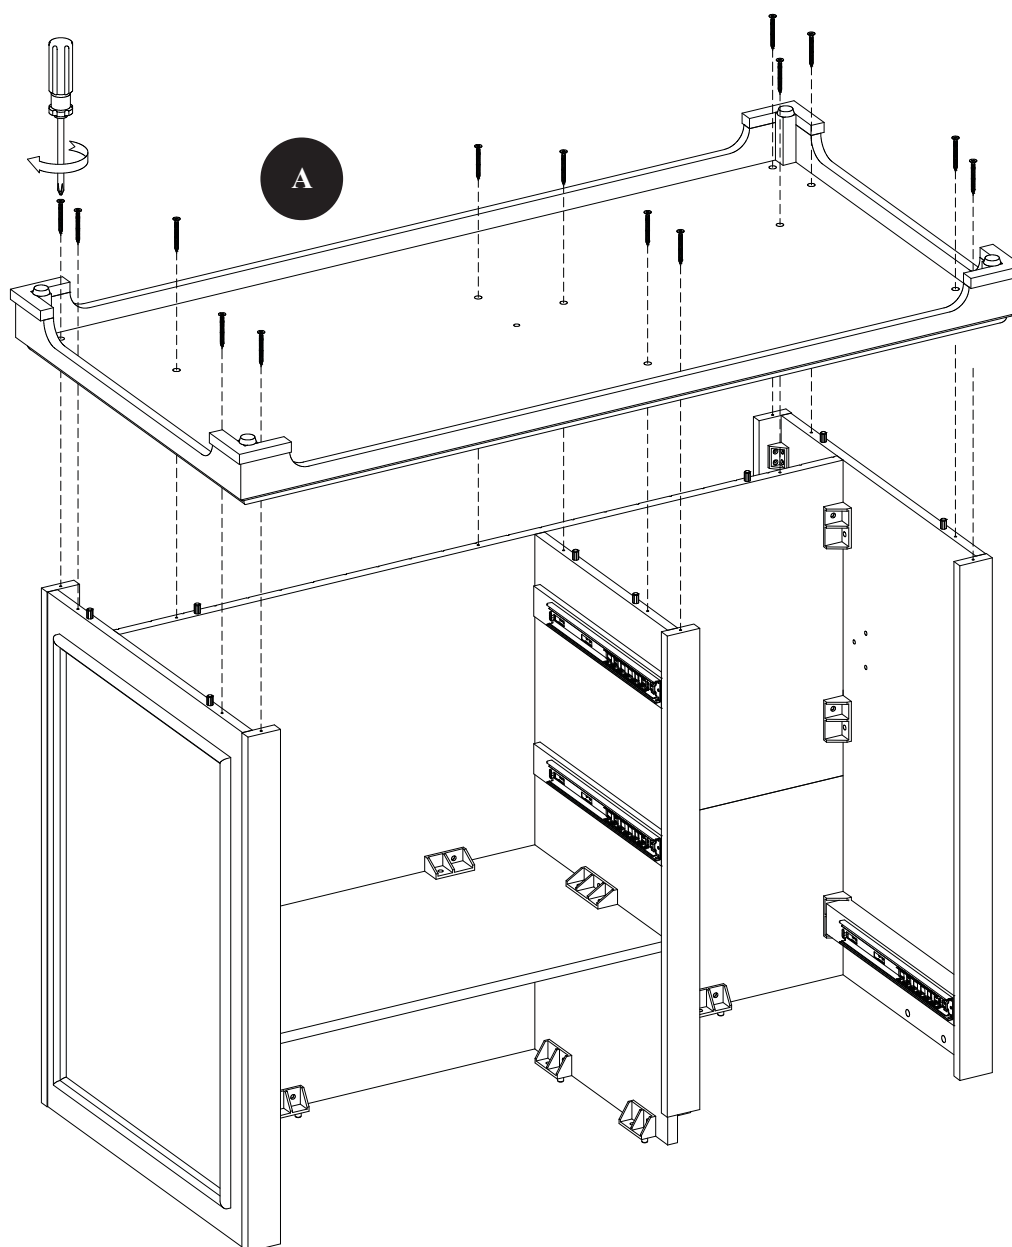


GG




[x14]

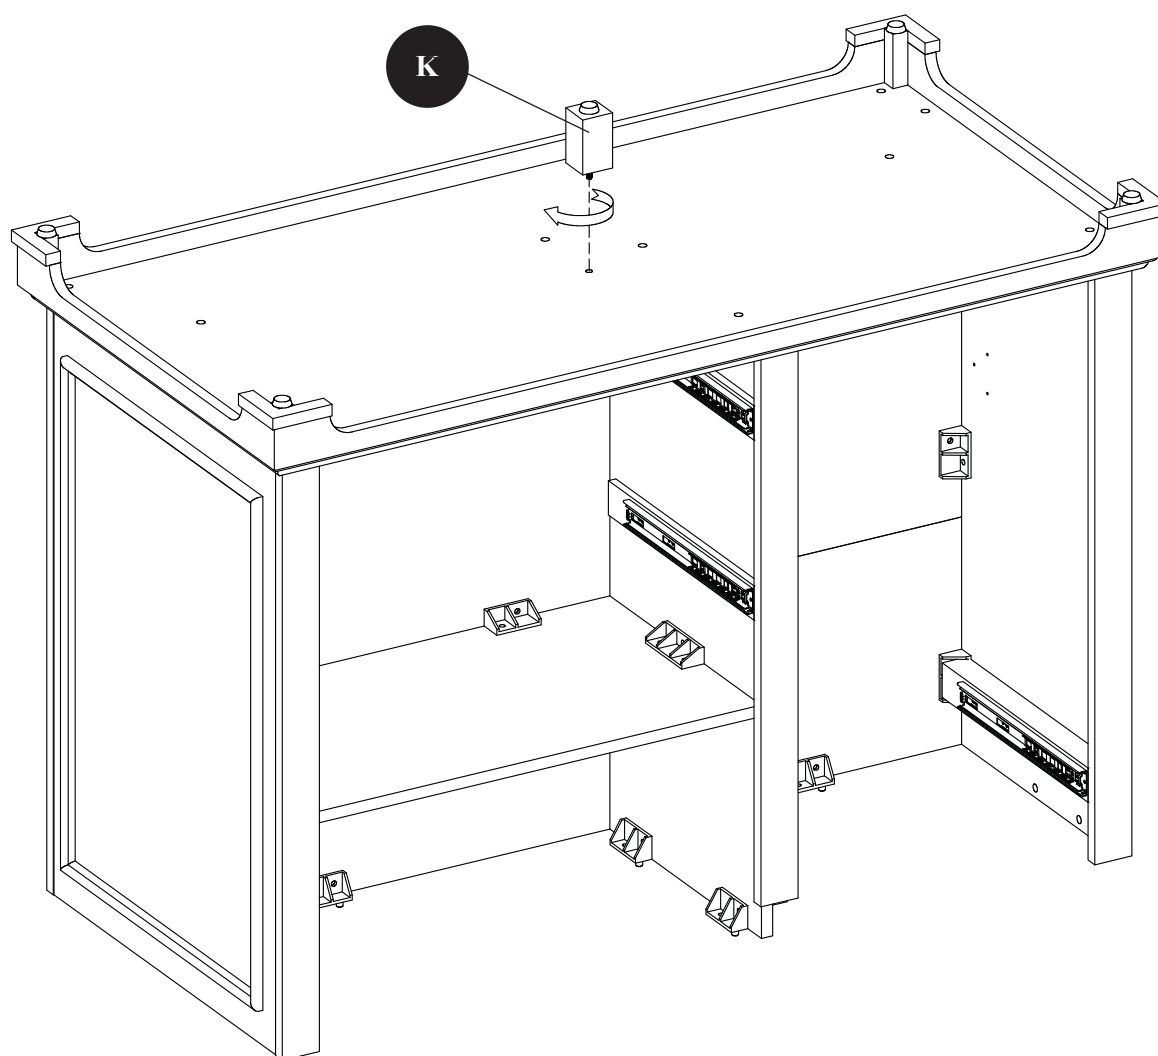

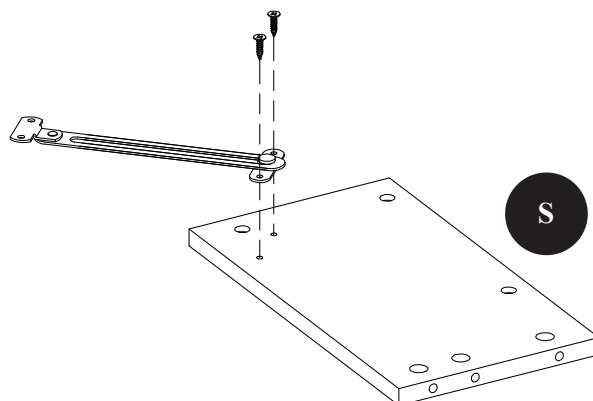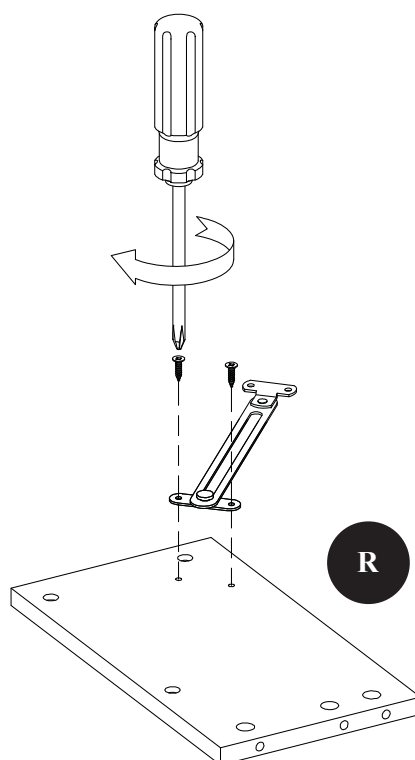


QQ




[x2]


NN



[x4]

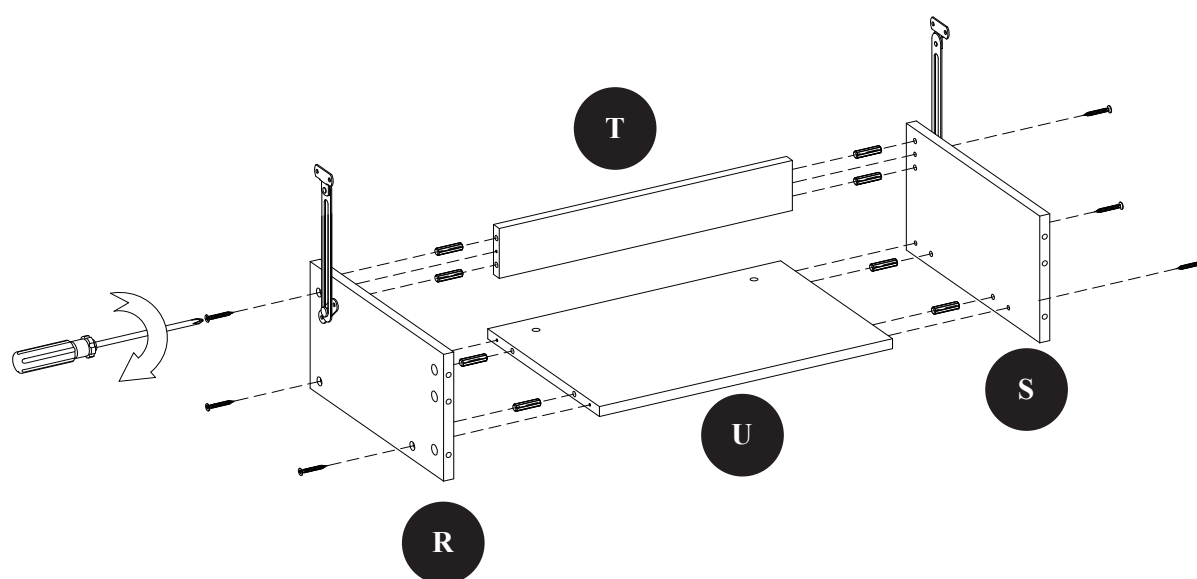

OO




[x6]


PP



[x8]

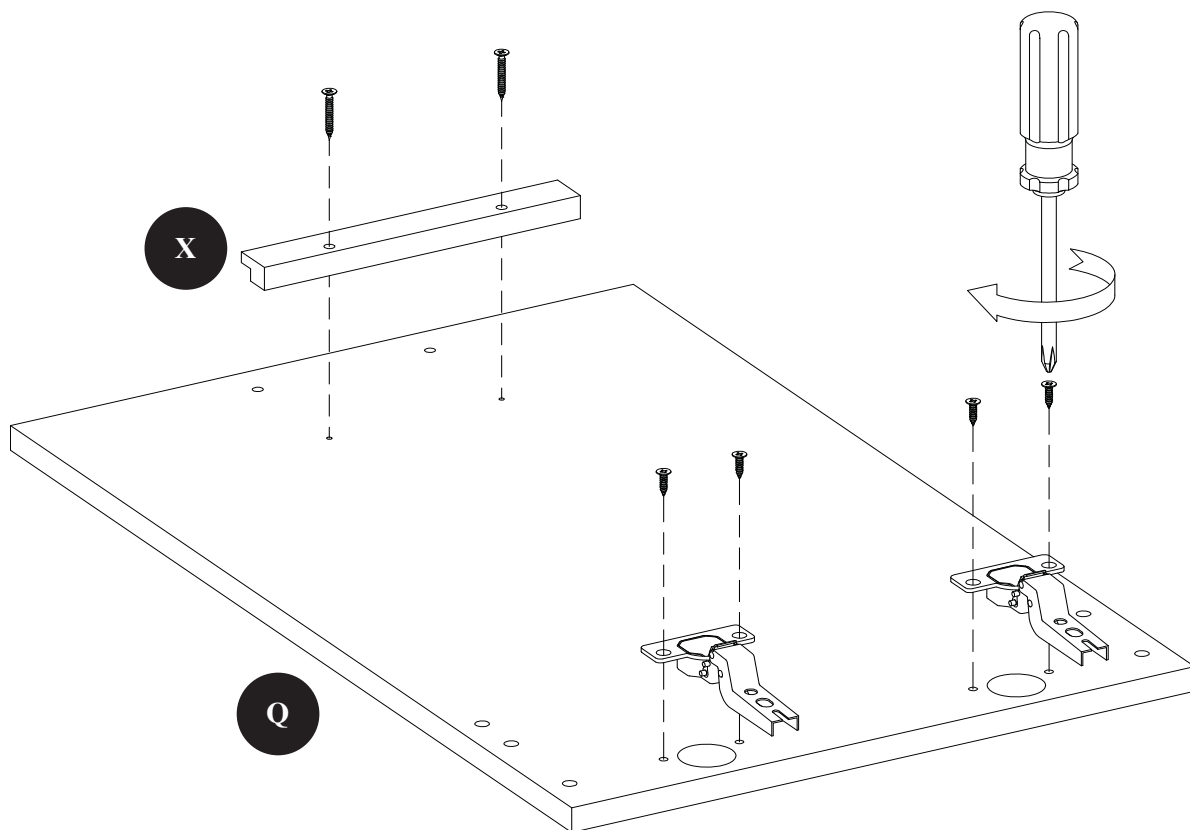

JJ




[x2]

MM




[x4]


RR

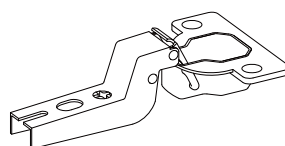


[x2]

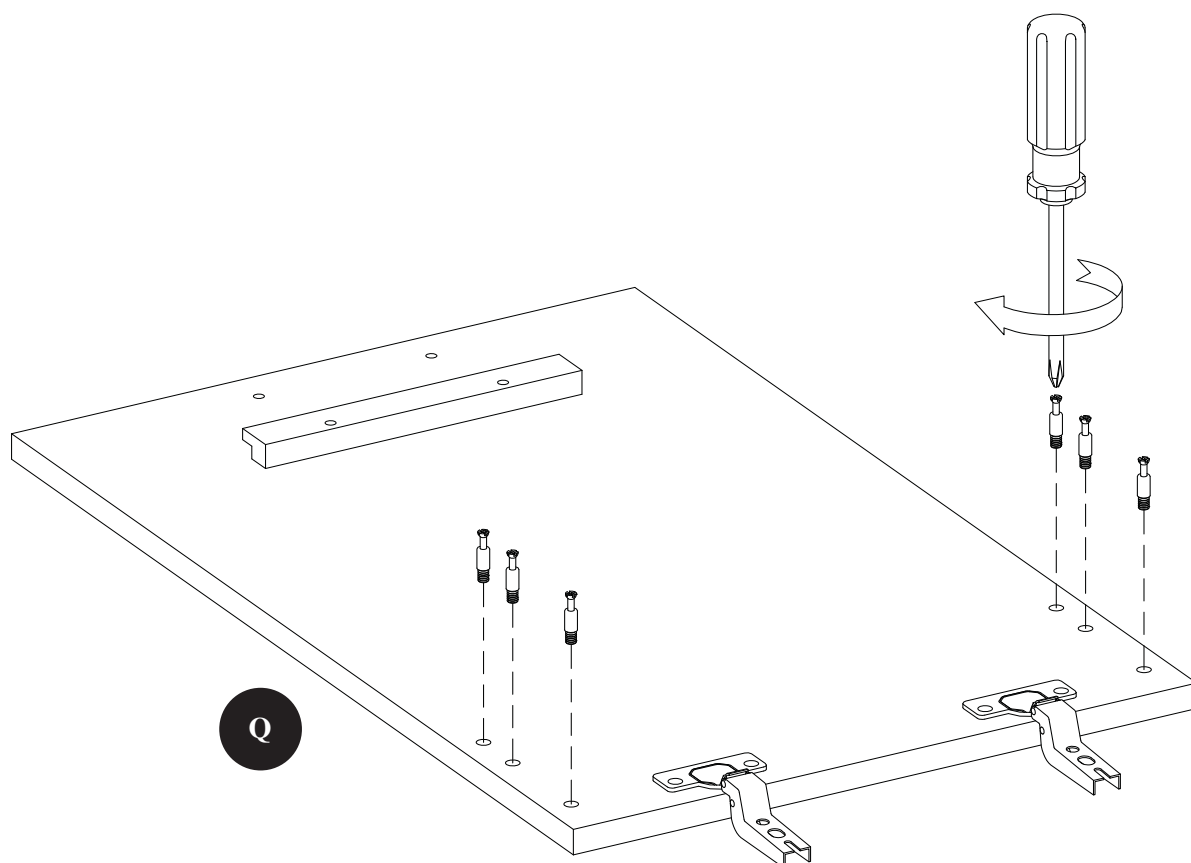

AA




[x6]

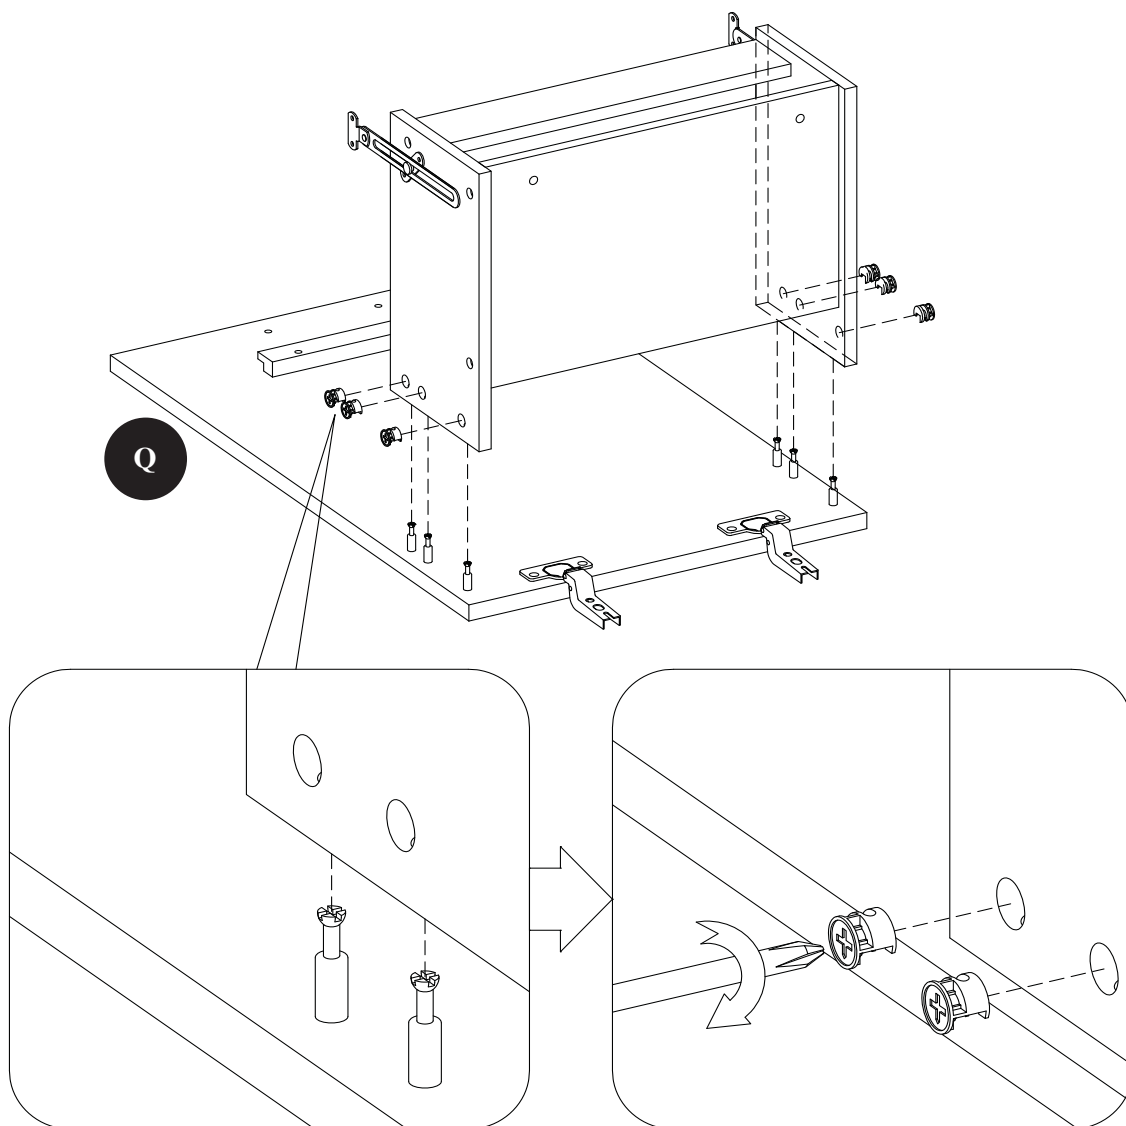


BB




[x6]

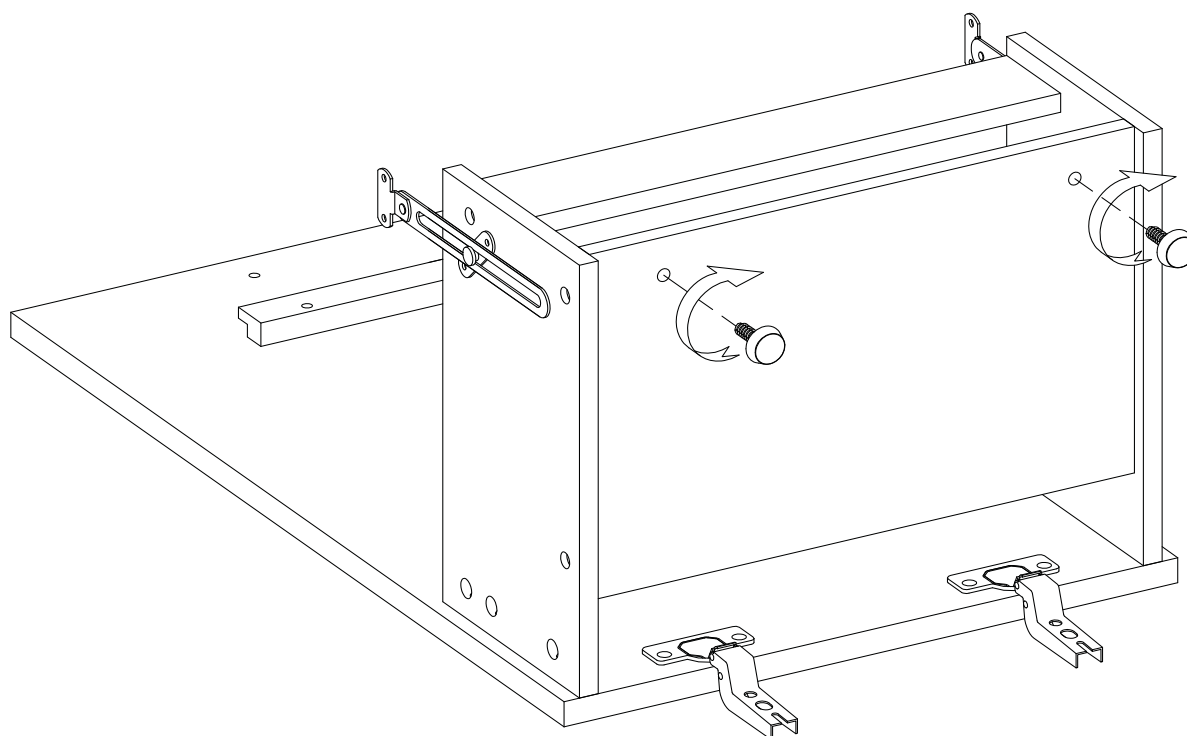


SS



[x2]

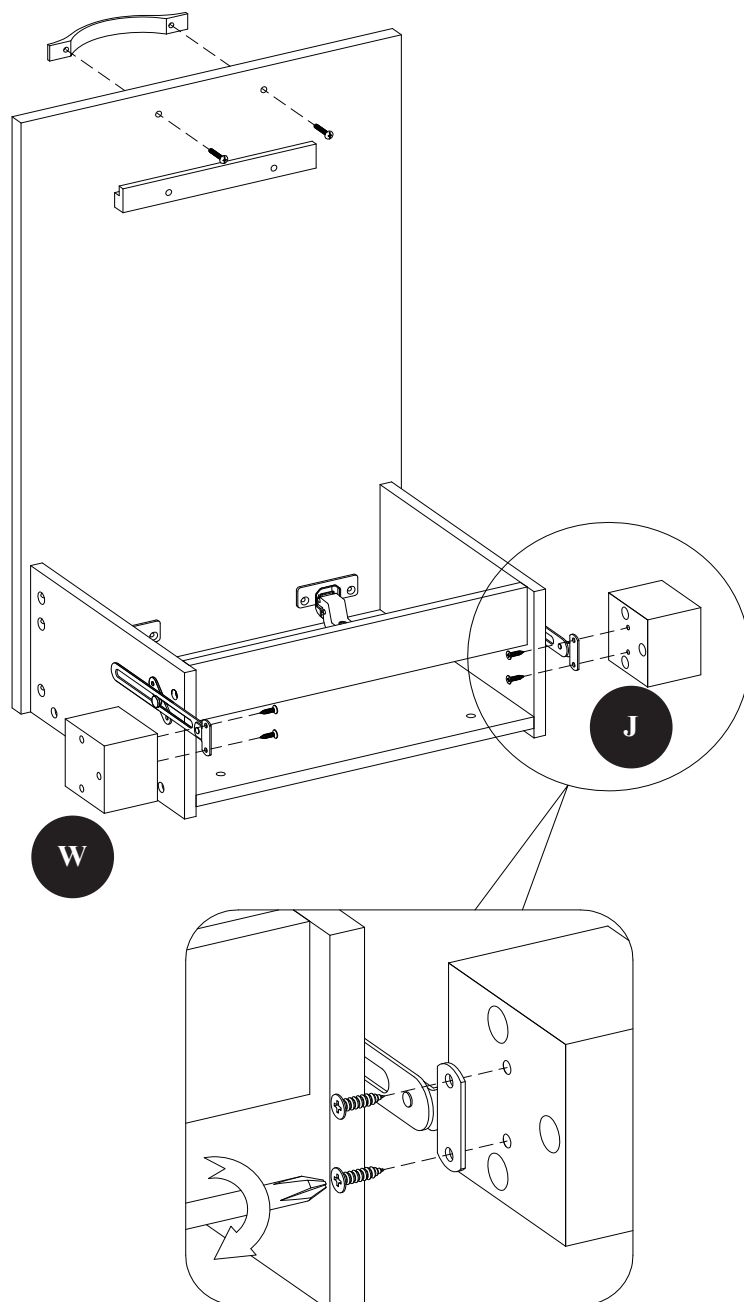

KK

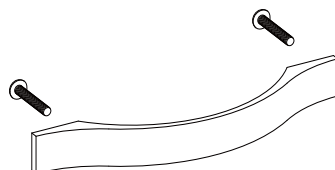



[x1]


NN




[x4]

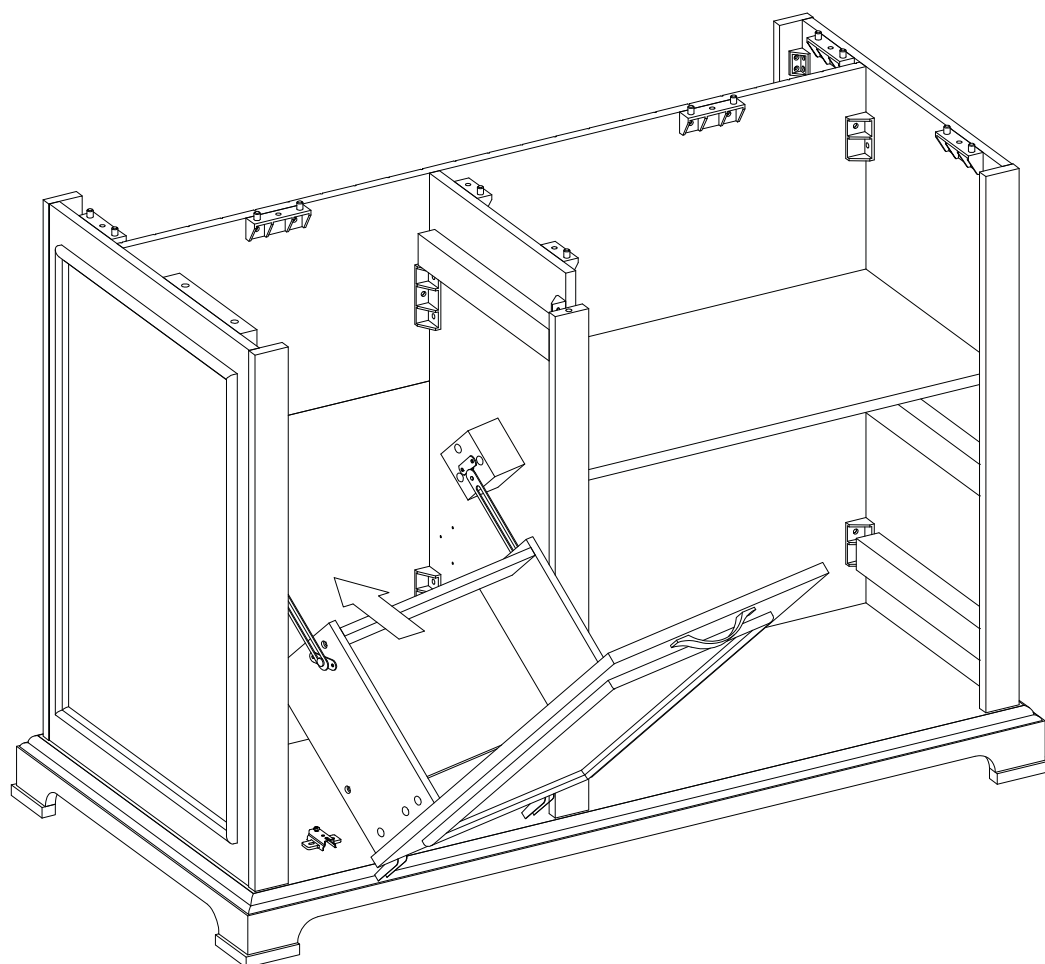

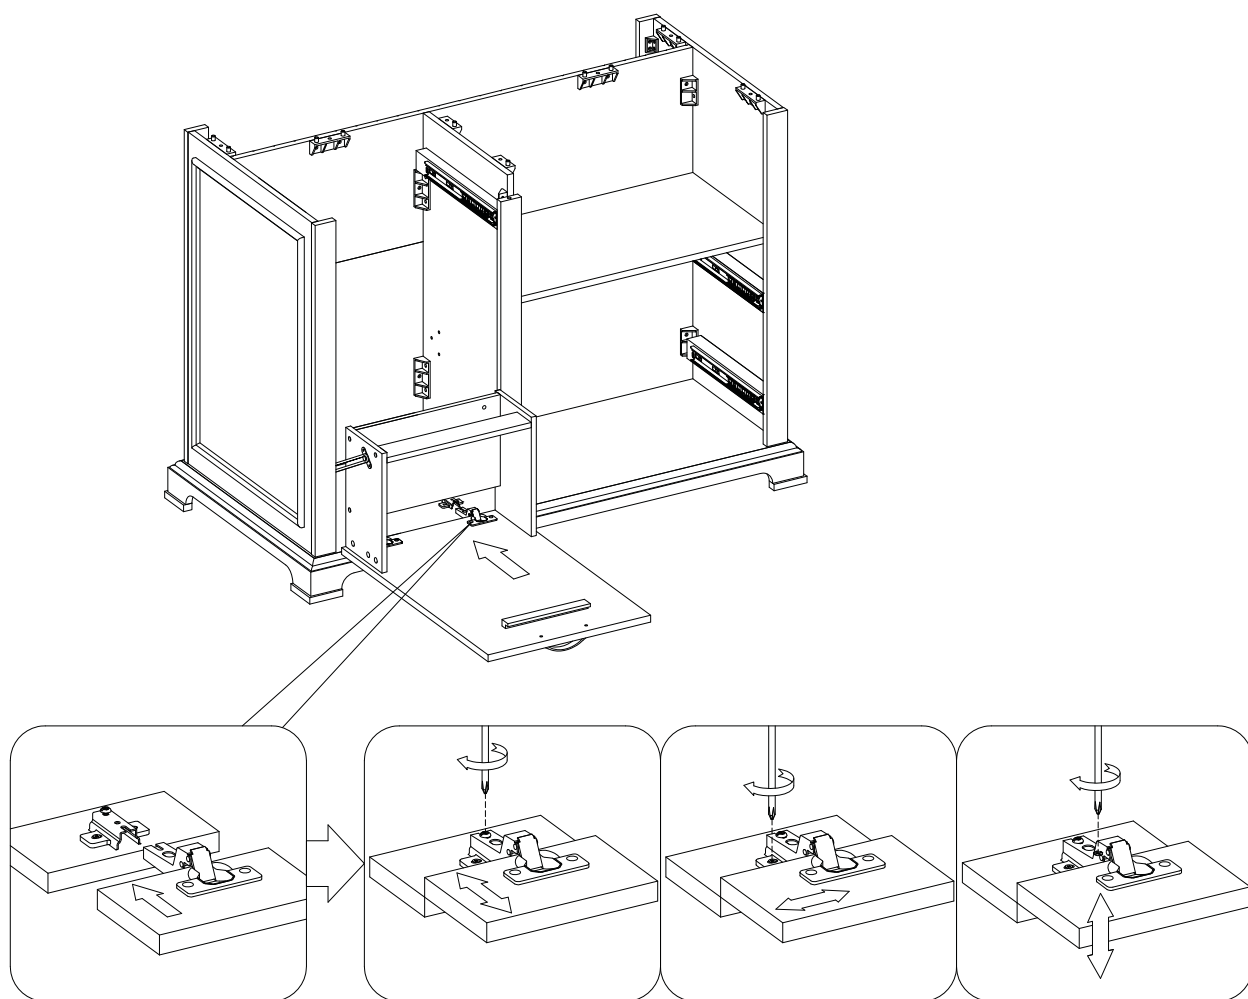


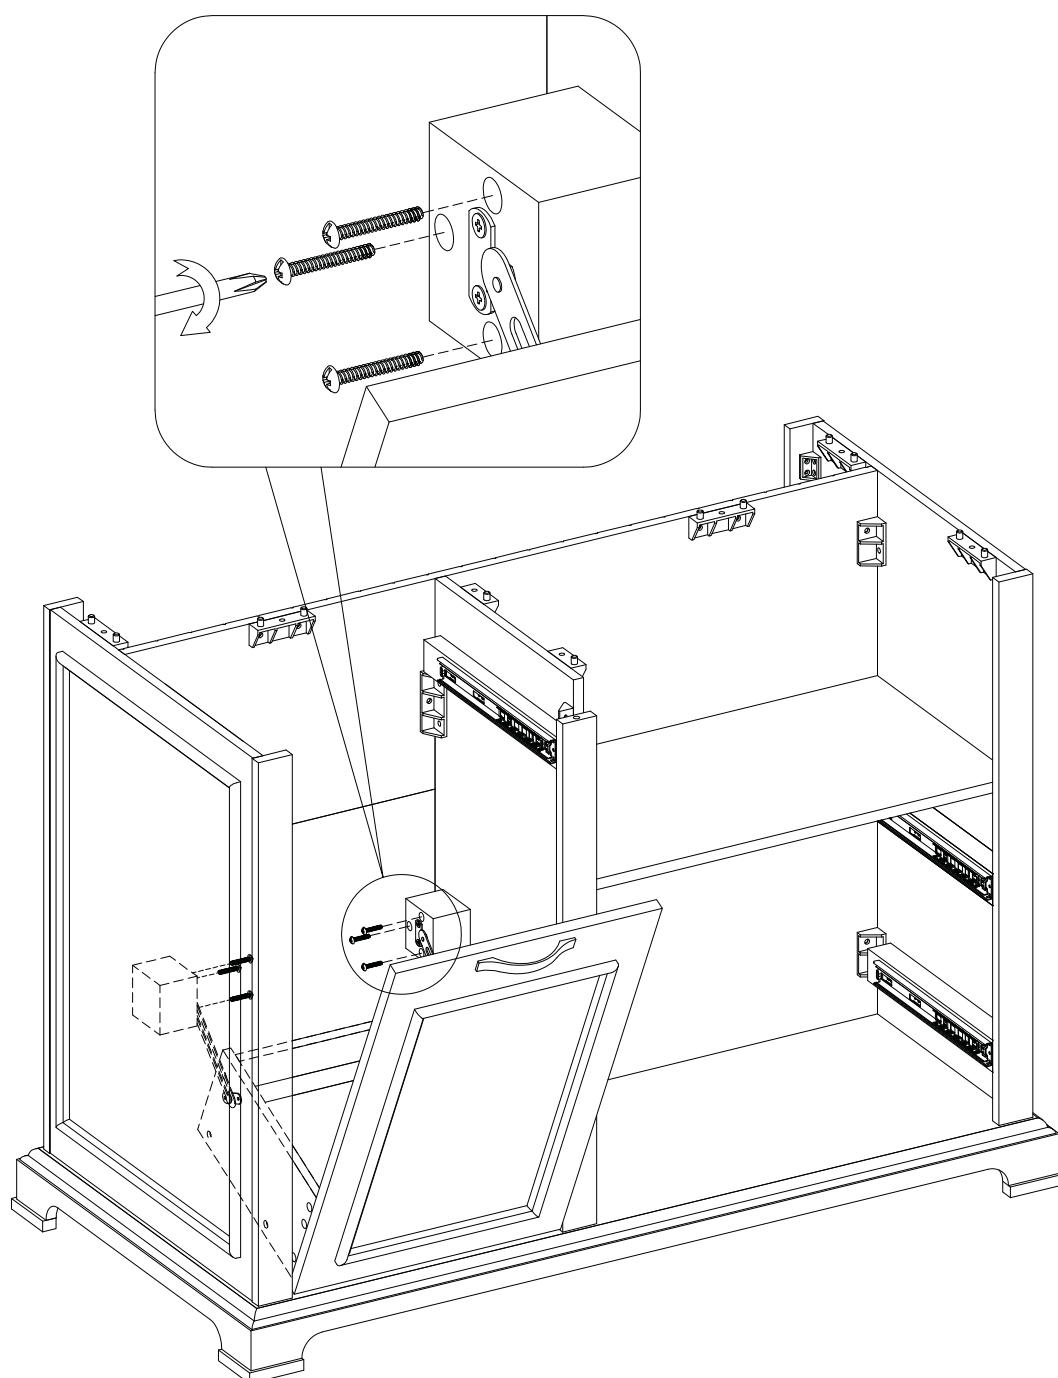


XX



[x6]

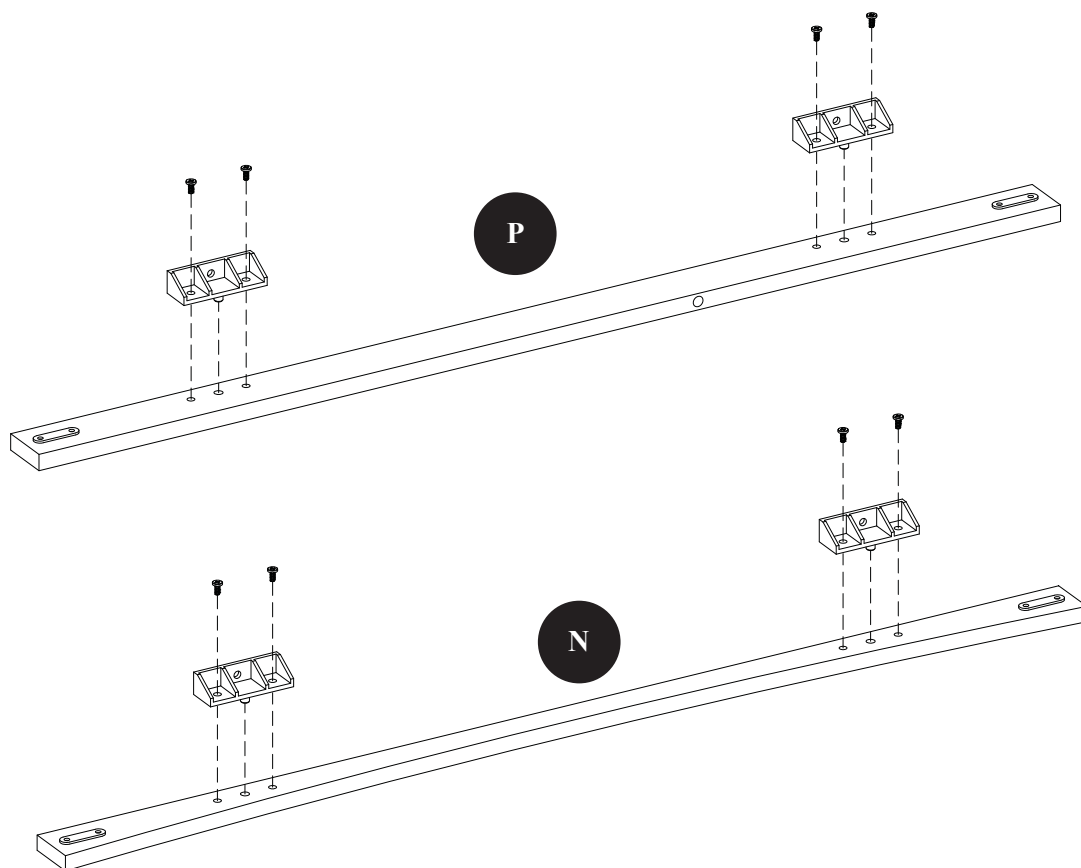


DD




[x8]

FF

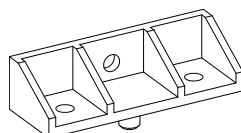

[x4]

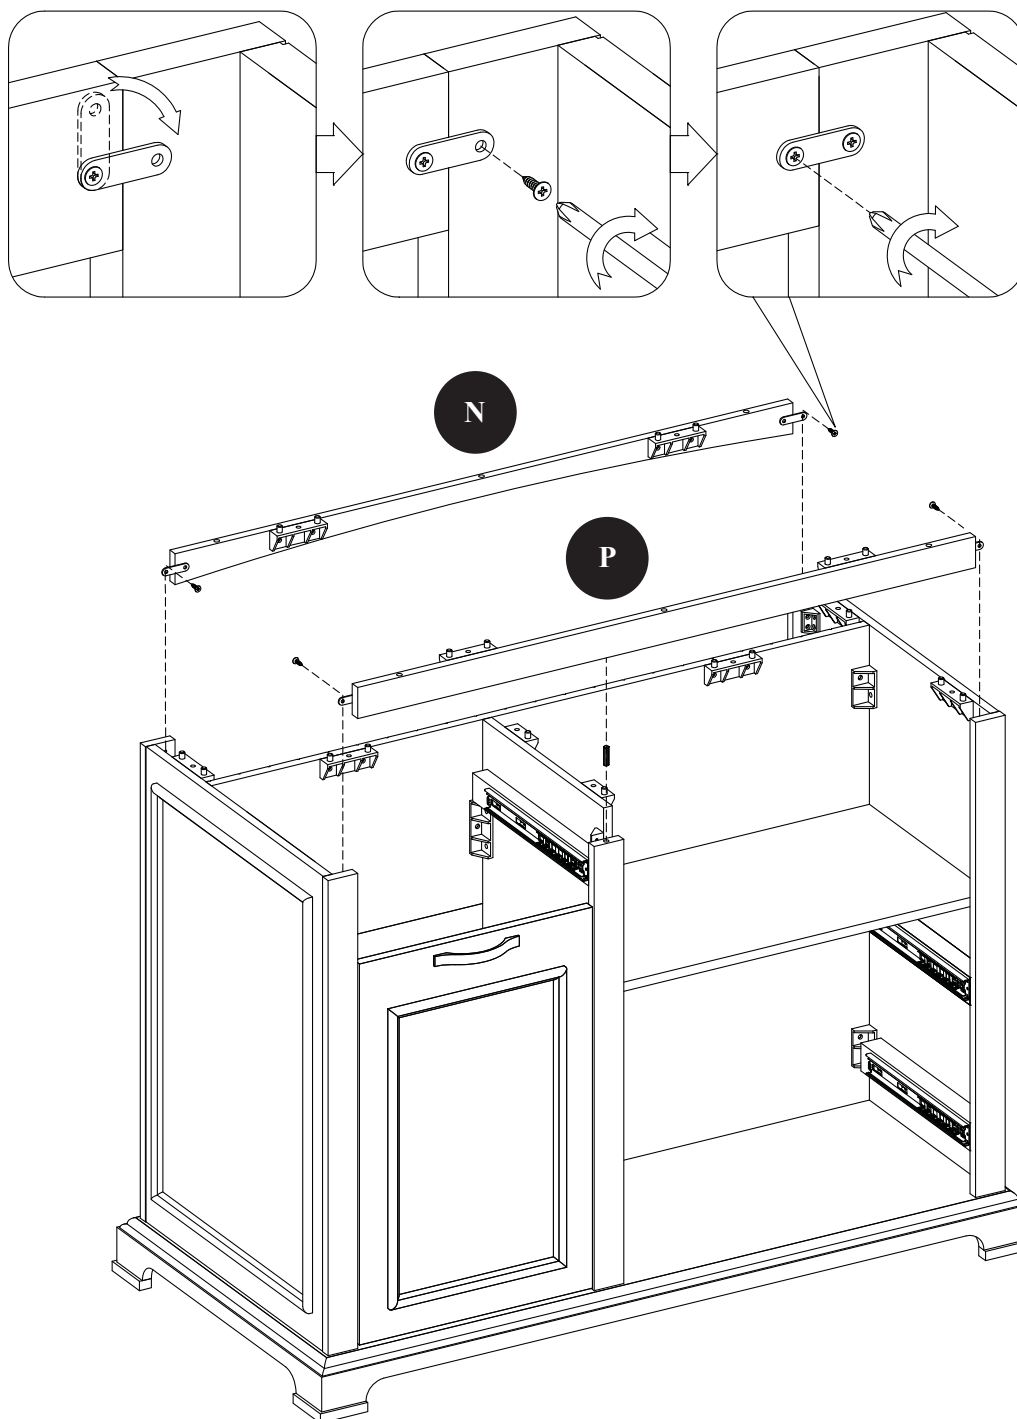


CC





[x1]


NN




[x4]

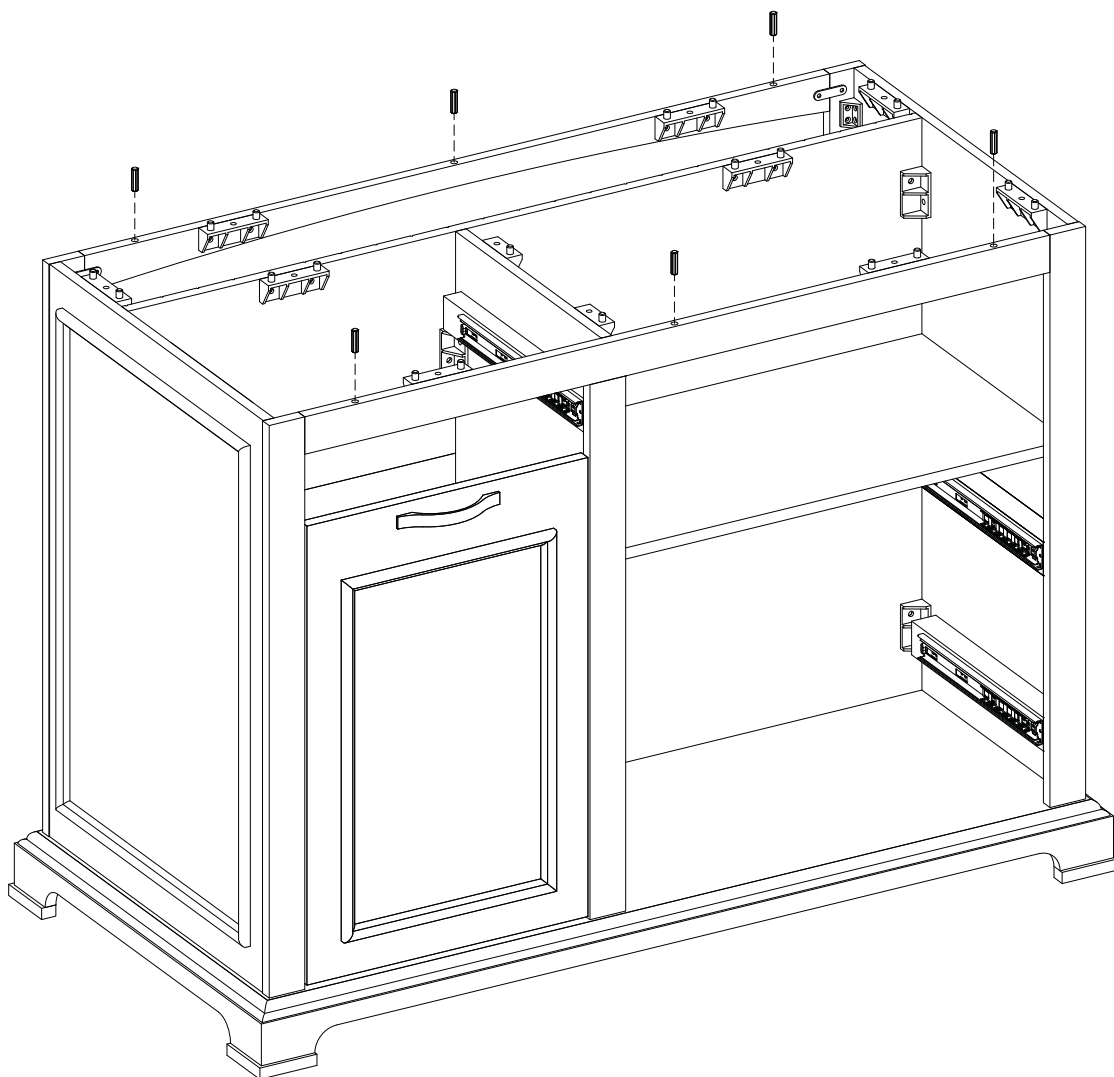



[x6]

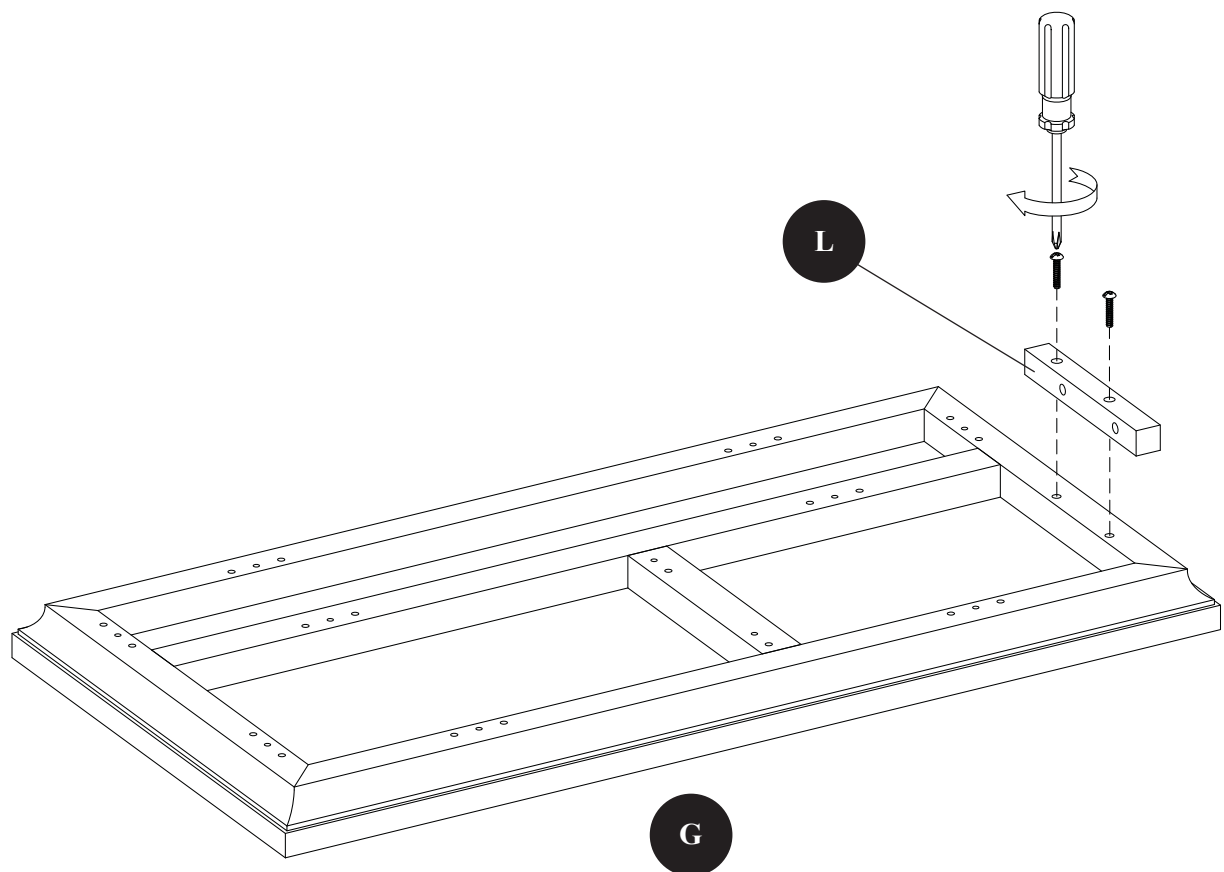


II




[x2]

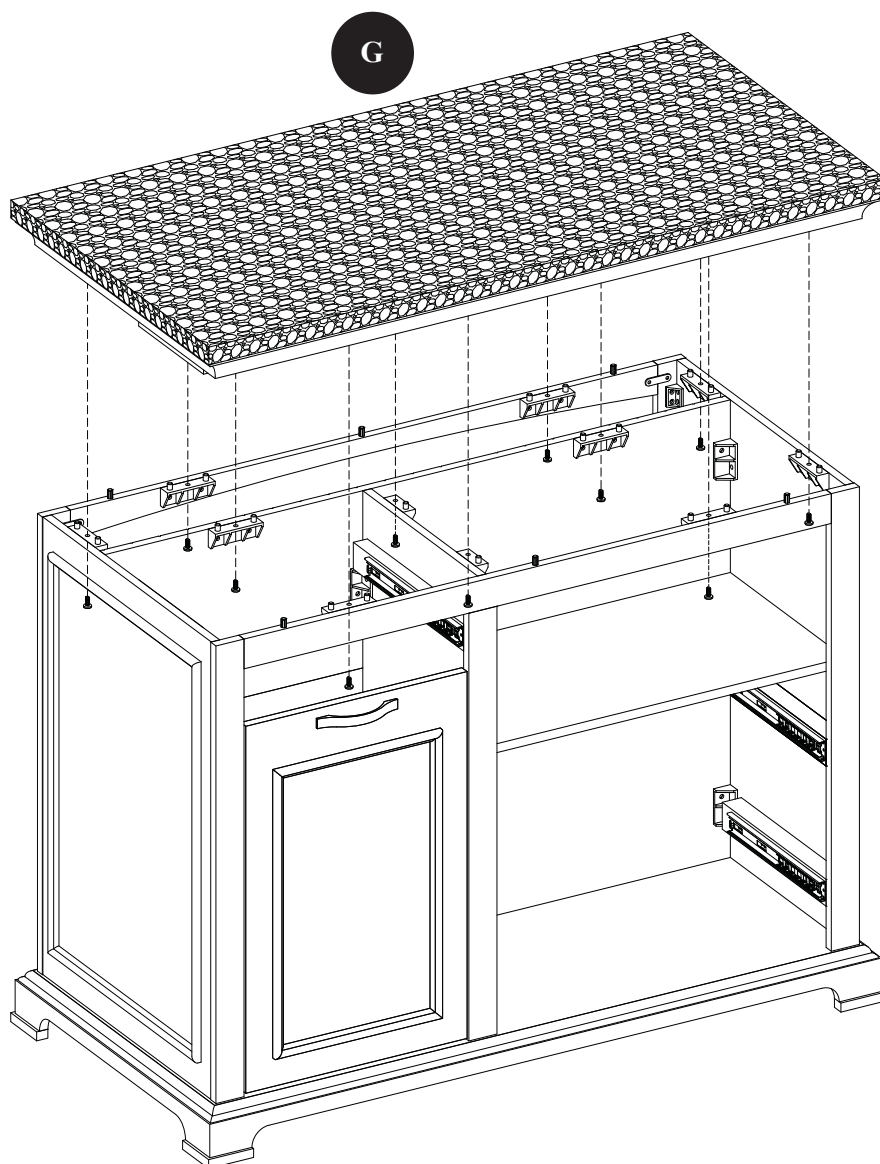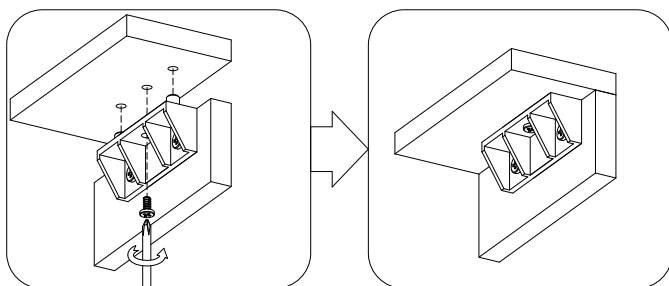


DD




[x11]

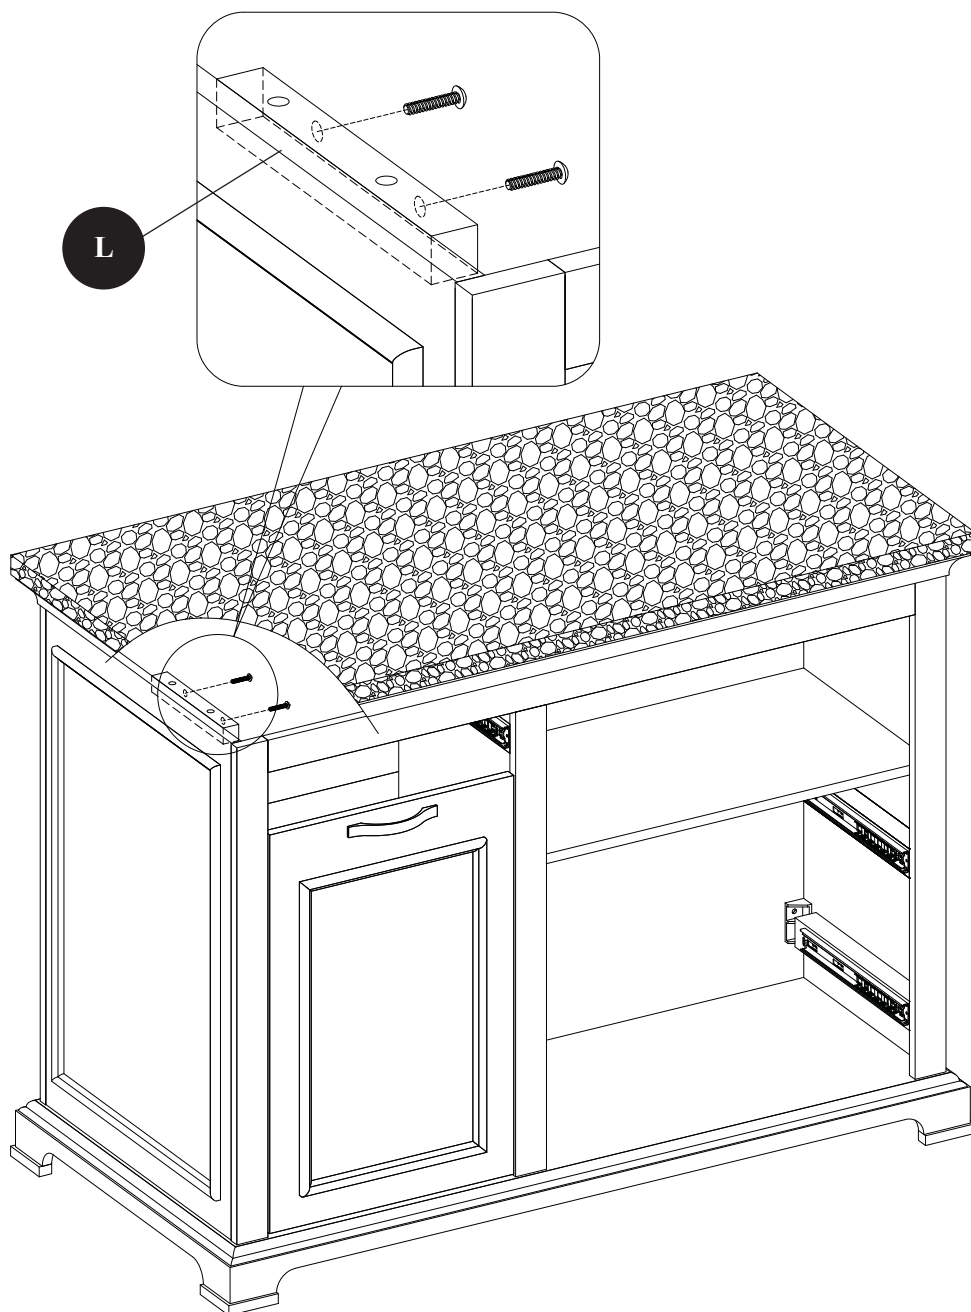


II





[x2]

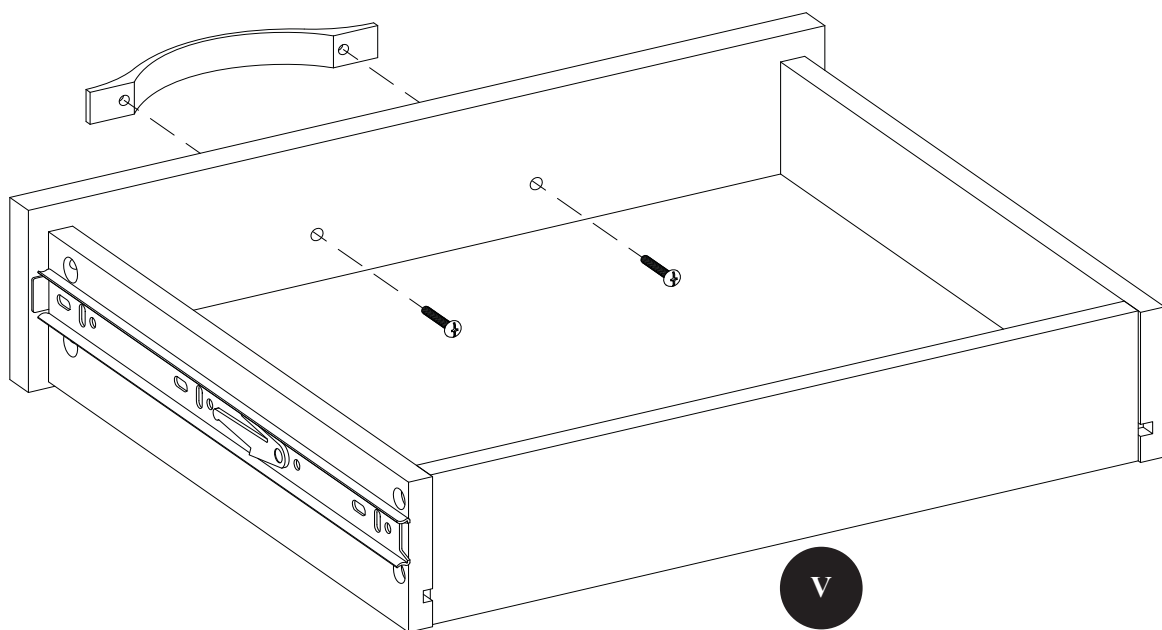

KK

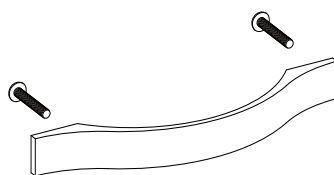


[x1]

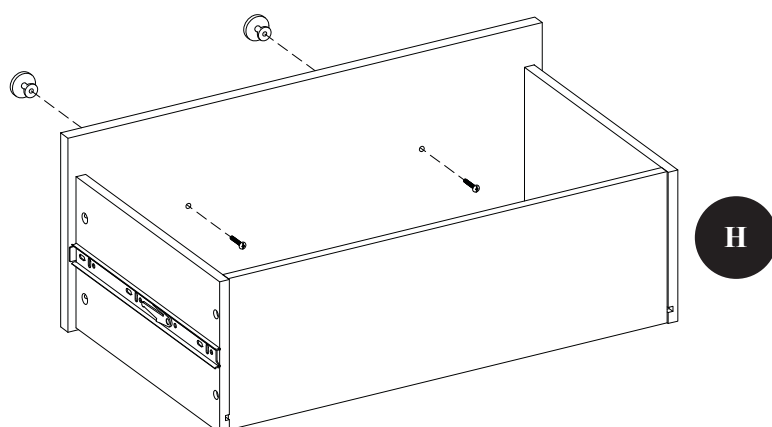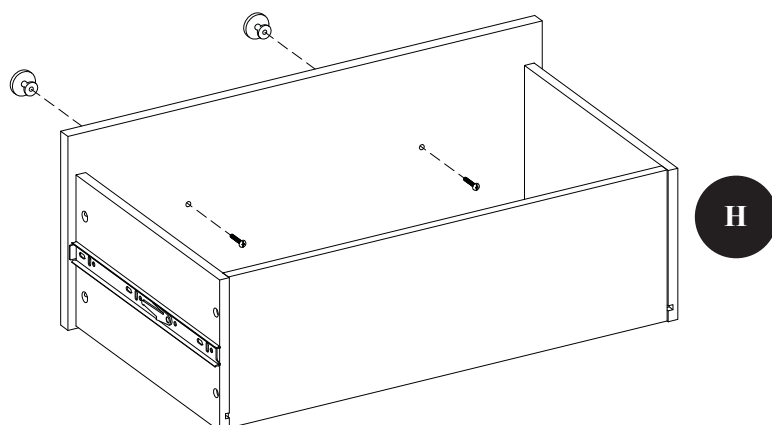


LL




[x4]

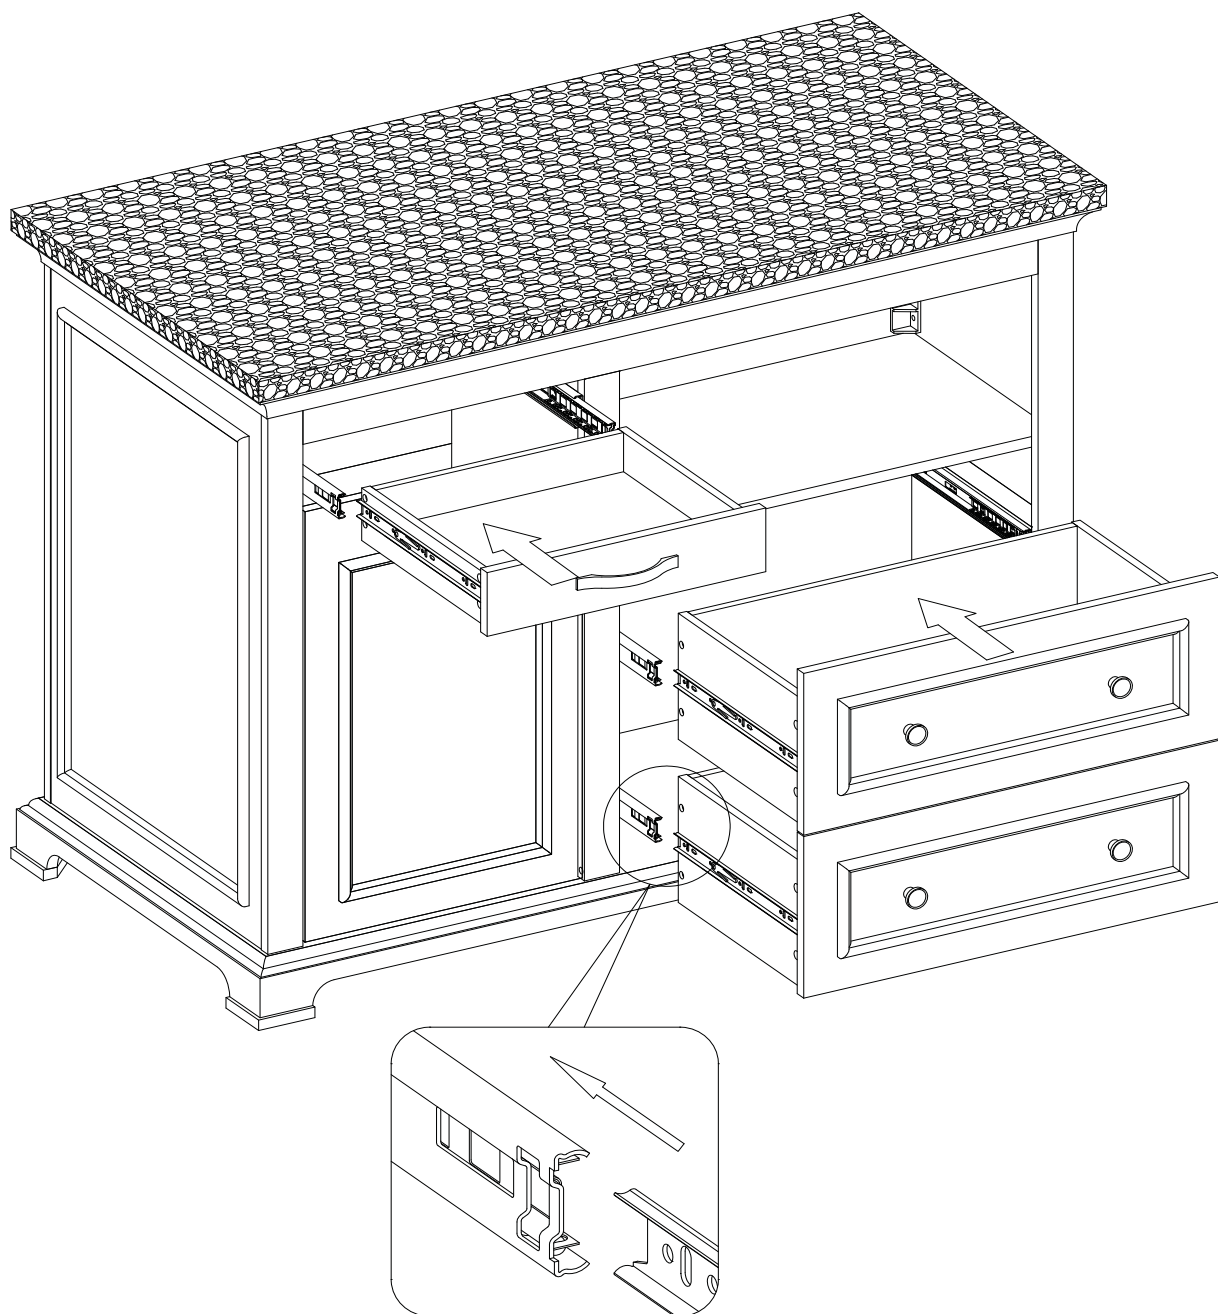


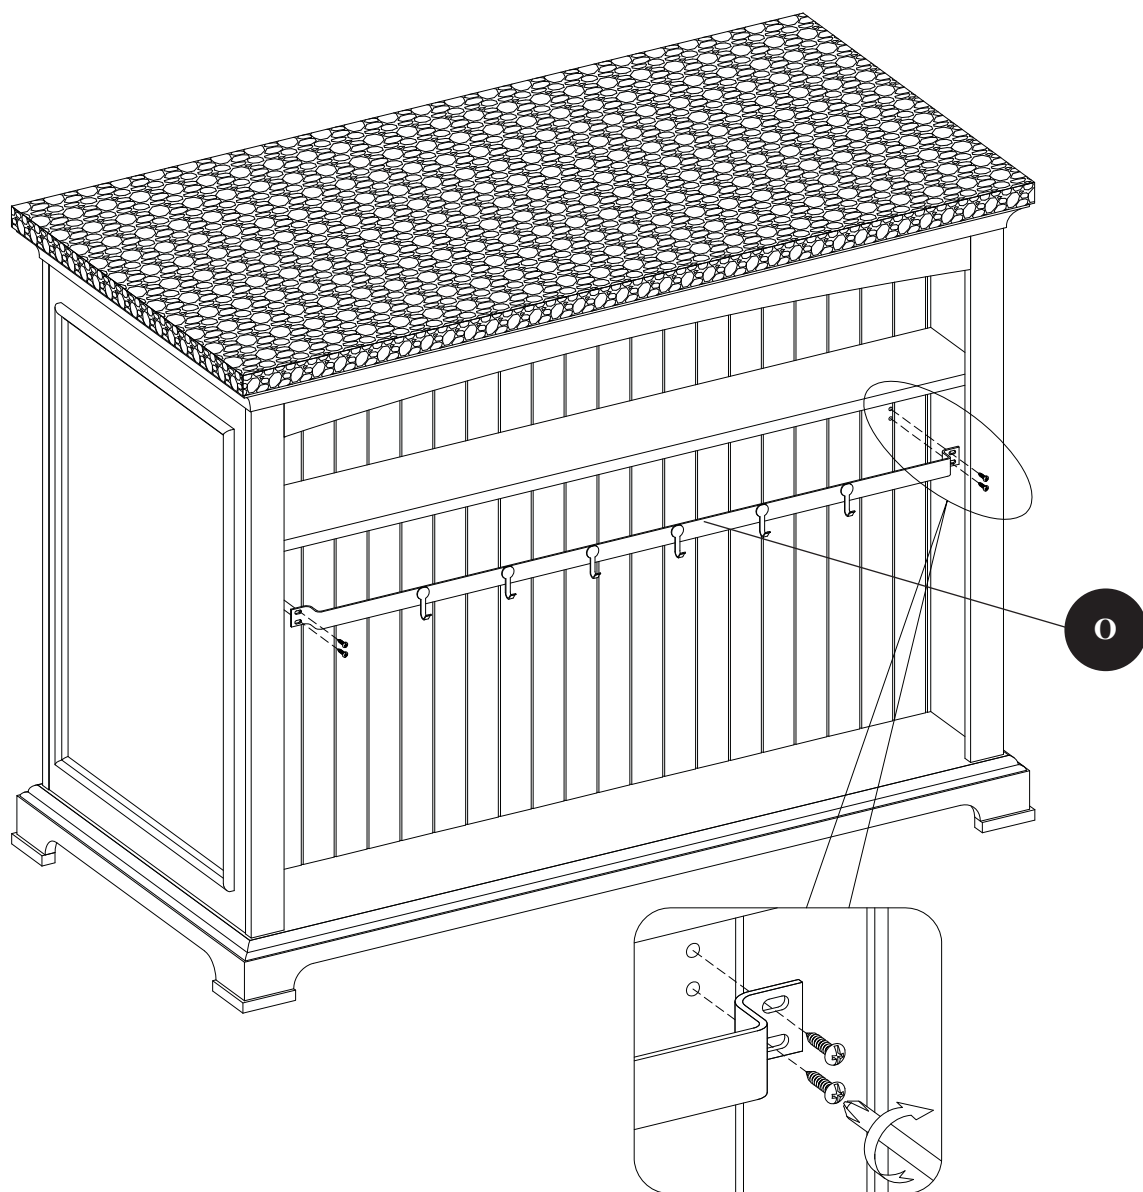


HH



[x4]

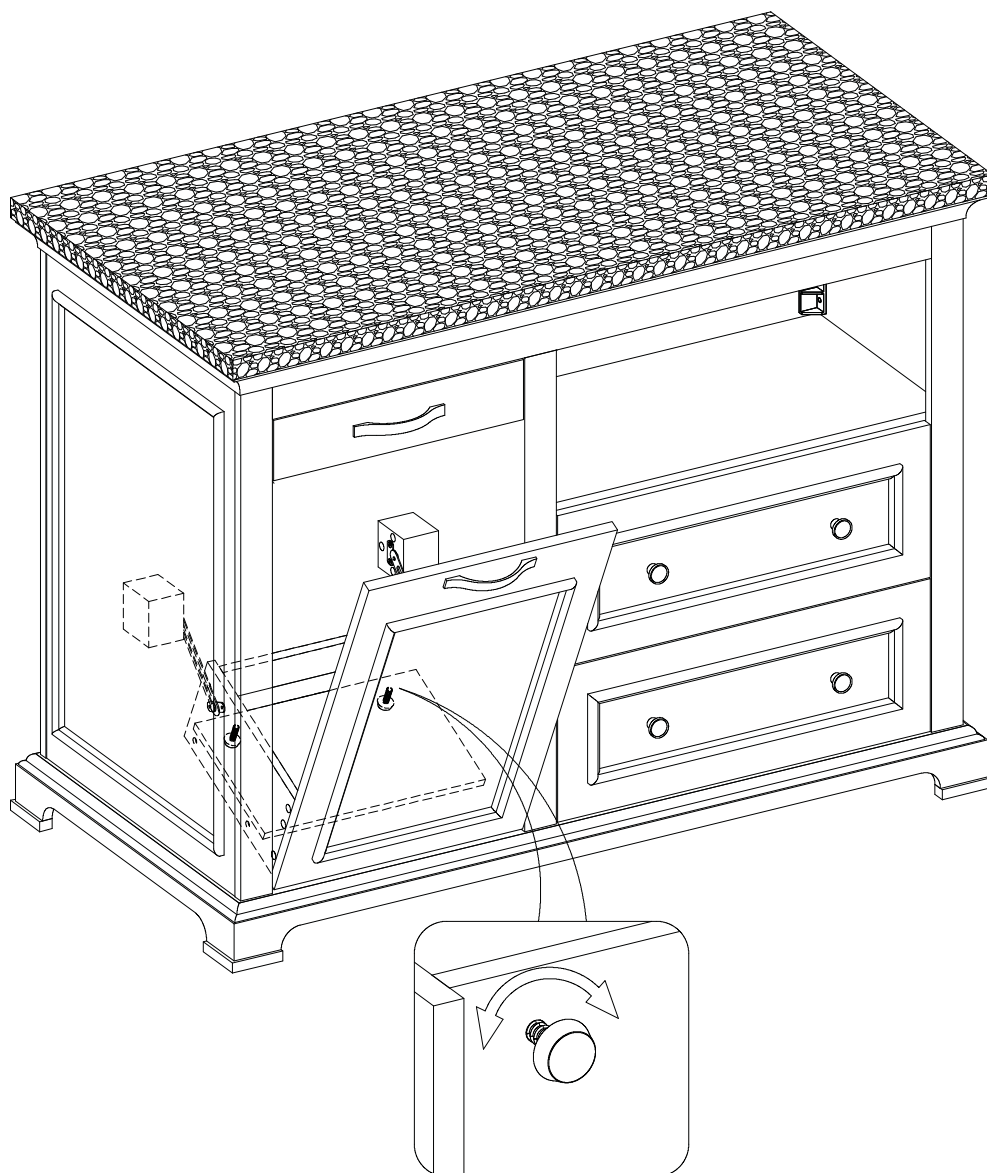

Uwaga: Ważne, aby całość została odpowiednio wypoziomowana tak aby drzwiczki i szuflady mogły działać poprawnie. Po umieszczeniu wyspy na swoim miejscu, może zajść potrzeba regulacji poziomu.

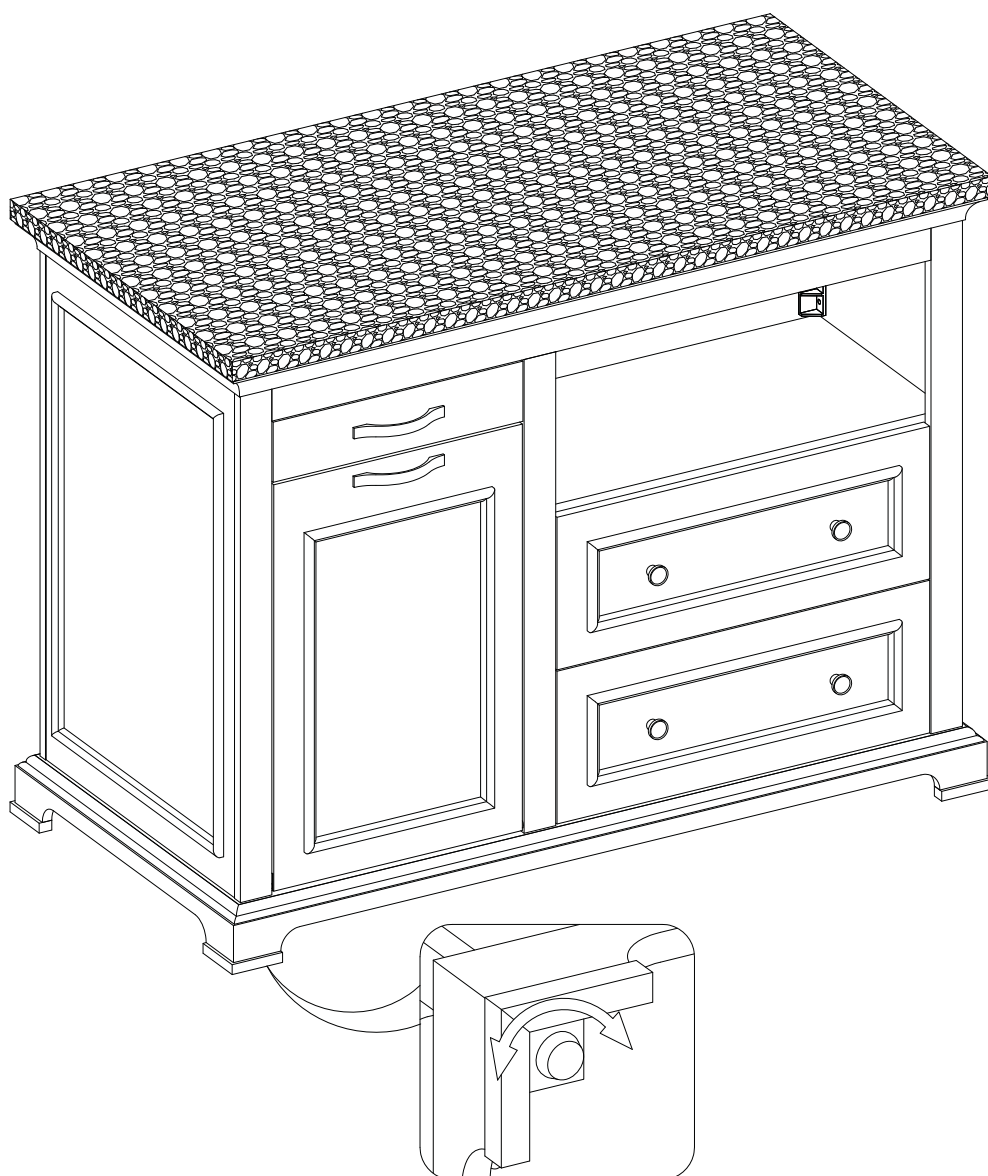

Uwaga: Ważne, aby całość została odpowiednio wypoziomowana tak aby drzwiczki i szuflady mogły działać poprawnie. Po umieszczeniu wyspy na swoim miejscu, może zajść potrzeba regulacji poziomu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

- Użyj miękkiej, czystej szmatki, która nie zarysuje powierzchni podczas ścierania kurzu.
- Stosowanie środków do pielęgnacji mebli nie jest konieczne. Jeżeli jednak chcesz użyć takiego środka, wypróbuj najpierw jego działanie w niewidocznym miejscu obudowy.
- Stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników może uszkodzić materiał wykończeniowy obudowy.
- Nigdy nie stosuj wody do czyszczenia obudowy, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić materiał wykończeniowy obudowy.
- Zawsze stosuj podkładki lub podstawki pod naczynia z napojami i doniczki z roślinami.
- Rozlana ciecz może uszkodzić obudowę, dlatego należy ją niezwłocznie wytrzeć. Użyj w tym celu miękkiej, czystej szmatki i delikatnie zetrzyj rozlaną ciecz. Unikaj wcierania.
- Gorące naczynia i talerze należy zawsze stawiać na ochronnych podkładkach. Ciepło może spowodować zmiany chemiczne, prowadzące do powstania plam na obudowie.


Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony drewnianej obudowy

Najlepsze warunki dla drewnianej obudowy uzyskiwane są w klimatyzowanych pomieszczeniach. Zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować płowienie, wypaczenie, kurczenie i rozszczenie drewna. Zaleca się ustawienie obudowy w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ światło słoneczne może uszkodzić materiał wykończeniowy obudowy. Właściwa dbałość i czyszczenie w warunkach domowych pozwolą wydłużyć żywotność nabytego produktu. Postępowanie zgodnie z niniejszymi, istotnymi i pomocnymi poradami, pozwoli zachować efektowny wygląd obudowy wraz z latami użytkowania.

Do urządzenia dołączono specjalny pisak przeznaczony do naprawy niewielkich zadszaśnień i zarysowań, które mogą pojawić się w trakcie montażu lub transportu.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu przez wiele lat. Dziękujemy za zakup naszego produktu!


CZĘŚCI WYMIENNE KI5621-48-PO22



TT

PH-PLTBLK001


[x2]

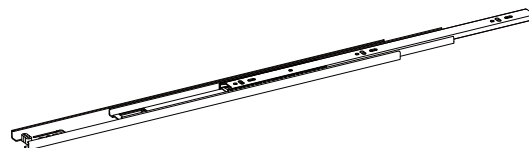

UU


PH-DSLPCDS3512

[x4]

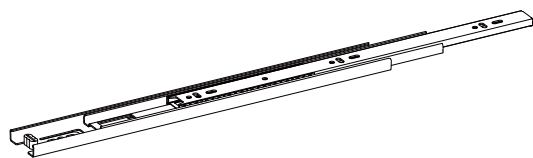

VV

PH-DSLPCDS4512

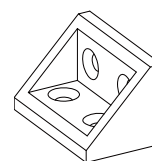

WW

bell'ò®
simply...beautiful®

www.bellomeble.pl

www.bellomeble.pl