


INSTRUKCJA KOMODA DESKOM2-100

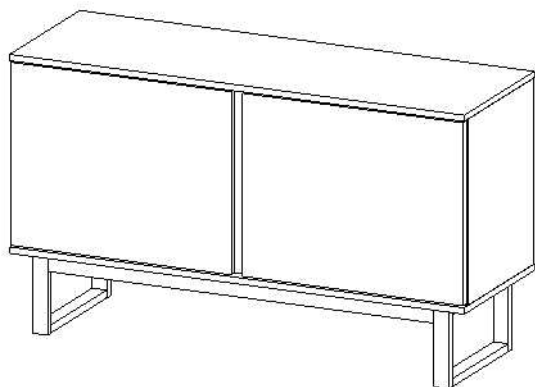

Trzpień
MT1

6SZT



Mimośród
M1

6SZT



Kotek 8x32
K

16SZT



Śruba imbus 8cm
I8

4SZT



Konfirmat
KF1

6SZT



Wkręt
WKR

16SZT



Wspornik
WSP

8SZT



Meble skręcaj zawsze na miękkiej nawierzchni.
Do czyszczenia mebli używaj miękkiej ściereczki.
Meble nadają się wyłącznie do użytku wewnątrz
suchych pomieszczeń.



Gwoździki
G

10SZT



Śruba imbus 3cm
I3

4SZT




Klucz imbus 4
KLI4

1SZT




Zawias
Z


4SZT

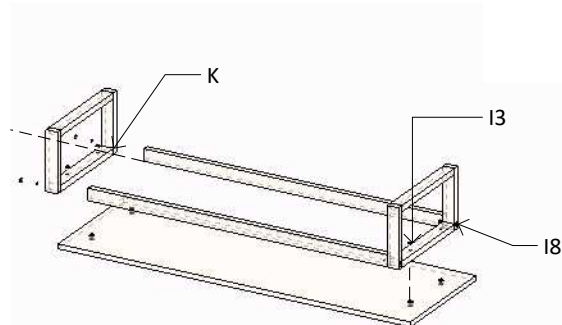


Odwróć spód komody i przykręć elementy drewniane.

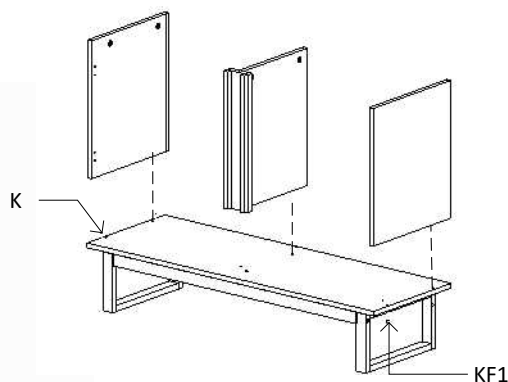


Wbij kołki drewniane w spód. Po osadzeniu ścianek,
przykręć je od spodu konfirmatami.

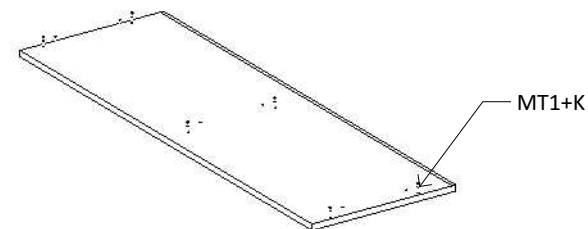


Wieniec - odwróć go i wbij kołki drewniane i wkręć trzpień.

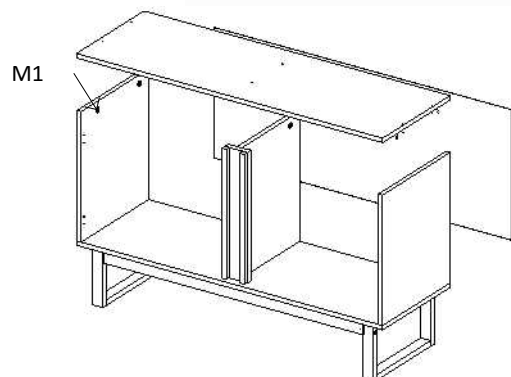

M1

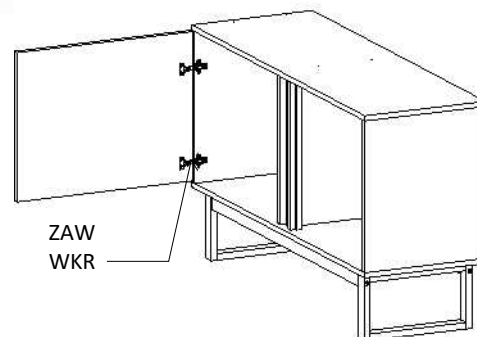

ZAW
WKR

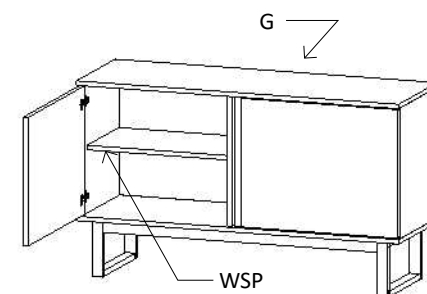

G

WSP

Wsuń plecy od góry w przygotowane narezowania.
Następnie osadź wieniec komody. Wsadź mimośrodki M1 i je zablokuj.

Wsadź wsporniki półek w każdą ściankę. Osadź półki. GOTOWE.